



付属部品一覧

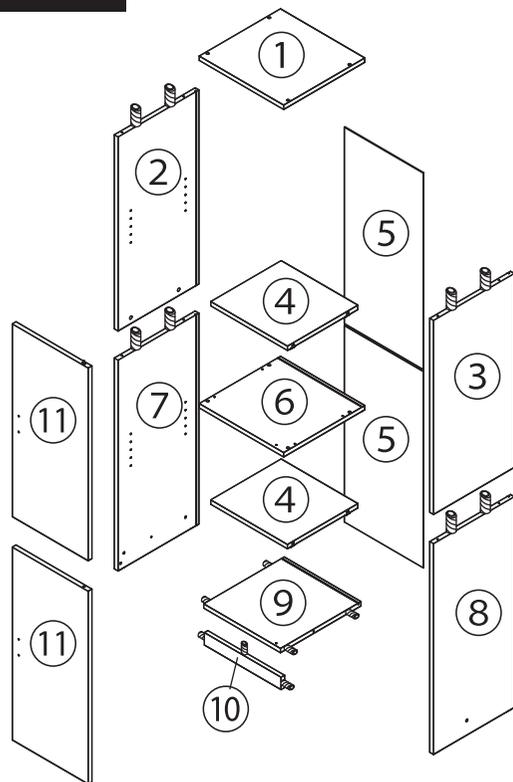


- ①天板×1
- ②側板(左上)×1
- ③側板(右上)×1
- ④移動固定棚板×2
- ⑤背板×2
- ⑥固定棚板×1
- ⑦側板(左下)×1
- ⑧側板(右下)×1
- ⑨底板×1
- ⑩扉板×1
- ⑪扉×2

完成図

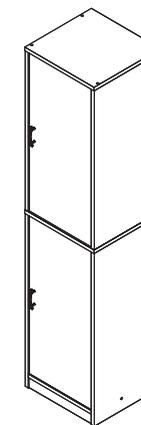

サイズ：(約) 幅395×奥行380×高さ1667 mm

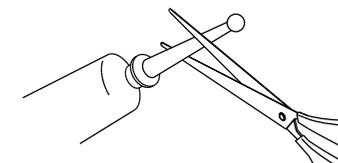

接着剤は「ノズルの中央」をハサミで開封してください。
※ノズルの先端を切り落とすと、接着剤が後ろ側から漏れることが有りますのでご注意ください。

お買い上げありがとうございます

組み立てにはドライバー、ハンマー等をご用意ください。
必ず組立順序に従って二人以上で組み立ててください。
組み立ての際、床などに傷が付かないようカーペット等を敷かれることをお勧めします。
事故、破損を防ぐために組み立て中、および完成後の商品の移動の際、押したり引いたりしないでください。
イラストは実物と異なる場合がございますので予めご了承ください。
商品の仕様は予告なく変更することがございます。

A		接着剤	×1	E		棚固定用連結ボルト	×8	I		扉用回転ピン(バネ付)	×2
B		連結ボルト	×4	F		固定用ボルト	×10	J		扉用回転ピン(バネ無)	×2
C		カムロック	×4	G		背板留め	×8 セット	K		目隠しシール	×6
D		マグネット	×2	H		ハンドル	×2 セット	L		転倒防止パーツ	×2 セット

カムロックの取り付け方


- ①カムロックの▲の印が連結ボルトの向きに向くように穴の奥まで入れてください。



- ②連結ボルトをボルト用穴に差しこむように板同士を合わせます。
- ③ドライバーでカムロックを右に回し板同士を固定します。


! マグネットの磁石側を前にして取り付けてください。
 マグネットには前後がありますのでご注意ください。

①天板 ⑥固定棚板の裏面にマグネットを取り付けます。
 取り付けにくい時はハンマー等を利用して取り付けして下さい。
 また、連結ボルトを⑥固定棚板の表面の図の位置にドライバーで
 まっすぐしっかりと取り付けます。

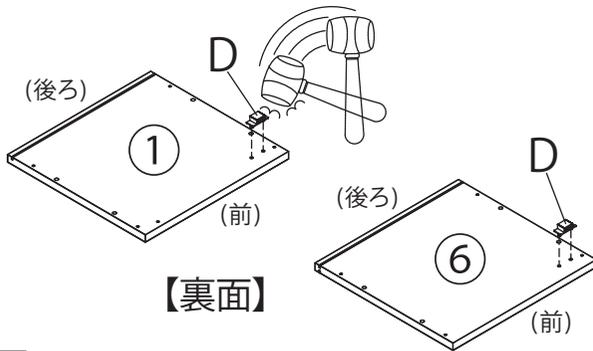


【裏面】

使用する部品

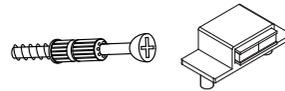

B×4 D×2

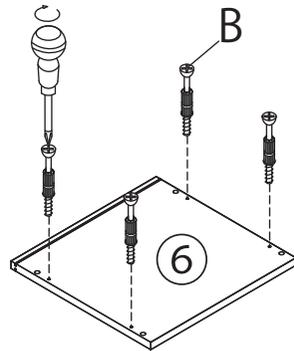


【表面】

使用する部品



E×4

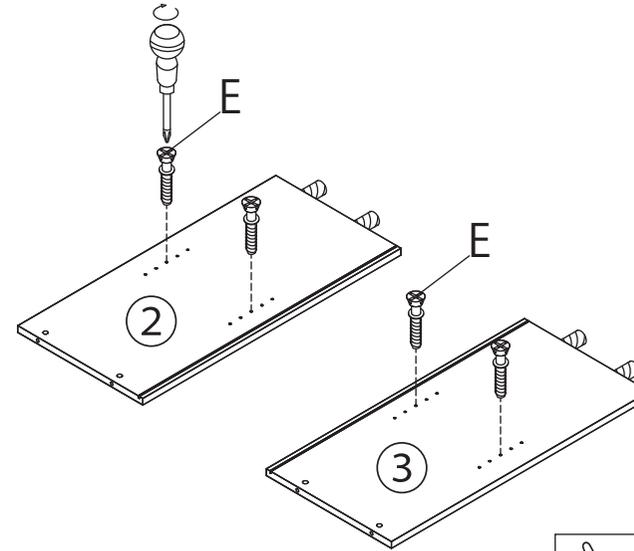

棚固定用連結ボルトを②③側板
 (左右上)の図の位置にドライ
 ーでまっすぐしっかりと取り付
 けます。

棚固定用連結ボルトは4箇所とも
 高さが等しくなる様に取り付け
 位置にご注意下さい。

ワンポイント

イラストの位置に棚固定用連結ボルトを固定すると、
 棚の高さを均等に割り振ることができます。

1

2

使用する部品



E×4


棚固定用連結ボルトを⑦⑧側板
 (左右下)の図の位置にドライ
 ーでまっすぐしっかりと取り付
 けます。

棚固定用連結ボルトは4箇所とも
 高さが等しくなる様に取り付け
 位置にご注意下さい。



ワンポイント

イラストの位置に棚固定用連結ボルトを固定すると、
 棚の高さを均等に割り振ることができます。

使用する部品

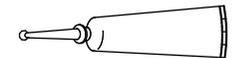

A×1

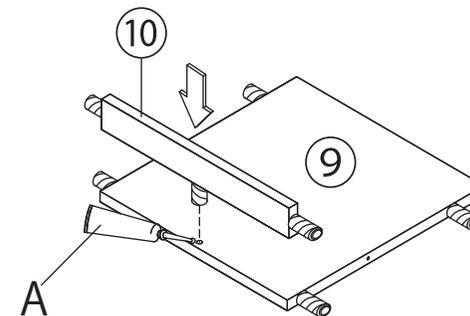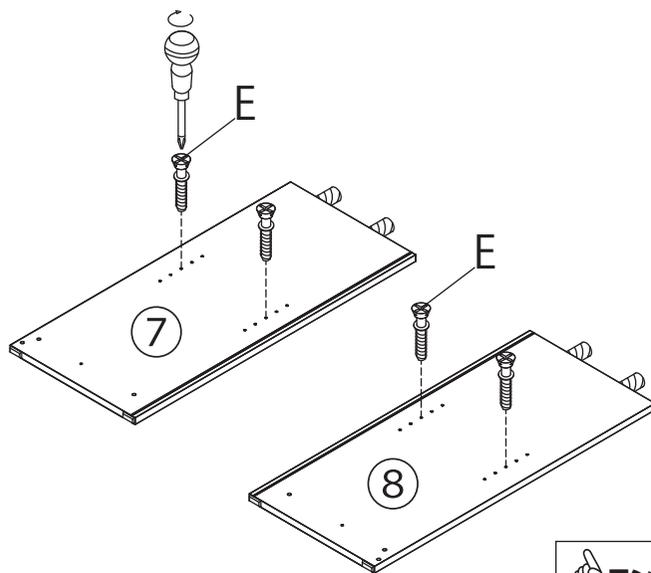

⑨底板のダボ穴に接着剤を入れ
 ⑩幕板を取り付けます。

3

4

5

使用する部品

A×1 F×2

⑦⑧側板（左右下）のダボ穴に接着剤を入れ、手順「4」で作成した底板に取り付け、⑦⑧側板（左右下）の側面から固定用ボルトで固定します。

6

使用する部品

A×1 F×2

④移動固定棚板を側板にセットされている棚固定用連結ボルトの上に乗せ、裏面にある図のネジをドライバーで回し④移動固定棚板を固定します。

7

木目のない面を外側に

使用する部品

A×1

側板の溝に接着剤を入れ⑤背板を差し込みます。
⑤背板は木目のない面が外側になるように取り付けて下さい。

8

使用する部品

A×1 F×4

⑥固定棚板のダボ穴と溝に接着剤を入れ手順「7」で作成した本体に取り付け、⑥固定棚板の表面から固定用ボルトで固定します。

9

使用する部品

C×4

図のように②③側板(左右上)のカムロック穴にカムロックをセットします。
次に⑥固定棚板の連結ボルトが②③側板(左右上)のカムロックを通るように取り付けます。
その後、カムロックをドライバーで回し、しっかりと固定します。

10

④移動固定棚板を側板にセットされている棚固定用連結ボルトの上に乗せ、裏面にある図のネジをドライバーで回し④移動固定棚板を固定します。

11

側板の溝に接着剤を入れ⑤背板を差し込みます。
⑤背板は木目のない面が外側になるように取り付けて下さい。

使用する部品

A×1

木目のない面を
外側に

12

使用する部品

A×1 F×4

①天板のダボ穴と溝に接着剤を入れ手順「11」で作成した本体に取り付け、①天板の表面から固定用ボルトで固定します。

13

使用する部品

20mm

G×8^{セット}

図の位置を目安に背板と各板の隙間に背板留めの薄い部分を確実に差し込みネジで固定して下さい。

14

使用する部品

H×2 I×2 J×2

図のように、①扉の丸穴にハンドルと扉用回転ピンを取り付けます。

※ ①扉の上側にはマグネットキャッチが取り付けられています。扉用回転ピンを取り付ける際は扉の上下を確認のうえ、取り付けして下さい。

×2

※2枚とも同じように取り付けてください。

15

①扉は、先に下側をセットした後、図のように上側のバネを押し込み取り付けます。


16

使用する部品


K×6

図のように、固定用ボルトの穴に目隠しシールを貼り付けます。

17

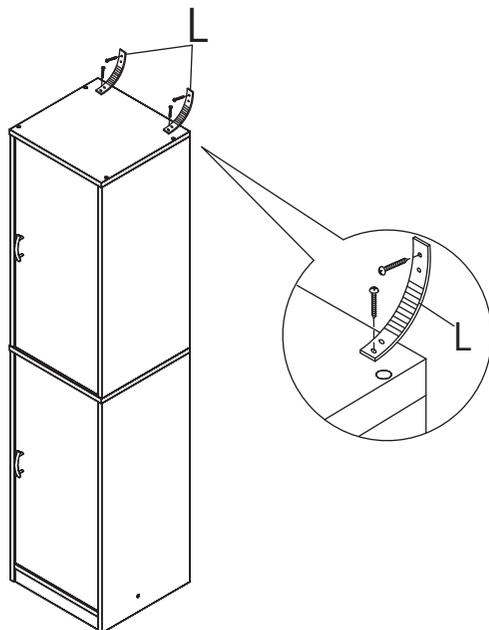

使用する部品

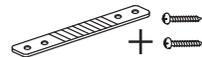


L×2
ネジ

図のように、転倒防止パーツを取り付け完成です。

※ネジがしっかりと固定される様に、壁の下地のある部分に取り付けて下さい。

18

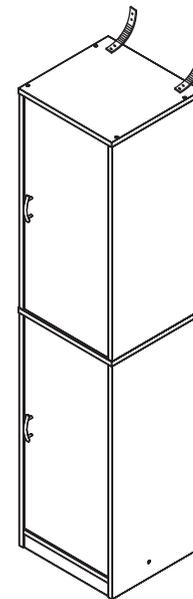

以上で完成です。

※イラストは実際と異なる場合があります。予めご了承下さい。
 ※商品の仕様は予告なく変更することがあります。
 ※製品には万全を期しておりますが、万一不都合な点がございましたら、下記までお問い合わせ下さい。
 株式会社エイ・アイ・エス TEL: 0280-98-5171 E-MAIL: ib@ais-gr.co.jp

! 使用上の注意

- 直射日光が当たる場所や、高温・多湿となる所では使用しないで下さい。
変形・変色・カビ等の原因となります。
- 本商品は屋内向けの商品の為、屋外では使用できません。
- 商品は必ず傾斜面や段差のない水平な場所でご使用下さい。
- 商品を強く揺すったり引っ張ったりしないで下さい。破損、転倒の原因となります。
- 移動する際は、床にキズを付けないよう物等を乗せたままで移動しないで下さい。
又、引きずらないで下さい。
- 加熱したなべ、湯沸かし等を直接置かないで下さい。
- 転倒する原因となりますので、商品に立ったり、踏み台として使用したりしないで下さい。
- 荷重は一点に集中的にかからないように、平均的にして下さい。
- 用途以外の目的では使用しないで下さい。
- お手入れする際は、から拭きをして下さい。汚れを落とす場合は、薄めた中性洗剤を含ませた布で拭いて下さい。その後は水分が残らないように、から拭きして下さい。
- 業務用として使用しないで下さい。