


サンバック用スタンド 組立図

1. 脚を X 型に開き、ペダルをビス①(4x18mm)で止めてください。巾のやや広い方の脚が、前の方にくるようご注意ください。Xに交差している所はビス②(6x25mm)でとめてください。(ビスは付属のスパナの先端で仮締めした後、一番最後にもう一度締めなおしてください。)

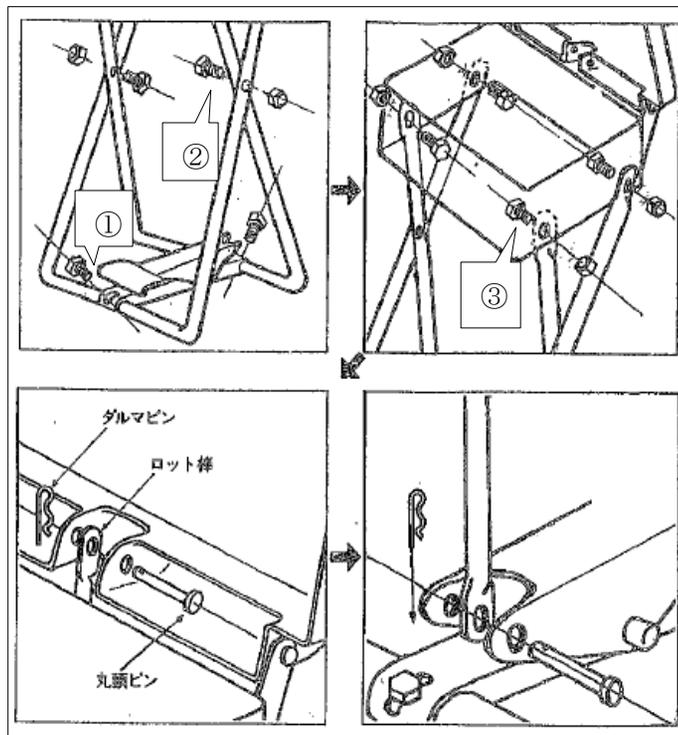

3. ロッド棒を蓋にとりつけてください。(丸頭ピンの先端の小穴へダルマピンを通します。)

2. 脚の上部に頭部を左図のように取り付けてください。ビス③(6.0x20mm)でとめる際、本体内側に平ワッシャーを入れてください。

4. ロッド棒の下端をペダルにとりつけると組立完了です。

※紙袋のセット

予め紙袋の先を3cm程外側に折り曲げてから器具にセットすると、楽に取り付けられます。

- 警告**
- このホルダーは、幼児や子供にとって、手を挟んだり、切ったりする危険が伴うものです。幼児や子供の手の届くところには、置かないでください。
 - ホルダー付属の六角レンチにて手を切る場合がありますので、組立時には充分ご注意ください。