

ボックスパレット一枚物蓋取付説明書

部品を用意する

蓋 1枚

コイル 1本



工具を用意する

ペンチ 1個

作業用手袋 1組

組立手順


① 蓋を載せる。




② コイルを通す。



③ コイル両端をペンチで曲げコイルを固定する。

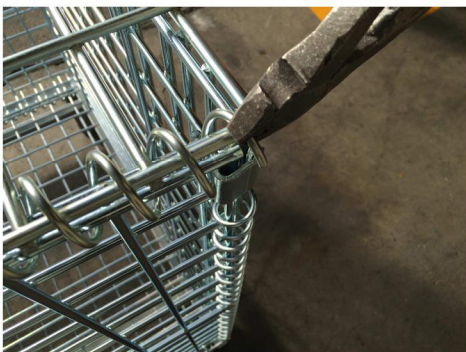

④ 組立完了。

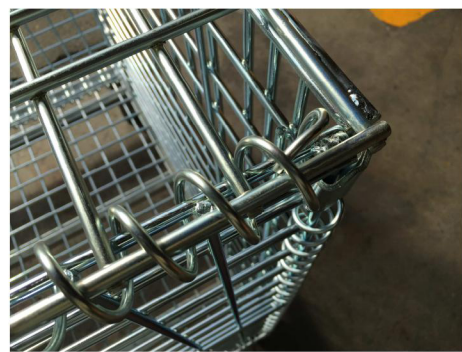

注意事項

作業は作業用手袋を着用して下さい。

※本製品の仕様は改良のため予告なく変更することがあります。

株式会社 **テイモ**