


# Sサカエ オプション パンチングパネル

組立・取扱説明書

このたびは、オプション パンチングパネルをお買い上げいただき、誠にありがとうございます。塗装は粉体塗装でサビ・キズ等に強く、汚れも目立ちません。工場倉庫・店舗で、末永くご使用いただけます。

## ●1台あたりの最大荷重

| 品 番     | 均等耐荷重 |
|---------|-------|
| MP-PSET | 30kg  |

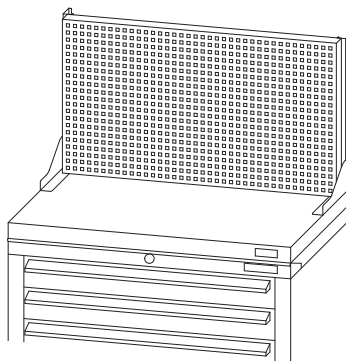

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。  
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

## 安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

### ⚠ 警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

#### ■耐荷重以上の荷物を置かない。

本体が傾いたり、パンチングパネルが曲がったりして危険です。

#### ■両面テープが完全に固着するまで使用しない。

被着面の油分や汚れを落とし、よく乾かしてから貼付、圧着後1日放置してからご使用ください。

#### ■不安定な場所に設置しない。

本体が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

### ⚠ 注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

#### ■屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。

本体が腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。

#### ■壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。

破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

#### ■傾斜地では使用しない。

本体が暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。

#### ■移動時は、本体が傾かないよう、荷物を降ろしてゆっくり運ぶ。

荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。

#### ■高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。

やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。

#### ■取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。

収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。

#### ■子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。

本体に触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。

#### ■改造や無理な修理、分解はしない。

取付ミスなどにより、本体が不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。

#### ■変形・破損したまま使用しない。

転倒・落下により、けがをするおそれがあります。

#### ■直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。

変色や変形の原因となります。

#### ■消耗品の交換は購入先を通じて御注文下さい。

#### ■パンチングパネルは正しく水平にセットして下さい。正しくセットされていないと落下等の時との原因となります。

#### ■パンチングパネルフックに工具を掛けるときはゆっくりと掛けて下さい。フック固定部が樹脂製のため、強く掛けますと破損する恐れがあります。

#### ■この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

## 部 品 明 細

|    |          | 数 量     |
|----|----------|---------|
| 番号 | 品 名      | MP-PSET |
| ①  | パンチングパネル | 1       |
| ②  | 支 柱      | L/R各1   |

## 組み立てる前に


梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。

## 【取付方法】

① 布やウエスを使用して被着面には油分や汚れの無い様にして下さい。


② 取付寸法を確認し、支柱裏側にある両面テープのフィルムを剥がして貼付します。(取付寸法は下記の通りです。)

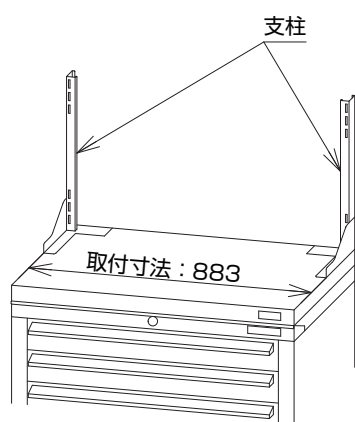


取付例：重量キャビネット SKVタイプ(W880mm)

(オプション天板付)

③ パネルのフック部を支柱の角穴に差込みます。

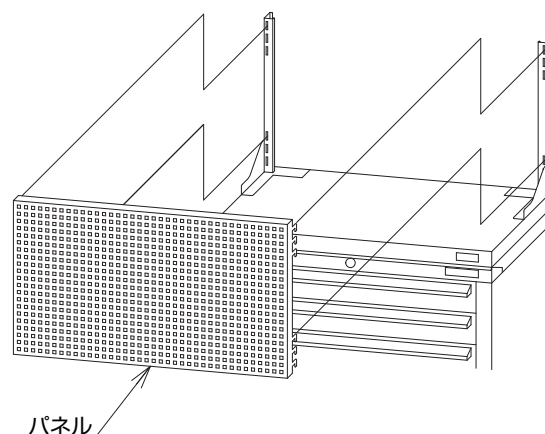

④ パネルを取付した後、支柱と貼付する面を圧着させて固定します。

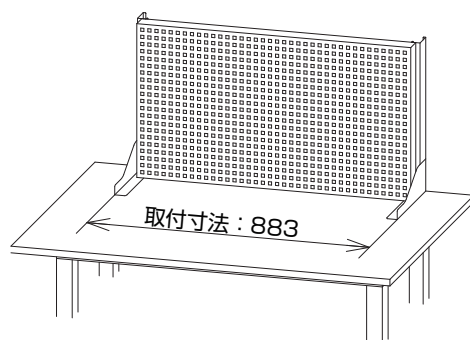

取付例：作業台天板(W1200×D750)

