


オプション プレート式コボレ止め

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

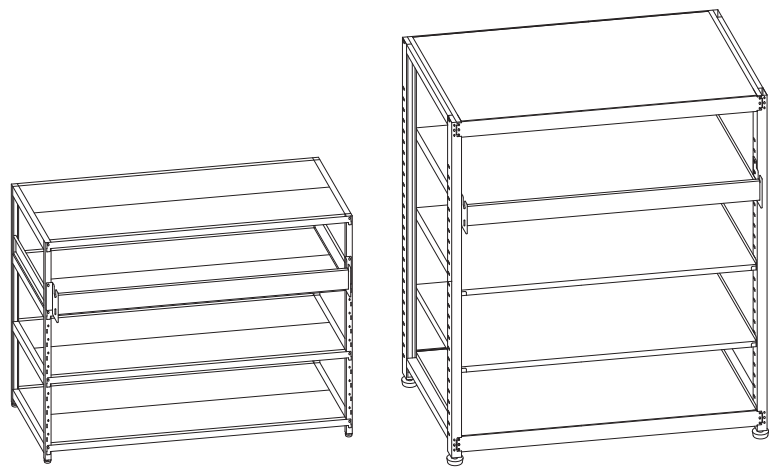

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22—9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120—575101

No.4502 21K-3

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 作業台や運搬車として使用しないで下さい。
転倒・落下により、けがをする恐れがあります。
2. 足をかけたり、よじ登ったりしないで下さい。
転倒したり、棚板が破損したり、脚を滑らせてけがをする恐れがあります。
3. 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しないで下さい。
破損してけがをしたり、健康を害する恐れがあります。
4. 傾斜地では使用しないで下さい。
本体の暴走、転倒、荷物の落下等により、けがをする恐れがあります。
5. 移動時は本体が傾かないよう、ゆっくり運んで下さい。
荷物が落ちてけがをする恐れがあります。
6. 取付ビスが緩んだり、外れたままで使用しないで下さい。
収納物の落下などにより、ケガをする恐れがあります。
7. 子供の手の触れる場所に置かないで下さい。また、子供を近づけないで下さい。
本体に触れ倒れたりして、けがをする恐れがあります。
また、連結部・内部の切断面、および収納物によって指をケガする恐れもあります。
8. 偏った収納はしないで下さい。
バランスを失って、本体が転倒する恐れがあります。
9. 棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れないで下さい。
切断面や取付ビスの先端などで、けがをする恐れがあります。
10. 改造や無理な修理、分解はしないで下さい。
取付ミスなどにより、本体が不安定になり危険です。
特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。
11. 変形・破損したまま使用しないで下さい。
転倒・落下により、けがをする恐れがあります。
12. この製品を第三者に貸す時は、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. 高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かないで下さい。
やけど、火災の原因になったり、変色・変形の原因になります。
2. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
3. 消耗品には寿命があります。
キャスター部や可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合、購入店へご相談ください。
4. 直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
5. 消耗品の交換をされる場合は購入先を通じて御注文下さい。
6. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
7. 製品に不具合が生じた時は、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

組立て方法

【プレート式コボレ止め RKラック用】


- 1
- ブラケット金具①を下図のように支柱の角穴に差し込んで下さい。
※樹脂ハンマーなどで傷のつかない程度軽く叩き込んで下さい。
その後、抜け止め用のタッピンネジ⑦を差し込んで下さい。

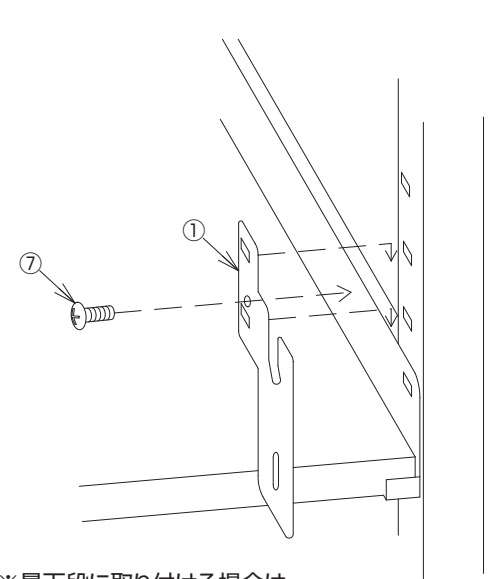

※最下段に取り付ける場合は
最下段の棚を1段あげて下さい。

【プレート式コボレ止め サカエラック用】

- 1
- ブラケット金具①を下図のように支柱の角穴に差し込んで下さい。
ボタンボルト②平ワッシャ③フランジナット④で支柱と留めて下さい。

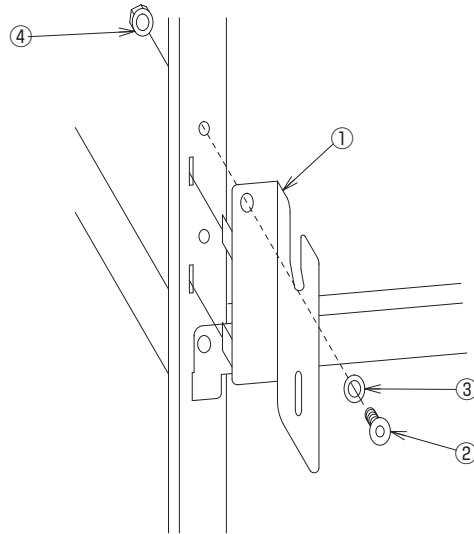

※最下段には取り付けできません

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。


※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

部 品 明 細

番号	品名	1台分数量				
		プレート式コボレ止め RKラック用	プレート式コボレ止め サカエラック用	側面プレート サカエラック用	プレート式コボレ止め スチールラック用	サイドプレート スチールラック用
①	ブラケット金具	L/R各1	L/R各1	—	L/R各1	—
②	六角穴付ボタンボルト (M8×15L)	—	2	2	—	—
③	平ワッシャ (M8用)	—	2	2	—	—
④	セリート付フランジナット (M8)	—	2	2	—	—
⑤	こぼれ止めプレート	1	1	—	1	—
⑥	側面プレート	—	—	1	—	—
⑦	タッピンネジ (呼び4×8L)	2	—	—	—	—
⑧	十字穴付タッピンネジ ナベ頭 (呼び5×8L)	—	—	—	2	—
⑨	引掛け金具	—	—	—	—	L/R各2
⑩	パネル	—	—	—	—	2
⑪	トラス小ネジ (M6×12L)	—	—	—	—	8

【プレート式コボレ止め スチールラック用】


- 1
- ブラケット金具①を下図の様に支柱の角穴に差し込んで下さい。
※樹脂ハンマーなどで傷の付かない程度軽く叩き込んで下さい。その後、抜け止め用のタッピンネジ⑧を取付けてください。間口の反対側も同じ様に取付けて下さい。

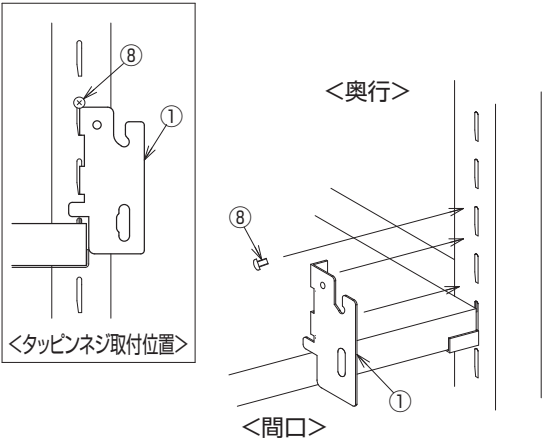

※最下段には取付できません。


- 2
- コボレ止めプレート⑤の樹脂を内側に押し込み、ブラケット金具①の内側からセットして下さい。樹脂の突起部をブラケット金具①の長穴に差し込んで下さい。

※下図は[プレート式コボレ止めサカエラック用]を表しています。

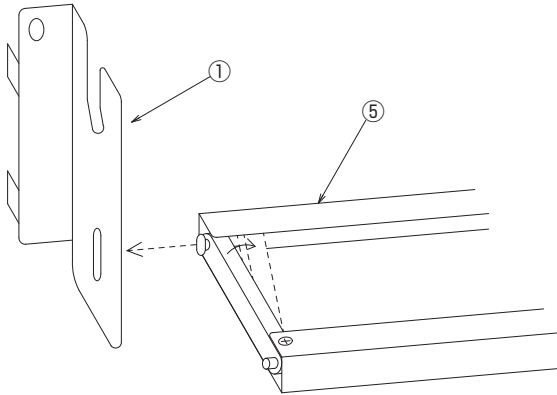

【側面プレート サカエラック用】

側面プレート⑥を斜めにしてから支柱の曲げの間に差し込んで下さい。
斜めにしても入らない場合は棚板を一度下ろし、ラチスを外してから差し込んで下さい。

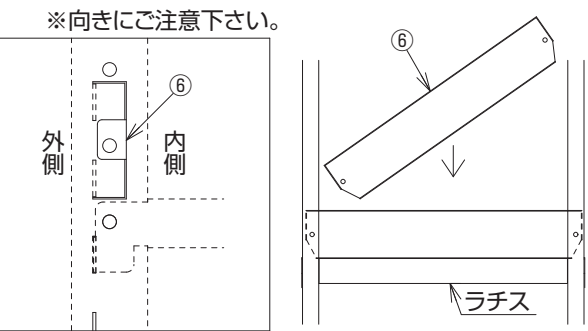

※付属のビスで上部に取り付けることも可能です。

【サイドプレート スチールラック用】

- 1
- 引掛け金具⑨を下図の様に支柱の角穴に差し込んで下さい。同じように奥行き反対側の支柱にも引掛け金具⑨を差し込み、パネル⑩と引掛け金具⑨をトラス小ネジ⑪で固定して下さい。

