



組み立てるまえに



梱包内容がすべて揃っているか、御確認ください。

※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

※「耐荷重シール」を同梱しております。安全の為棚板前面に必ず貼付してください。

枕木を2本御用意ください。組み立てが容易になり、棚や床への傷つきを軽減します。

※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。



組み立てかた オープン型(天地5段/D600仕様の場合)



梱包内容 ※オプション・サイズによって構成は変わります。




棚板20本

C型支柱4本

上下棚受4個

ベース4個

M6ボルト・ナット(小)8組
M8ボルト・ナット(中)12組
M10ボルト・ナット(大)26組

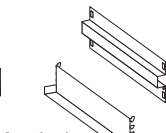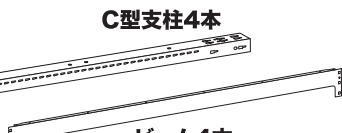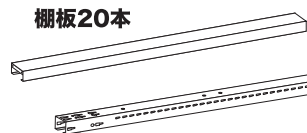

筋交金具8個

筋交4本

背面ブレース(オプション)2本

ビーム4本


棚受6個

●安全に棚を組み立てるために

組み立て時は、軍手等の保護具を着用し、必ず二人以上で組み立ててください。


1

枕木の上にC型支柱2本を図のように置き、支柱下部にベースを差し込み、筋交金具をボルトとナットで固定します。

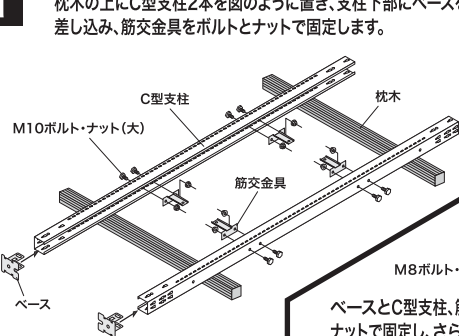


2

ベースとC型支柱、筋交金具と筋交をボルトとナットで固定し、さらに上下棚受を図のようにのせてください。

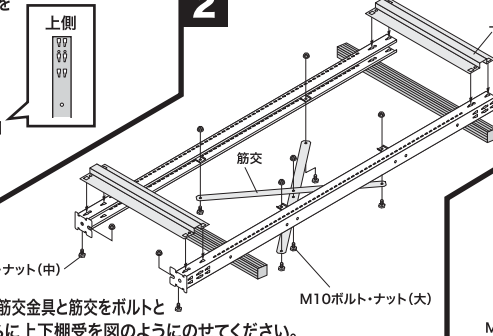


3

支柱を固定した状態で上下棚受をプラスチックハンマーなどで矢印の方向にたたき込みボルトとナットで固定します。

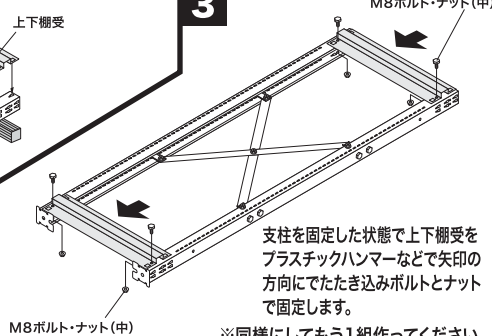


4

図のように組み立てた左右の支柱枠を立てて、2つをつなぐように支柱の最上部と最下部の穴にビームを差し込みます。さらにプラスチックハンマーなどで矢印の方向にたたき込んでから、ボルトとナットで固定してください。

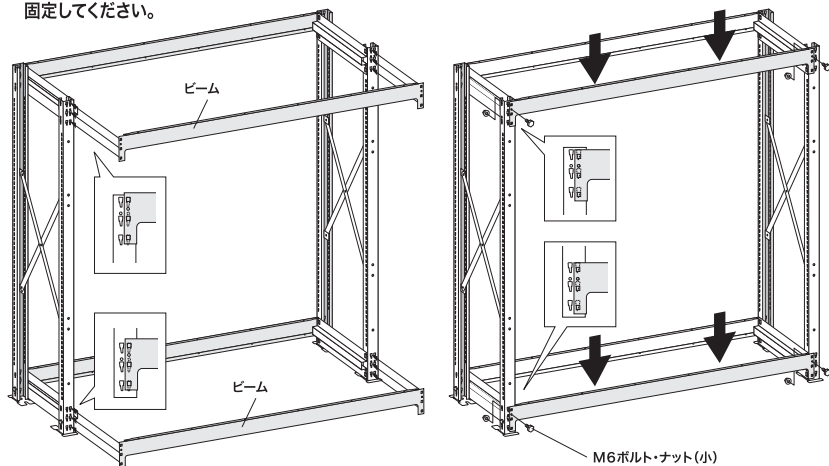


5

棚受の最上部の爪を図のようにC型支柱の穴に差し込み、引っ掛けながら残り2つの爪を差し込み、全ての爪が完全に引っ掛かる様に、下にスライドさせて固定します。

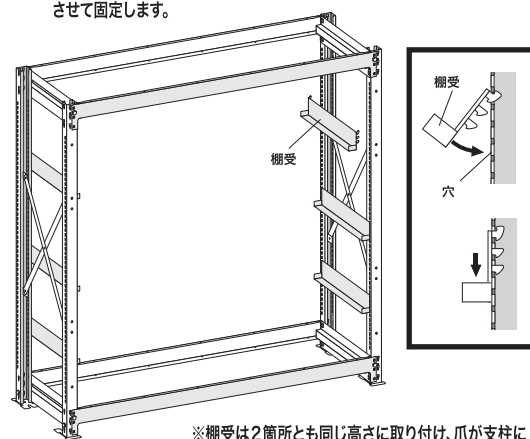

※棚受は2箇所とも同じ高さに取り付け、爪が支柱に確実に入っていることを確認してください。


6

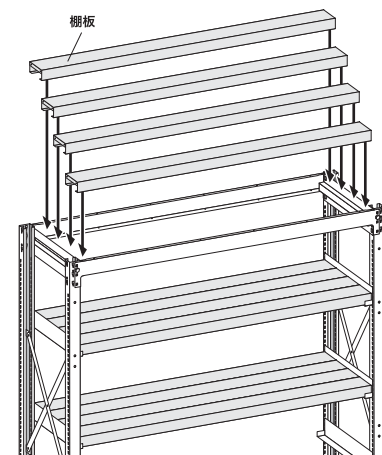

上下棚受と棚受に棚板を図のようにのせてください。


7

等分布荷重 1000kg/段

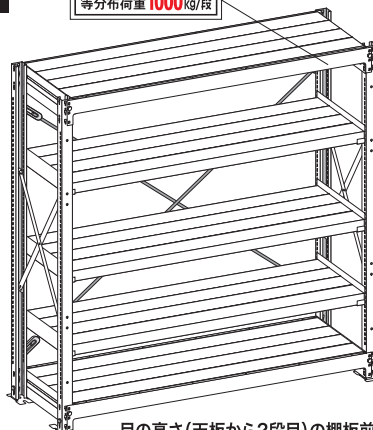

目の高さ(天板から2段目)の棚板前側に「耐荷重シール」を貼って完成です。

●背面ブレース(オプション)の取り付け方

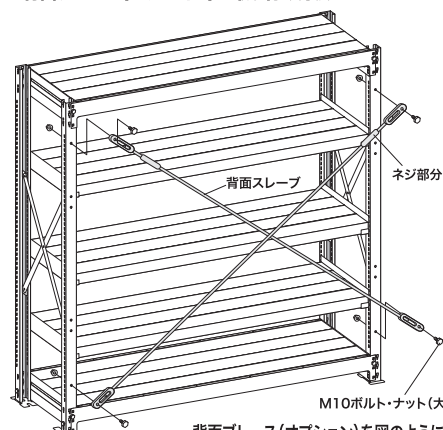

背面ブレース(オプション)を図のようにボルトとナットで固定し、背面ブレースのネジ部分を締め付けます。