

この度はSKR軽量スチール棚をご購入頂きまして誠にありがとうございます。

『SKR軽量キャスター棚』は、本体にはボルト使用したスチール棚です。支柱はL型支柱ですので上からの荷重にはもちろん、横からのねじれにも強い構造です。中段は50mm間隔での移動が可能です。
オフィス・工場だけでなくご家庭まで広く末永くご利用頂けます。

棚1台当たりの最大耐荷重は、150kgです。[自重含む]

安全上のご注意 必ずお守りください



警告


誤った使い方をすると「死亡または重傷などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

●荷重以上の荷物を置かない

棚が傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。


●足をかけたり、よじのぼったりしない

転倒したり、棚板が外れたり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。

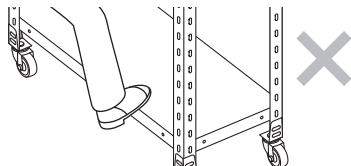

●不安定な場所に設置しない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

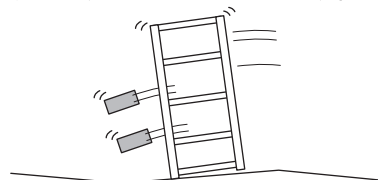

注意

誤った使い方をすると「傷害または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

●最上段棚板に荷物を置かない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

●棚が変型したままで使用しない

棚が倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。

●屋外や水のかかる場所に設置しない また、ぬれたものを置かない

棚が腐食し、倒壊するおそれがあります。

●組み立ては裏面の手順に従う

手順を誤ると、組立中に部品が外れたり倒れたりして、けがをするおそれがあります。

●支柱の切断など、改造をしない

棚が不安定になり危険です。
また、切断面のバリなどでけがをすることがあります。

●荷物は静かに丁寧に載せる

乱暴に載せると棚板のたわみやはね上がり、荷物の落下で、けがをするおそれがあります。

●解体移設するときは、説明書に従う

部品の取り付けを誤り、分解・転倒のおそれがあります。

●危険物(薬品・壊れ物等)を置かない


破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。

●棚板を裏向きにして使用しない

指などを折り返し部にひっかけ、けがをすることがあります。

●棚板のつぎ目など、隙間に指を入れない

切断面や取り付け穴のカドで、けがをするおそれがあります。

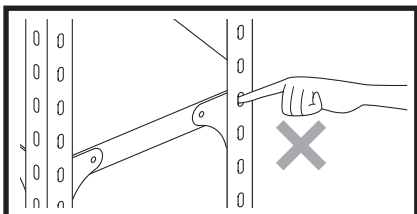


●棚に寄りかからない

棚が傾いて荷物が落下したり、棚が倒れて、けがをするおそれがあります。

●二人以上で組み立てる

必ず二人以上で組み立ててください。

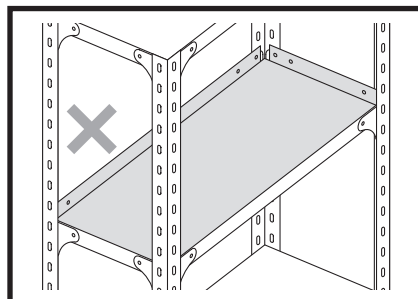

●本製品を第三者に譲渡、貸し出す場合、必ずこの説明書を添えてお渡しください。

※この説明書は、紛失しないよう大切に保管してください。

棚本体を移動する時は、必ず2本以上の支柱または2箇所の取っ手を掴んで移動させてください。
常温以外での場所での使用はご遠慮ください。



組み立てるまえに



- 棚包内容がすべて揃っているか、御確認ください。
- ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。
- 枕木を2本必ず御用意ください。組み立てが容易になり、棚や床への傷つきを軽減します。
- ※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。



組み立てかた キャスター型 (天地3段仕様の場合)



棚包内容

※オプションによって構成は変わります。

棚板3枚<3段>

アングル支柱4本

取りつけボルト80セット (予備有り)

コーナープレート16枚

アングルキャスター4個


S無

S付

●ひずみなく棚を組み立てるために
組み立て時は、ボルトを軽く締めておきます。完成後水平な場所に棚を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけてください。

1


棚板の端から2番目の穴にコーナープレートを8枚取り付けます。
(使用ボルトは各1個のみ) 取り付けた棚板は4で使います。

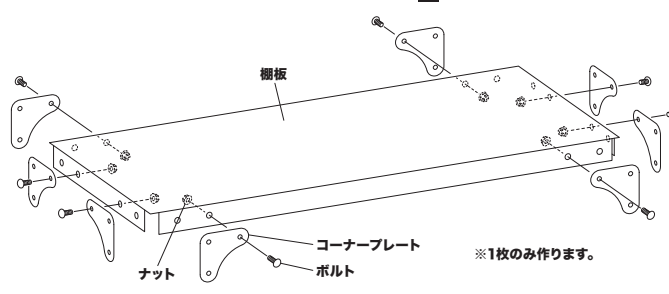

※1枚のみ作ります。

2


枕木の上にアングル支柱を置き、最上段にコーナープレート4枚を図のようにボルト4セットで固定します。

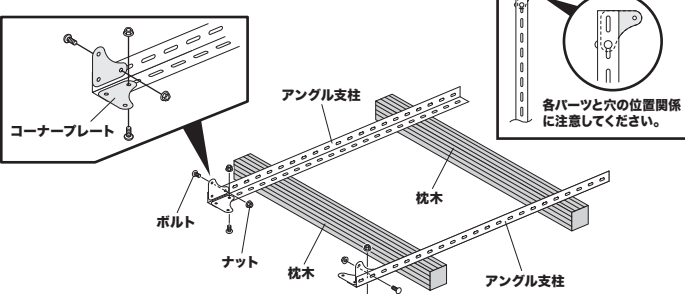

各パーツと穴の位置関係に注意してください。

3

最上段の棚板と最下段の棚板をボルトで固定します。

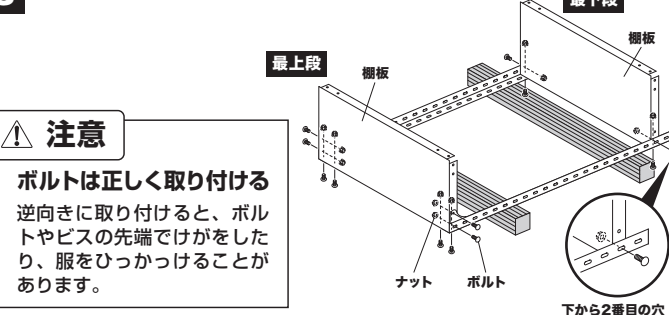


注意
ボルトは正しく取り付ける
逆向きに取り付けると、ボルトやビスの先端だけがをしたり、服をひっかけることがあります。

下から2番目の穴

4


1で作成した棚板を均等中央に取り付け、ボルトで固定します。
追加棚板が有る場合は1の棚板は下から2段目に取り付けます。
追加の棚板はここに入れて均等にしてください。

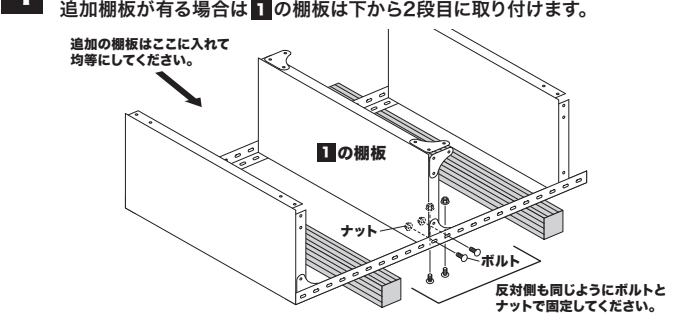

反対側も同じようにボルトとナットで固定してください。

5


残りの2本のアングル支柱を上に乗せ、最上段の棚板にコーナープレート4枚を入れ下部と同じところにボルトで固定してください。

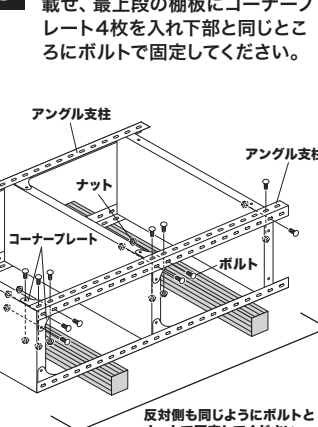

反対側も同じようにボルトとナットで固定してください。

6


アングルキャスター4個を最下部の穴にボルト各4本を使用して固定してください。

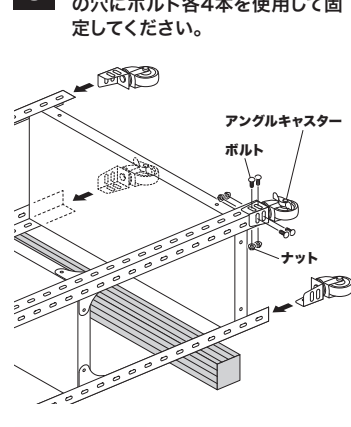

○	⊗	キャスター取付け方向
⊗	○	⊗ 自在ストッパー付き
		○ 自在車
		開口方向

7


水平な場所で棚を起こしひずみの矯正をしてから全てのボルトを強く締めつけて完成です。

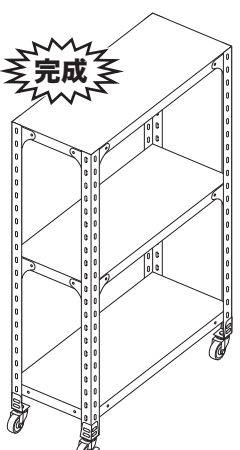

完成

オプション

取っ手の取付け

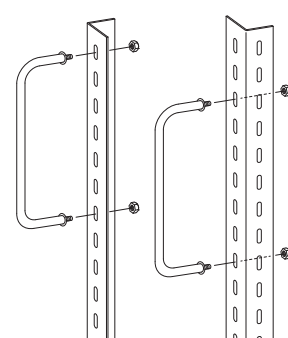

支柱穴の任意の位置に取り付けて締めつけてください。