


## モックアップパーテーション組立方法

### 1. ホルダーピンを差し込み

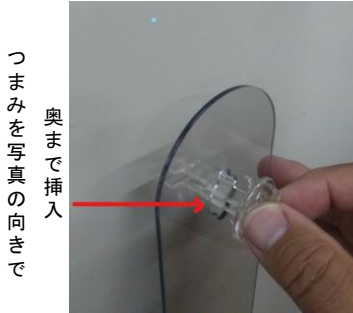


### 2. ホルダーピンの固定



### 3. サイドパネルにホルダーピンを各2個セット



### 4. フロントパネルの穴にサイドパネルのホルダーピンを位置を合わせて差し込みます。 カチッと音が鳴るまで差し込みます。

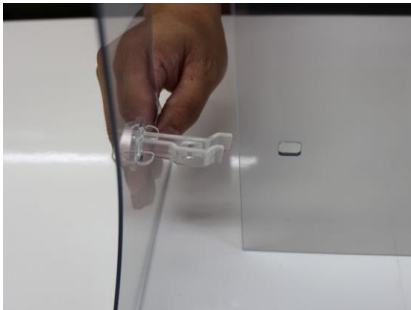

◎フロントパネルとサイドパネルのセット

### 5. フロントパネルを上下逆に取り付ければ、窓有タイプとして、ご使用いただけます。

◎Normalモード（窓無し）



◎Highモード（窓有り）

