

シャーメン

NET 3kg

- 特殊繊維により型枠がなくても斜面を成型しやすい。アクリル系粉末樹脂配合で下地と強く接着する。仮硬化機能を持つため、養生が約1時間で済む。

●使用方法

- 1.スロープにする段差が大きい場合は、ブロックを置き嵩上げしてください。(ブロックは、ぐらつき等ないように設置してください。)
- 2.下地を水洗いし、キレイにし、完全に乾燥させてください。
- 3.材料がはみ出しても困る場所には、マスキングテープを貼って養生してください。
- 4.吸水のある下地にはプライマーを塗布してください。(プライマーには、RIXE社製モルタル接着強化剤をお勧めします。)
ブロックを設置した場合には、ブロックにも塗布してください。
- 5.水600cc～720ccの水を用意し、本品3kgに混練しながら徐々に足してください。(水量は、規定水量範囲でお好みの硬さになるよう調整してください。水量が少ない方が出来上がりの耐久性は上がります。)
- 6.材料をコテ等で塗り広げ、ほどよくスロープになるよう成型してください。コテ圧を掛けると緻密で強いスロープが作れます。
可使時間は、10～15分程度(20℃時)ですので、手早く作業してください。
- 7.作業後は、急激な乾燥等を避けるため、養生シートで覆うなどして養生してください。
- 8.約60分後(20℃時)に仮硬化し、人の歩行が可能です。
- 9.完全硬化までは、約24時間かかりますので、重量物の通行や強い衝撃を避けてください。


●注意事項

本品は強アルカリ性です。肌に触れると皮膚炎等を起こす可能性がありますので、水を通さないビニール手袋又はゴム手袋を着用してください。施工後、24時間以内に気温が5℃以下になる時や、凍結のおそれがある時は施工しないでください。凍結の為硬化不良を起こします。気温が極端に高い時は、可使時間が短くなったり、施工後に材料に必要な水分が蒸発し、硬化不良を起こすことがありますので、極力涼しい日、時間帯に施工してください。本品に白い塊が入っていることがあります、本品に有用な原料の一部ですので問題はございません。水との混練時に見えなくなるまでよく混ぜ合わせてください。1度に施工する量は1袋(3kg)にしてください。施工する面積が大きい時は、仮硬化後盛り付けるようにしてください。施工する敷地の境界付近にスロープを設置する際には、敷地外へはみ出さないよう注意してください。道路や歩道に面している場合も、敷地外の舗装面に本品を施工することは法律上できませんので、この場合は、近くの役所へご相談ください。砂利や砂地の上には本品を直接施工できませんので、この場合は下地に厚み10cm程度のコンクリートを敷いてください。

●成分

ポルトランドセメント、炭酸カルシウム、アクリル系粉末樹脂、ポリオレフィン、硬化促進剤・調整剤

●施工体積 1600cm³

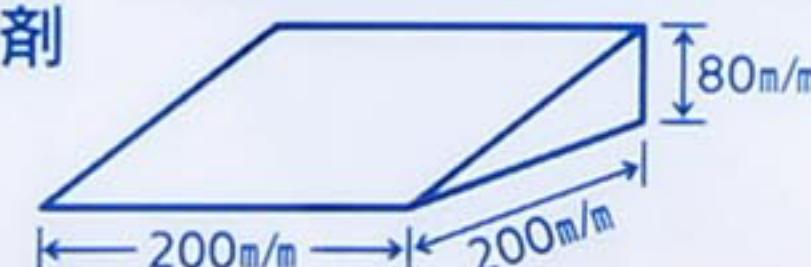

禁止事項……

- ◆本品は食品ではありません。食べないでください。
- ◆幼児の手の届かないところに保管してください。
- ◆本来の用途目的以外には使用しないでください。
- ◆微粉末です。目に入らないよう丁寧に取り扱ってください。万一、目にに入ったときは、大量の浄水で洗い流して眼科医の診察をお受けください。

●●●●● 消費者の皆様へ ●●●●●

製造には万全を期しておりますが製品に万一異常がある場合はお取り替えいたします。
又、施工方法等についてご質問がございましたら
下記のフリーダイヤルをご利用ください。



製造元  家庭化学工業株式会社
フリーダイヤル ☎ 0120-83-4351
<http://www.kateikagaku.co.jp>

