





宅配ボックス（MT-390シリーズ）ベース設置方法

■ ベースを取り付ける ※電動ドリル(ドリルビット 直径5mm)が必要です

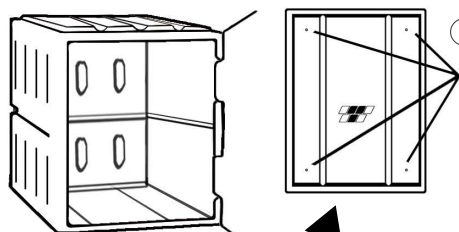

- ① 宅配ボックス底部の四隅にあるネジ穴ガイドの位置に電動ドリルで穴をあけます。
※宅配ボックス内部からはネジ穴ガイドは確認できません。

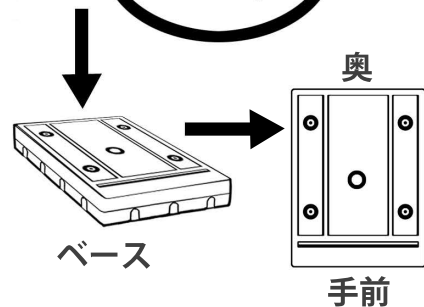

- ② ベースの向きを左図の通りにして宅配ボックスを重ねます。

- ③ 先ほど開けた穴に、ベース用ネジを電動ドリルで取り付けます。
※ベース側には穴が開いていませんのでドライバーではなく、電動ドリルをご使用ください。

