

# オプションパンチングパネル

[CV・SCV・TCV]

[EMR・TEMR・KMN・TEMN・SSW  
SPZ・SPY・SPYF・SPB・LW]

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。

この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. [パンチングパネル等分布耐荷重(パンチングパネル全体に均等に物を掛けた場合)]

10kg/枚

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと転倒や製品破損の恐れがあります。

2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にパネルのガタツキが生じたときは、(組立て方にしたがって)固定しなおして下さい。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
5. パンチングパネルフックに工具を掛ける時はゆっくりと掛けて下さい。フック固定部が樹脂製の為、強く掛けますと破損する恐れがあります。
6. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不都合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落としてください。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いた軟らかい布で、水分が残らないようにふき取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返して行なって下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面剤の損傷の原因となります。

**Sサカエ**

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル  
お客様相談室 0120-575101 No.2071 20K-1

部品明細

|    |                                         | CV-OPD |
|----|-----------------------------------------|--------|
| 番号 | 品 名                                     | 数 量    |
| ①  | パンチングパネル                                | 1      |
| ②  | 十字穴付なべ小ねじ M8×30L                        | 1      |
| ③  | セリート付フランジナット M8用<br>(キャビネットワゴンには使用しません) | 1      |


組み立てる前に

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。  
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせ下さい。


取付方法

対応品番：CV・SCV・TCV


- ①本体天面には物が無い様に片付けて下さい。
- ②パネルをビスで固定する為に、ビス取付位置図を参考にして本体側面の穴栓（1ヶ所）を金差しなどで取り外し、①パンチングパネルを本体コボレ止め部に差込み、パンチングの角穴と穴栓を外したナット部との位置を最下図を参考にして合わせて②十字穴付なべ小ねじをねじ込みパンチングパネルを固定します。

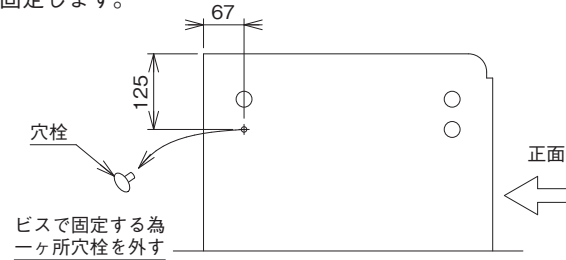

ビス取付位置図（参考）

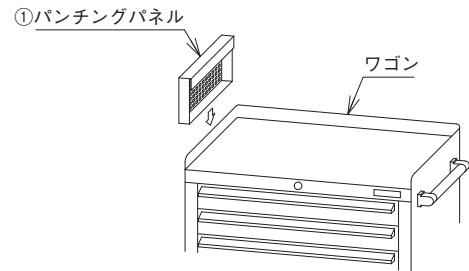

取付例：キャビネットワゴン CVタイプ

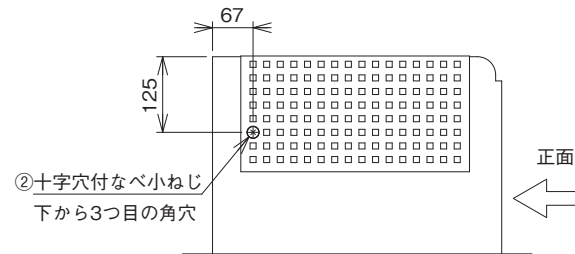


取付方法

対応品番：EMR・TEMR・KMN・TEMN・SSW


SPZ・SPY・SPYF・SPB・LW

- ※「奥行400サイズのワゴン」以外は取付出来ません。
- ※「天板付」又は「フラット型の天棚」のワゴンには取付出来ません。



※「引出し付のワゴン」には抜け止めボルトが取付出来ません。

- ①ワゴンの天棚を皿型にします。
- ②①パンチングパネルを天棚のコボレ止めに差込みます。

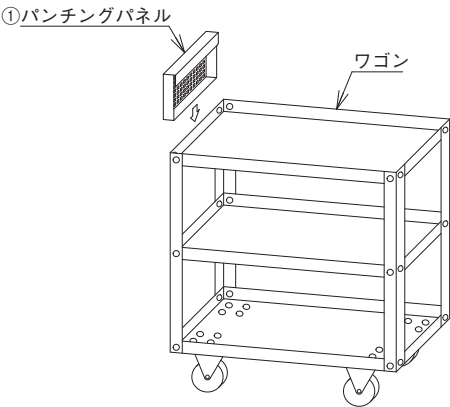

- ③②と③はパンチングパネルに締め付け、パンチングパネルの抜け止め防止としてお使い下さい。

