


LED透写台 スタンド型 A1 (60×90) AO (90×120)

組み立て説明書

■ 本体の荷ほどこき上の注意

- ガラス窓を上にして置き、ガラス面からケースの蓋を開けます。
- 2名以上で本体を水平に保ちながら、静かに取り出してください。
- その他の処からケースの蓋を開けますと、ガラスが割れる恐れがありますのでご注意ください。

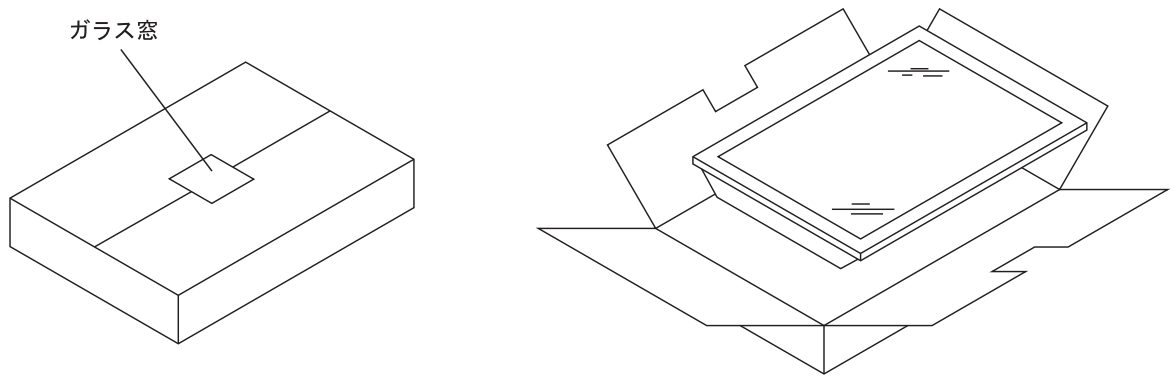


■ 組み立て手順

(1) 部品の確認

- パーツリストの部品があるか確認してください。
- 組み立てをするときは2名以上で行ってください。
- トレース台を設置するときは手などを挟まないようにご注意ください。
- 電源コードを本体と脚との間に挟まないようにご注意ください。

完成図

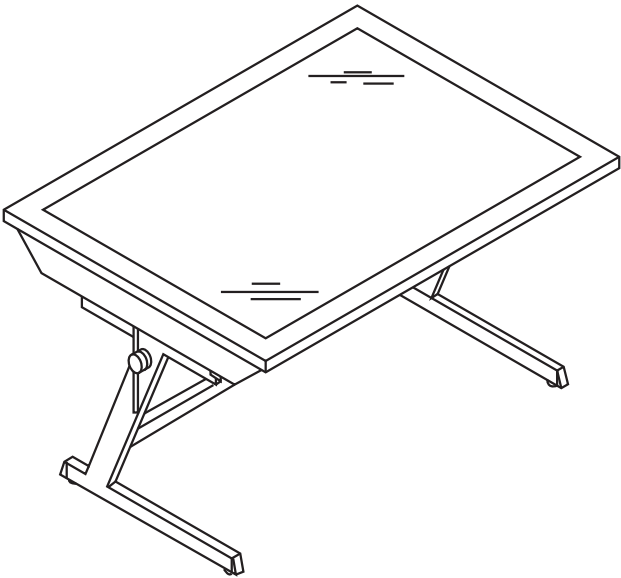


No.	部 品 名	数量
①	トレース台本体	1
②	脚 (左)	1
③	脚 (右)	1
④	角パイプ	1
⑤	丸パイプ	1
⑥	シャフト	1
⑦	傾斜固定金具	3
⑧	ハンドル	1
⑨	傾斜バネ (左)*1	1
⑩	傾斜バネ (右)*1	1
⑪	ボルト、ワッシャー	各 4
⑫	組立小ネジ	4
⑬	電源コード	1


*1 ⑨⑩は 90×120 型だけに取り付ける仕様となっています。

※付属する工具：プラスドライバー No. 2
スパナ 17mm


(2) ②脚 (左) と③脚 (右) を④角パイプで繋ぎ、⑪ボルト (W7/16×20)、ワッシャーで固定します。

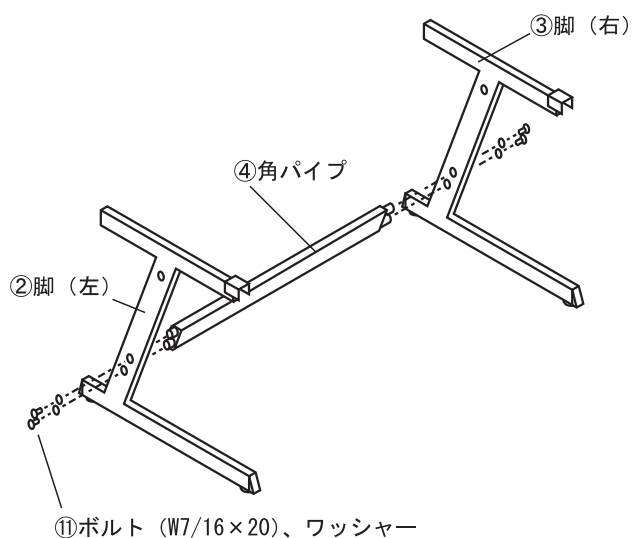

(3) ⑥シャフトに⑦傾斜固定金具 1 ヶを通し、②脚 (左) の穴より⑤丸パイプを通しながら③脚 (右) の穴を通してください。抜け出た⑥シャフトに⑦傾斜固定金具を 2 ヶ通し、⑧ハンドルをねじ込んでください。

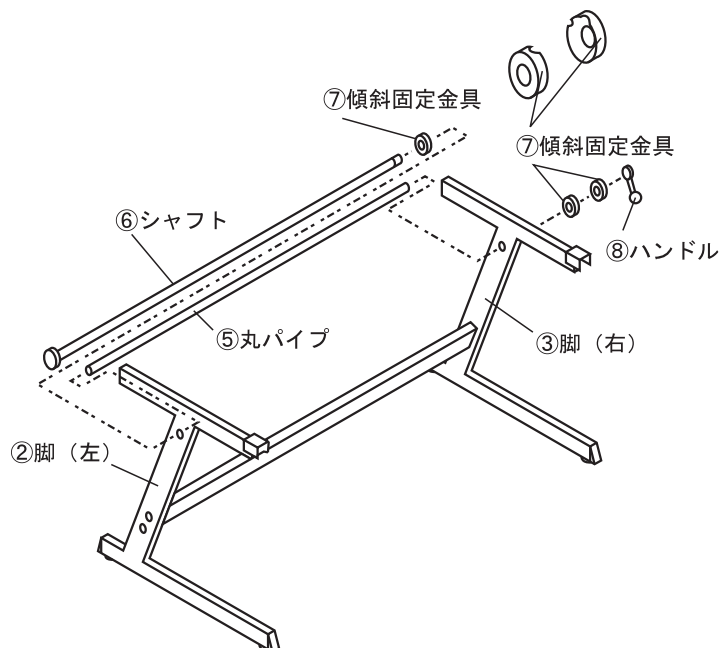


(4) 組み立てた脚部に①トレース台を載せ、傾斜軸受の平面部を上に向け、⑫組立小ネジ (M4×12) で固定します。

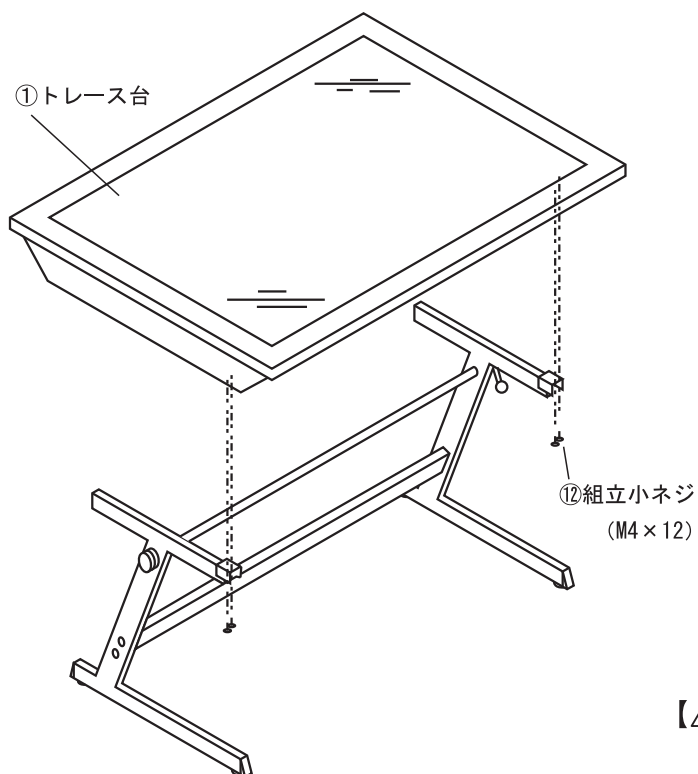

(5) 【90×120 型のみ】


①トレース台を傾斜させ、⑨傾斜バネ (左) と⑩傾斜バネ (右) をそれぞれ②脚 (左)、③脚 (右) のバネ掛けパイプとバネ掛け (下) バネ掛け (上) に設置してください。

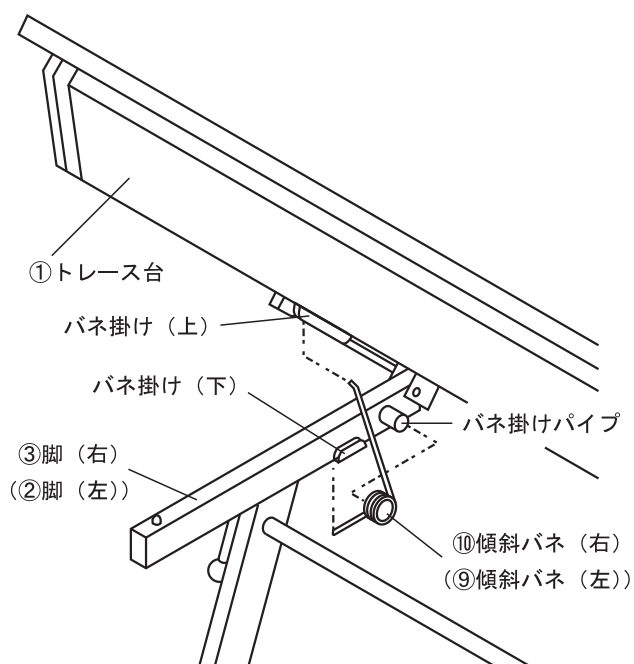

【△注意】

⑨⑩傾斜バネを取り付ける際、①トレース台を急激に傾斜させないでください。ガラスが外れ落下する恐れがあります。

- (6) ⑧ハンドルを緩め、左右の⑦傾斜固定金具及び⑥シャフトの間に間隔を開けておきます。①トレース台を傾斜させ、左右の傾斜棒がその間隔の欠き取り部に入るように降ろします。

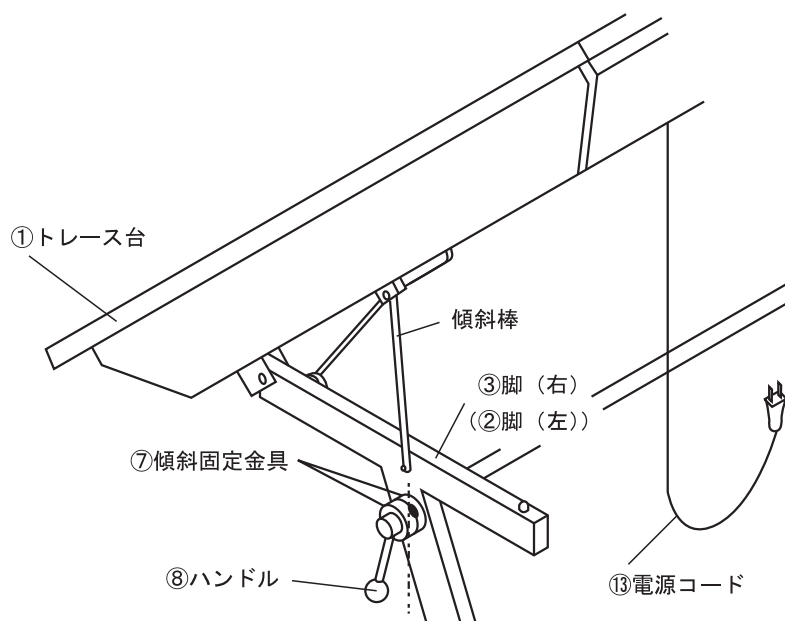

- (7) ⑧ハンドルを締め、固定すればご使用いただけます。

