

# 組立説明書

## 【組立工具】


スパナ (対辺10,13,14mm)  
 プラスドライバー

## 【部品表】


番号	部品名	略図	数量
1	座本体		1
2	脚部		2
3	補強パイプ		1
4	中間支持材		2
5	座金付ボルト M6×12		4
6	六角ボルト W3/8×32		6
7	六角ボルト M8×35		2
8	バネ座金(大) 3/8		6
9	バネ座金(小) M8		2
10	六角ナット M8		2

## 【組立順序】

- 1、中間支持材④に補強パイプ③を通し、指定のボルト、ナット⑦、⑨、⑩にて仮締めします。  
 座本体①を養生した場所に裏返して置き、フレームに補強パイプ③を通した  
 中間支持材④を座金付ボルト⑤にて仮締めします。

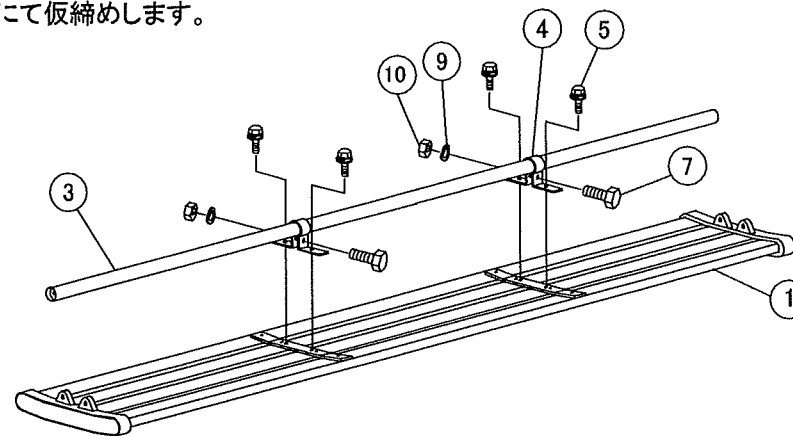

- 2、脚部②を下図のように、座本体①と補強パイプ③に六角ボルト⑥、  
 バネ座金(大)⑧にて仮締めします。

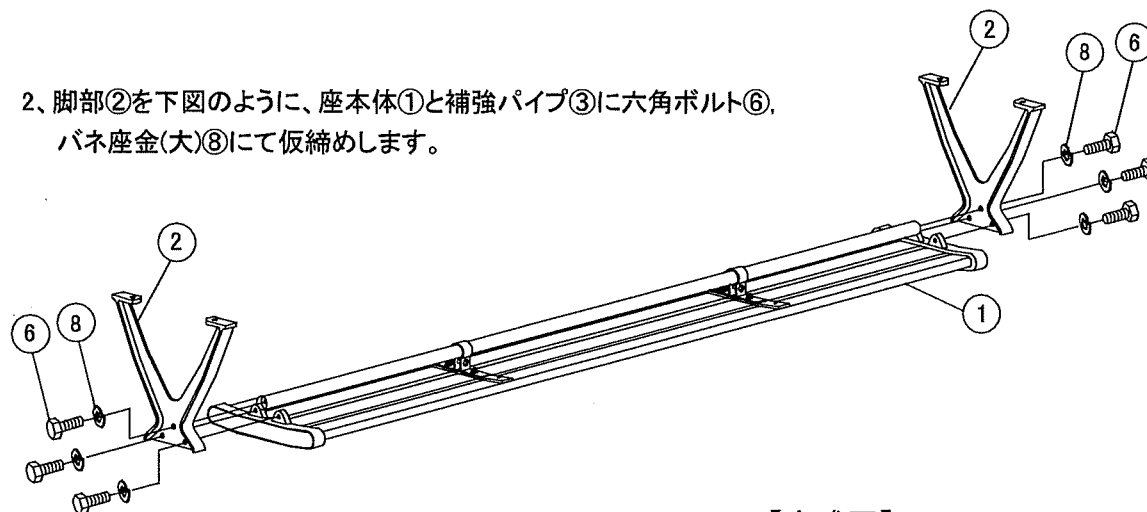

- 3、ベンチを平らな場所に起こし、がたつきが無いようにして、  
 全てのボルトを本締めします。

## 【完成図】

