

取扱説明書（お客様用）




注意

- ・強度の弱い、壁裏に補強の付いていない壁には取付けしないで下さい。
- ・取付けの際には壁に完全に固定してください。
固定が不完全の場合、ガタつきの原因となります。
- ・本製品に登ったり、ぶらさがったりしないで下さい。
- ・本製品を手すりとして使用しないで下さい。
- ・本製品に、10Kgf以上の荷重を加えないで下さい。破損の原因となります。


〈用途以外のご使用はしないで下さい。事故の原因となります〉

取
付
方
法

(1) 取付位置を決め、取付ネジ穴位置に印を付けます。

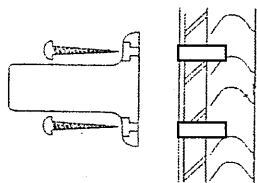

(2) 印が付けられた取付ネジ穴位置に、キリ・ドリル等でφ2.5mm程度の下穴をあけ、本体を当てて、取付ネジで固定します。

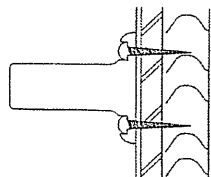

※壁が石膏ボード・新建材・ベニヤの場合には、ボードアンカーが必要です。
※壁がコンクリート・タイルの場合には、電動工具とアンカープラグが必要です。

株式会社 リラインズ

Reliance incorporated TEL:03-3479-9203 FAX:03-3479-9200

取扱説明書（お客様用）




注意

- ・強度の弱い、壁裏に補強の付いていない壁には取付けしないで下さい。
- ・取付けの際には壁に完全に固定してください。
固定が不完全の場合、ガタつきの原因となります。
- ・本製品に登ったり、ぶらさがったりしないで下さい。
- ・本製品を手すりとして使用しないで下さい。
- ・本製品に、10Kgf以上の荷重を加えないで下さい。破損の原因となります。


〈用途以外のご使用はしないで下さい。事故の原因となります〉

取
付
方
法

(1) 取付位置を決め、取付ネジ穴位置に印を付けます。

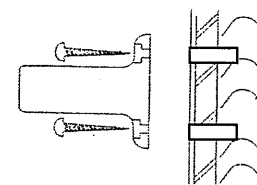

(2) 印が付けられた取付ネジ穴位置に、キリ・ドリル等でφ2.5mm程度の下穴をあけ、本体を当てて、取付ネジで固定します。

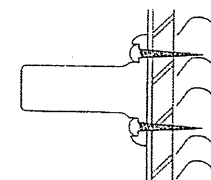

※壁が石膏ボード・新建材・ベニヤの場合には、ボードアンカーが必要です。
※壁がコンクリート・タイルの場合には、電動工具とアンカープラグが必要です。

株式会社 リラインズ

Reliance incorporated TEL:03-3479-9203 FAX:03-3479-9200