

ポピア

ホワイトボード脚付

品番

WBRK-36 WBRK-34 WBK-36 WBK-34

SBRK-36 SBRK-34 SBK-36 SBK-34

組立説明書



注意

- 作業は必ず二人以上で行ってください。
- 作業は怪我をしないよう、十分注意して行ってください。




確認

- 組立作業に必要な組立場所を確保してください。(屋内で床が平滑であることが必要です。)
- 組立場所の床にはダンボールや毛布などを敷いて、床が傷つかないようにしてください。
- 部品や付属品を確認してください。(部品リスト参照)
- 組立作業に必要な工具を用意してください。(組立に必要な工具参照)


部品リスト

記号	部品名	数量
①	板面	1
②	支柱	2
③	横棒	1
④	粉受け	1
⑤	回転軸	2
⑥	キャップ	2
⑦	粉受けバンド	3
⑧	ジョイントボルトM6×12	4
⑨	ジョイントナット	4
⑩	タッピングビス	4

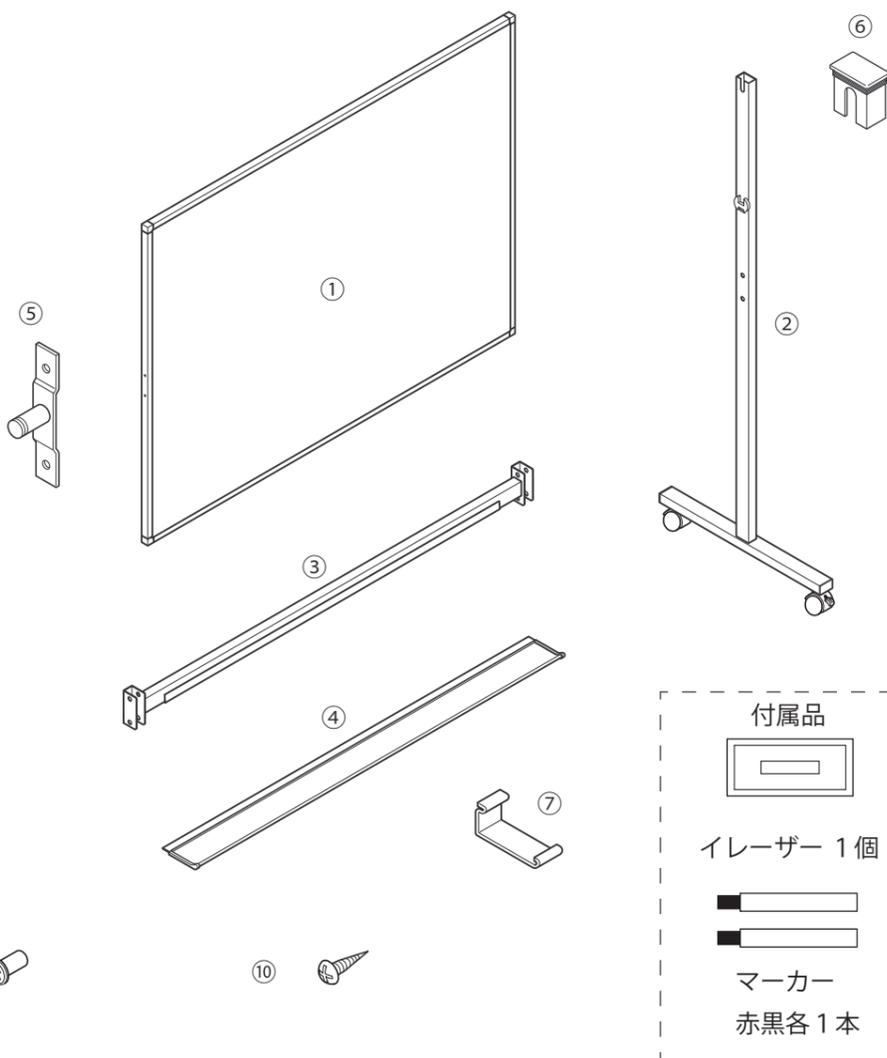

組立に必要な工具

プラスドライバー × 1本



1. 回転軸の取付け

1-1. 板面に回転軸を取り付けます。
板面の左右の側面にある穴と回転軸の穴の位置を合わせ、タッピングビスを取り付けます。
はじめに各々のタッピングビスをプラスドライバーで軽く締め、最後にしっかり締め付けます。


※組み立ては必ず2人以上で行ってください。

使用部品

⑩タッピングビス × 4本

使用工具

プラスドライバー

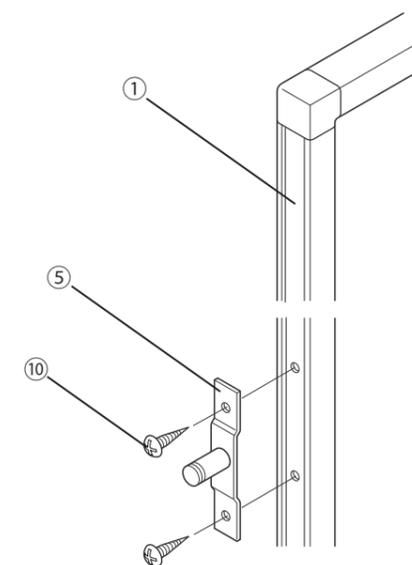

2. 支柱と横棒の連結

2-1. 下図のように横棒を支柱の後ろ側から嵌め込みます。(詳細図A参照)


※支柱はボードストッパーが取り付けられている面を内側にしてください。

※ストッパー付きキャスターが付いている方が前になります。

2-2. ジョイントボルトとジョイントナットで横棒を支柱に固定します。(詳細図B参照)

はじめに各々のボルトとナットをプラスドライバーで軽く締め、最後にしっかり締め付けます。

※組み立ては必ず2人以上で行ってください。

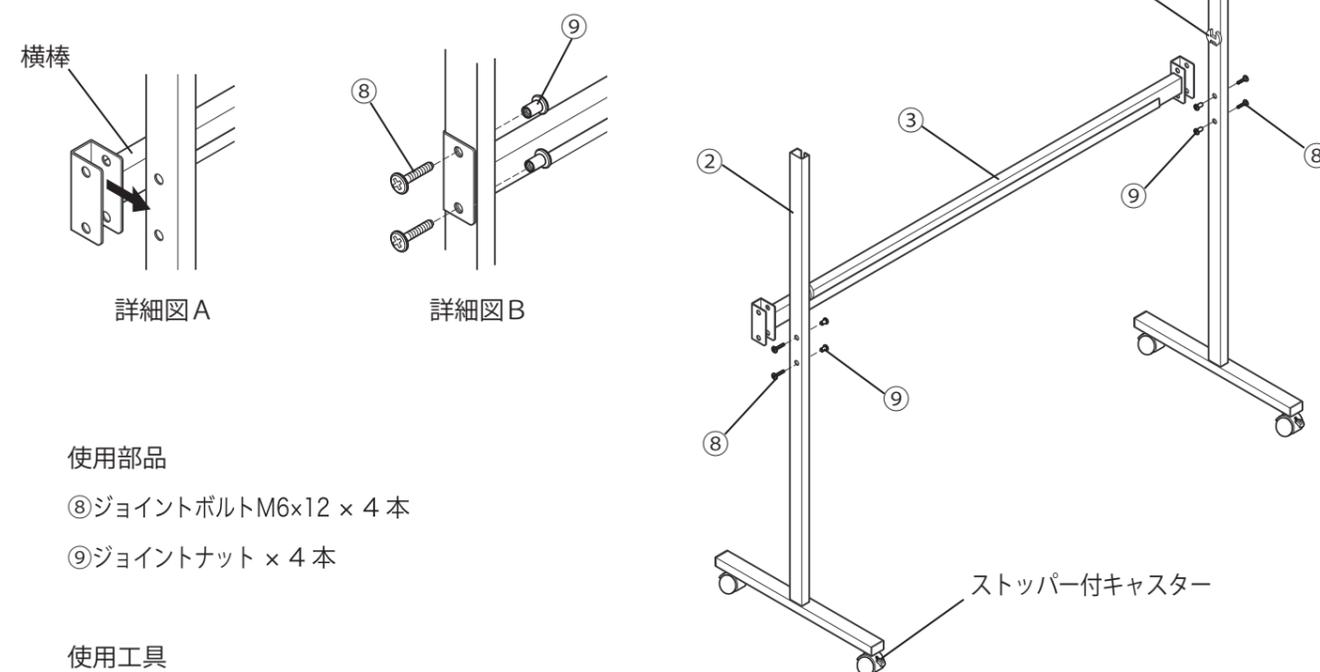

使用部品

⑧ジョイントボルトM6×12 × 4本

⑨ジョイントナット × 4本

使用工具

プラスドライバー

※ストッパー付きキャスターが付いている方が前になります。


3. 板面の取付け

3-1. 板面を支柱に取り付けます。
支柱上部のスリットに板面の回転軸を左右同時に上から差し込みます。

3-2. キャップを支柱に取り付けます。
支柱上部の開口にキャップを上から差し込みます。

※組み立ては必ず2人以上で行ってください。

※手や指をはさまないように、充分注意してください。

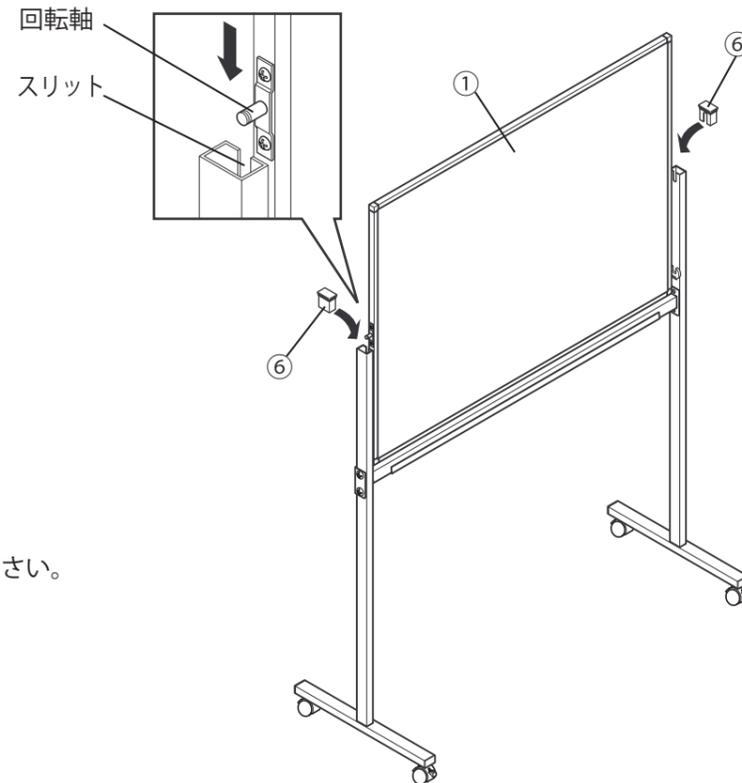


5. 完成形

5-1. 前方のキャスターはストッパー付きです。
移動するときは前方キャスターのストッパーを解除してください。



5-2. 板面を固定ときは ボードストッパーを下げてください。

板面を回転させるときは ボードストッパーを上げて解除してください。

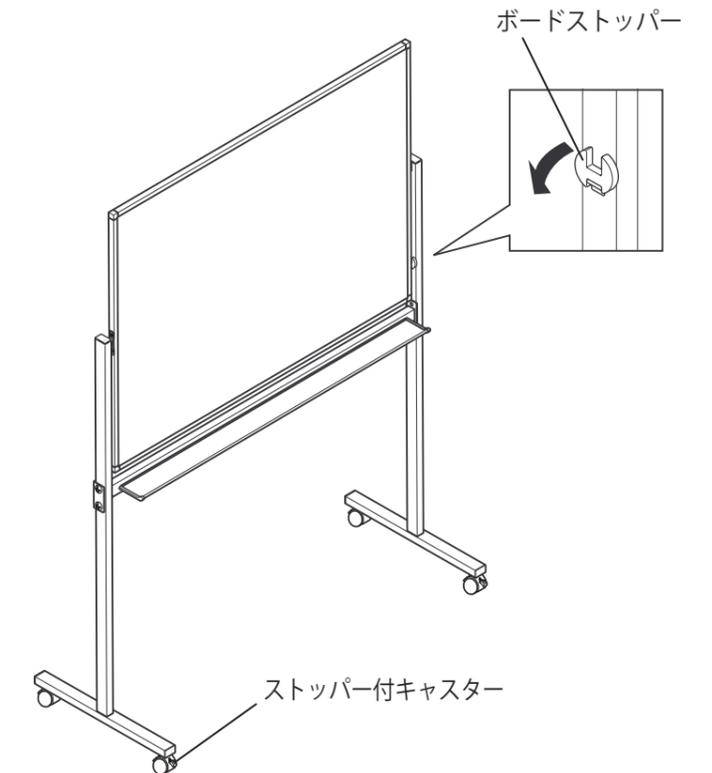


4. 粉受けの取付け



4-1. 粉受けを横棒の曲げ板前方に引っ掛けます。

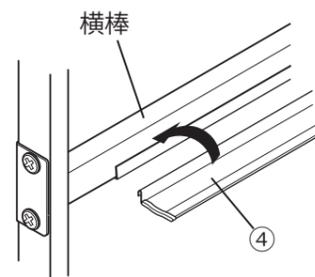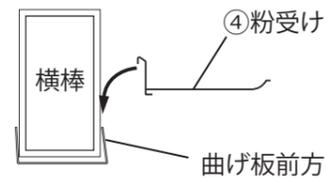

4-2. 粉受けバンドを横棒の曲げ板後方に引っ掛けます。

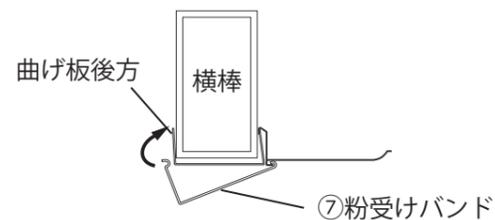

4-3. 粉受けバンドが曲げ板後方に完全に嵌っているか確認してください。

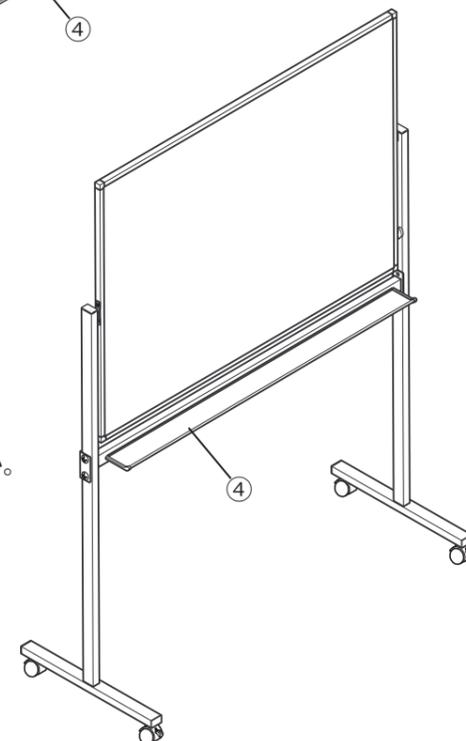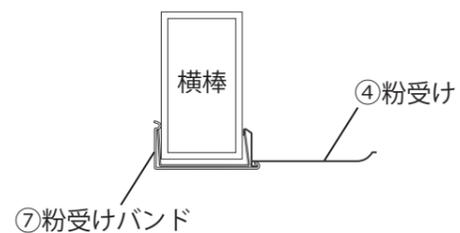

初めてホワイトボードをご使用になる前に
下記のことにご注意してお使いください。

お使い始める前に、ボード面を固く絞った布で水拭き後、乾いた布で水分を完全に取り除いてください。

※ホワイトボード面には製造過程において板面に傷が付かないようにフィルム（養生フィルム）が貼られています。製品の仕上がり時に剥がしますが、フィルムののりが板面に多少残っており、使い始めはマーカーが消えにくい場合があります。