

RエンドユニットH135cm支柱 組立説明書

Rエンドユニット専用オプション

R木ベース・木ベース角R付き 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図



部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① E柱 (アジャスター付き) ×1台	② E脚(長) (アジャスター付き) ×1本	③ E脚(短) (アジャスター付き) ×2本
④ ベースホルダー ×2本	⑤ Rカバー ×1個	
⑥ 止めネジ (3/8w L=32) ×3本	⑦ Eキャップ ×1個	⑧ Eボルト (3/16w L=13) ×1本
⑨ 六角レンチ (5mm) ×1本		


※E柱①に付けています。

組み立て方

1


E柱にE脚を取り付けます。

※止めネジ⑥を一旦、ゆるめてからE脚を差し込み、再びきつく締めてください。

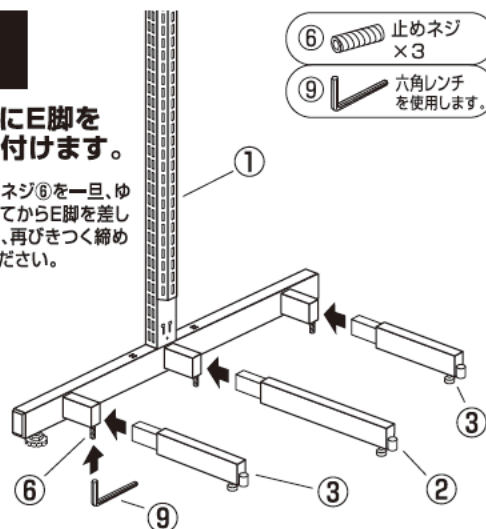


2

ベースホルダーをセットします。

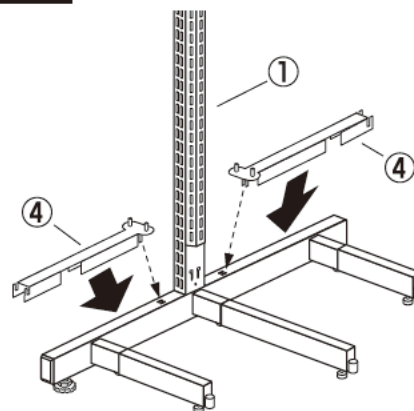


3

Rカバーをはめてください。

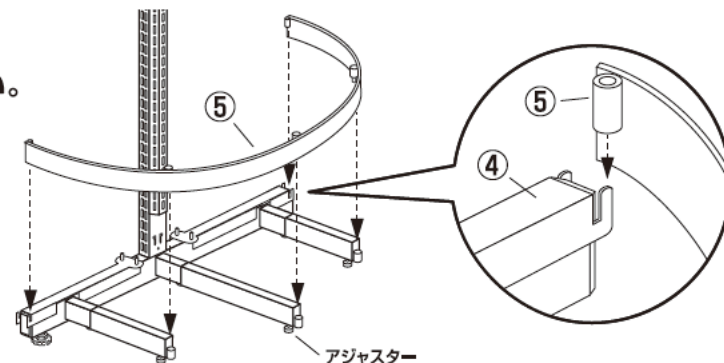

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

オプション R木ベース

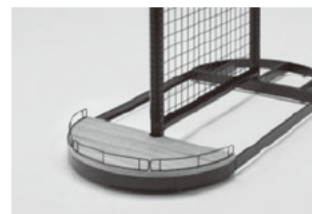

① R木ベース ×1枚




② Rエンド欄干 ×3個




1 木ベースに欄干を取り付けます。



2 木ベースを取り付けます。

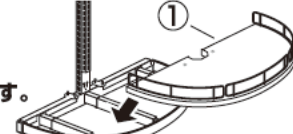


オプション 木ベース角R付き

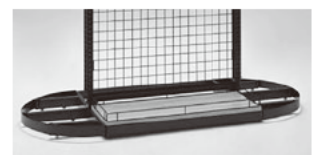


② 欄干(長) ×2個



③ 欄干(短) ×2個




1 木ベースに欄干を取り付けます。

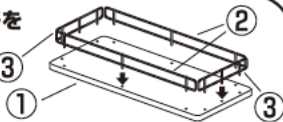


2 什器にキックプレートを取り付けます。

※E柱+柱で使用する場合、柱にベースホルダーをセットしてください。

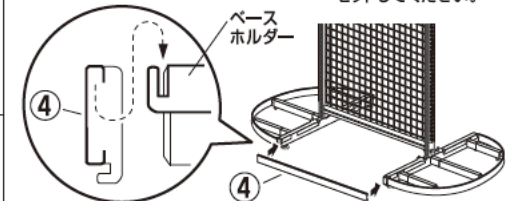

3 木ベースを取り付けます。

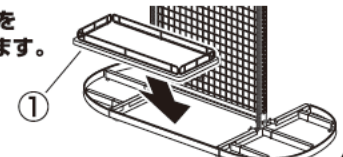

R木棚 木棚角R付き 取付説明書



※R木棚・R木ベース・
木棚角R付き・木ベース角R付き
組み合わせ使用例

オプション R木棚



① R木棚 × 1枚




② BRブラケット × 5本



③ Rエンド欄干 × 3個



④ 固定プレート × 1個




⑤ 木棚ダボ × 3個



⑥ コネクトホルダー × 2個




1 R木棚に欄干を
取り付けます。

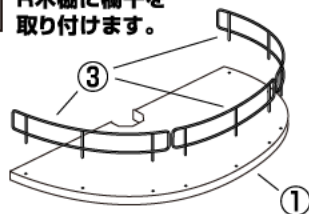


2 E柱にブラケットを
取り付けます。


エンド側3面と
外側のスリットを
ご使用ください。

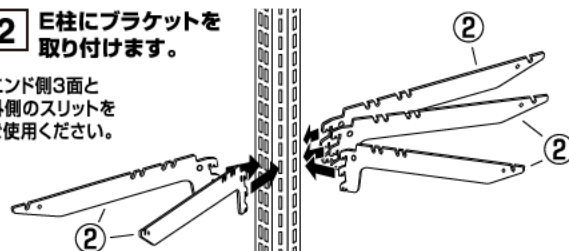

3 固定プレート
取り付けます。

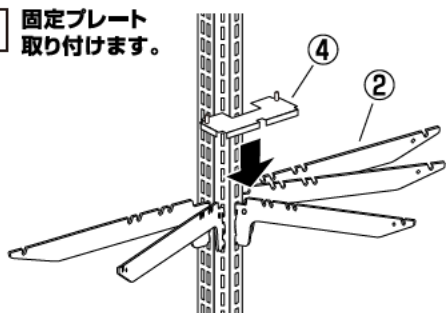


4 木棚を固定プレートに
取り付けます。

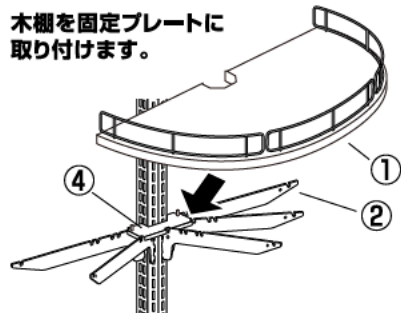


5 木棚ダボを
取り付けます。

木棚を少し持ち上げて
ブラケットに載せ、
木棚の穴に差し込みます。

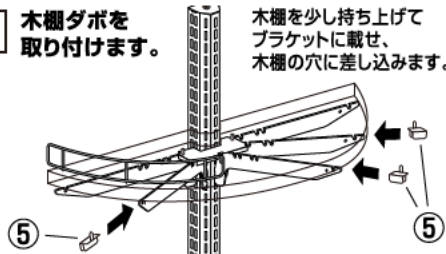


6 木棚角R付きと連結する場合は
コネクトホルダーを取り付けます。

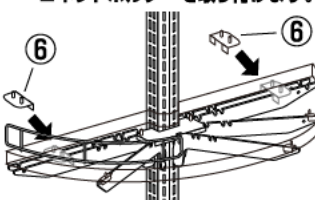


木棚角R付きに
付属するブラケ
ットを取り付け、
2つのブラケット
をまたぐように
はめ込みます。


オプション 木棚角R付き

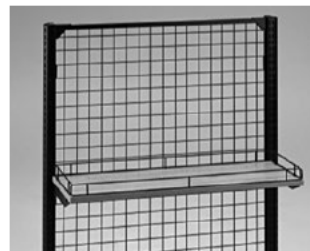

① 木棚角R付き
× 1枚

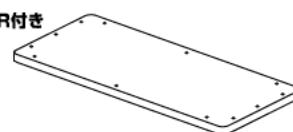

② 欄干(短) × 2個



③ 欄干(長) × 2個



④ BRブラケット × 2本



⑤ 木棚ホルダー
(左) × 1個



⑥ 木棚ホルダー
(右) × 1個




⑦ 木棚ダボ × 2個




⑧ タッピンネジ
× 2本




1 木ベースに欄干を
取り付けます。

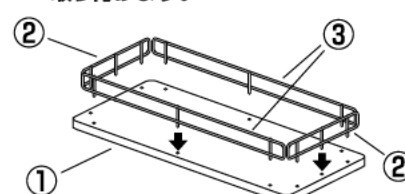


2 E柱にブラケットを
取り付けます。

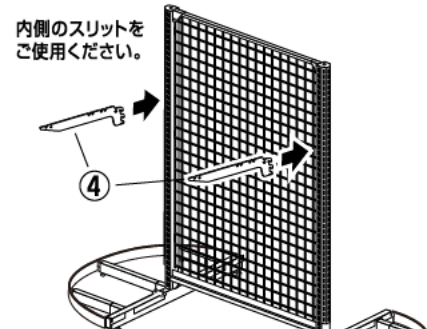

3 ブラケットに木棚ホルダー、
木棚ダボを取り付けます。

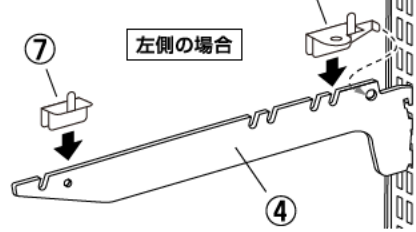


4 木棚を取り付けます。

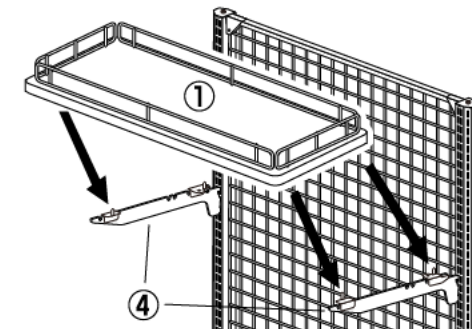


木棚を傾斜させてご使用の際は…

木棚ホルダーの穴より木棚にネジ止めてください。

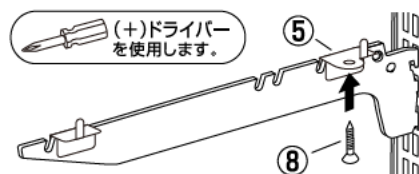

ブラケットは水平、15°、30°の3通りの角度で取り付けできます。



RエンドユニットH135cm 本体両エンドセット・連結セット 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)


TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図

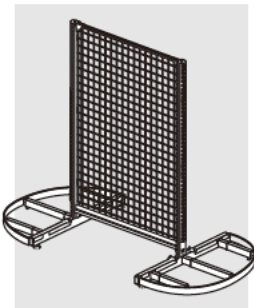

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① E柱
(アジャスター付き)
×2台

※E柱の組み立て方は
別紙「Rエンドユニット
支柱」組立説明書を
ご覧ください。

② キャップ ×2個
※E柱①に付けています。

Eボルト


③ 上連結 ×1本

④ 下連結 ×1本

⑤ パネル受けレール(下)
×1本

⑥ センターネット ×1枚

(+)ドライバー、
ゴムハンマーを
ご用意ください。



※「連結セット」の場合、
(-)ドライバーを
ご用意ください。



本体セットの組み立て方


1 E柱に下連結を
取り付けます。

ゴムハンマー
を使用します。

キャップを
一旦はずし
てください。


下連結④のツメを差し込んでから下に降ろします。
ゴムハンマーで上から叩いて固定してください。

2 下連結に
パネル受けレール(下)を
セットします。

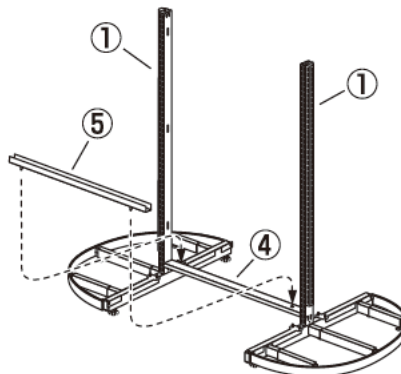


3 E柱にセンターネットを
取り付けます。

センターネット⑥のツメを図の番号順で
差し込みます。全て差し込んでからネットを
下にさげてください。

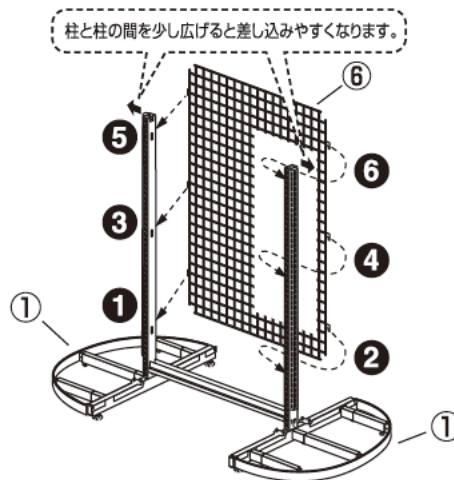


4 E柱に上連結を取り付けます。

ゴムハンマー
を使用します。

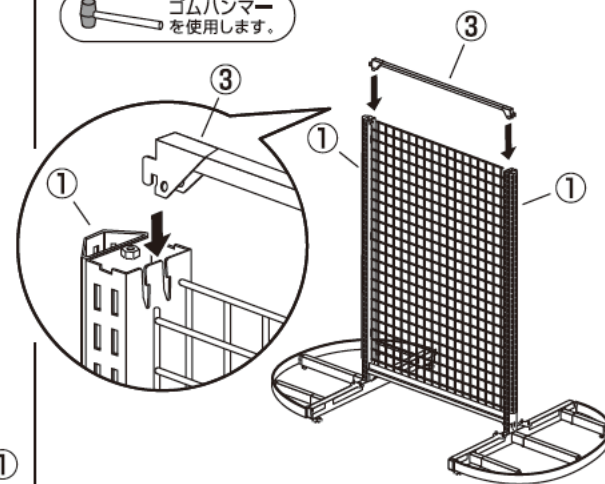

5 E柱にキャップを
取り付けてください。

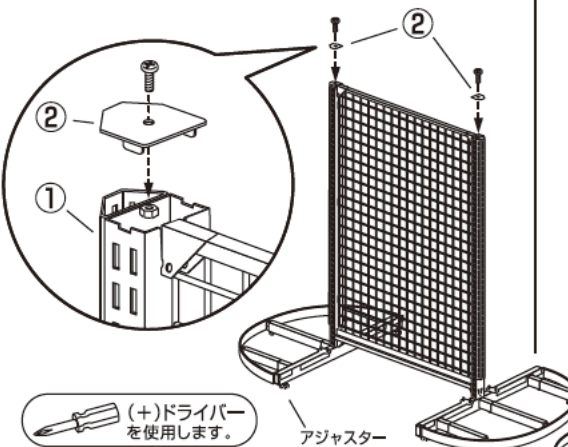


(+)ドライバー
を使用します。

最後に接続部がしっかり固定されているかご確認ください。
アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

連結セットを取り付ける場合

(+)ドライバー
を使用します。

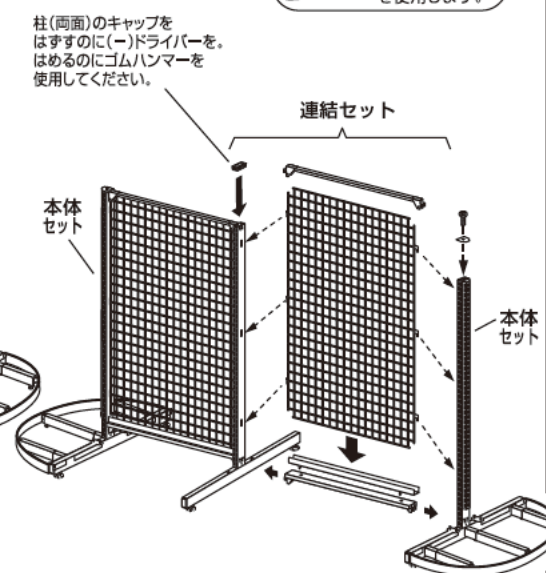

RエンドユニットH135cm 本体片エンドセット・連結セット 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。

この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成図




部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

- ① E柱、柱(両面)
(アジャスター付き)
×各1台


※E柱の組み立て方は
別紙「Rエンドユニット
支柱」組立説明書をご
覧ください。

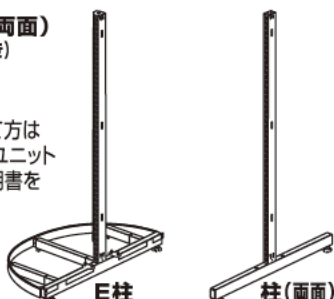

- ② キャップ × 2個
※E柱①に付けています。

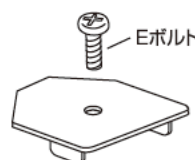

(+)ドライバー、
ゴムハンマーを
ご用意ください。



※「連結セット」の場合、
(-)ドライバーを
ご用意ください。




- ③ 上連結 × 1本




- ④ 下連結 × 1本



- ⑤ パネル受けレール(下)
× 1本




- ⑥ センターネット × 1枚

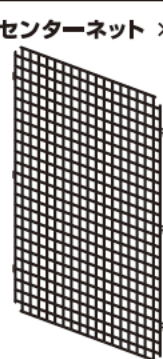

本体セットの組み立て方


- 1 E柱、柱に
下連結を
取り付けます。

ゴムハンマー
を使用します。

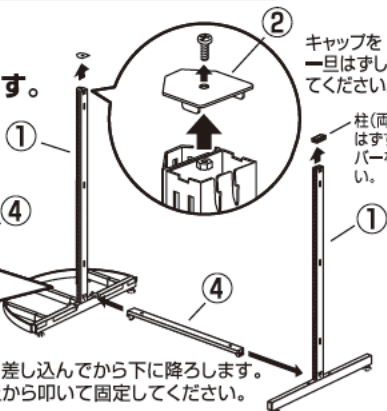


下連結④のツメを差し込んでから下に降ろします。
ゴムハンマーで上から叩いて固定してください。

- 2 下連結に
パネル受けレール(下)を
セットします。

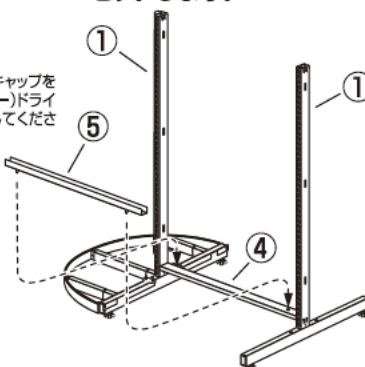


- 3 E柱、柱にセンターネットを
取り付けます。

センターネット⑥のツメを図の番号順で
差し込みます。全て差し込んでからネットを
下に下げてください。

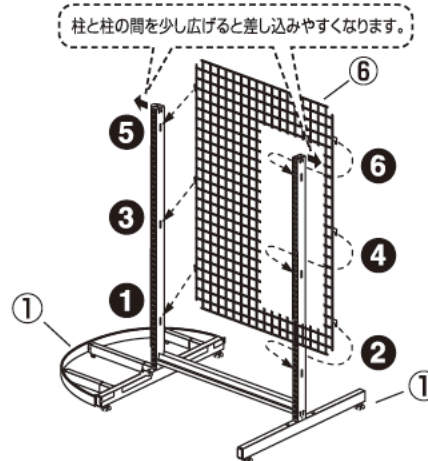


- 4 E柱、柱に上連結を取り付けます。

ゴムハンマー
を使用します。

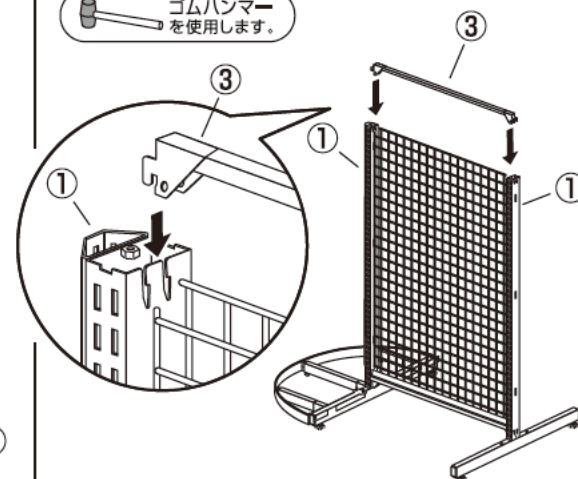

- 5 E柱、柱にキャップを
取り付けてください。

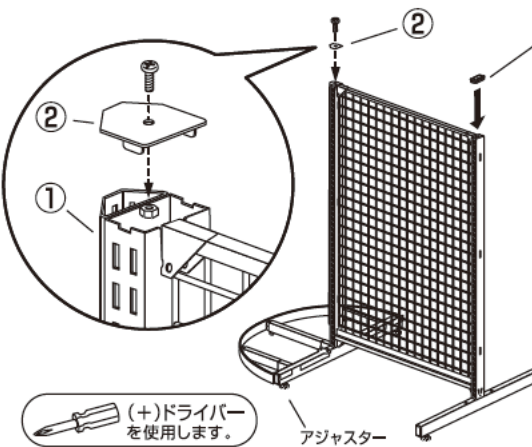

(+)ドライバー
を使用します。

最後に接続部がしっかり固定されているかご確認ください。
アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。

連結セットを取り付ける場合

(+)ドライバー
を使用します。

