

木製収納ボックス ロータイプ W120cm ハイタイプ W120cm 組立説明書

△ 注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
https://www.store-express.com/

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660
FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例



ロータイプ W120cm



ハイタイプ W120cm

(+)ドライバーを
ご用意ください。



△ 注意
○ 電動ドライバーは使用
しないでください。
✕

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
カスタマーサービスまでお申し付けください。

① 天板 × 1枚 溝がある 方が後側	② 戸当り板 × 2枚 	③ 左側板 × 1枚 溝がある 方が後側 広い 狭い タボ穴までのサイズが 広い方を上にしてください	④ 右側板 × 1枚 広い 狭い
⑤ 地板 × 1枚 溝がある方が 後側	⑥ 背板 × 1枚 	⑦ 扉左 × 2枚 穴がある 方が内側	⑧ 扉右 × 2枚
⑨ 丸脚 × 5本 (アジャスター付き) 	⑩ 戸当り固定ネジ L=45 × 6本 	⑪ シャフト × 12本 	⑫ カム × 12個
⑬ ヒンジ × 8個 	⑭ ヒンジベース × 8個 	⑮ 固定ネジ L=16 × 32本 	⑯ 揺れ止め × 4個
⑰ 揺れ止め固定ネジ L=20 × 4本 	⑱ 仕切り板 × 1枚 	⑲ ボンド × 1本 	⑳ 可動棚 × 2枚 棚タボ × 8個 ●「ハイタイプ」をご購入の場合、 下記の部品が付属します。

組み立て方 ※ロータイプ W120cm の場合

- 1 天板に戸当り板とシャフトを取り付けます。**

(+)ドライバーを使用します。
- 2 地板に丸脚とシャフトを取り付けます。**

(+)ドライバーを使用します。
- 3 側板にカムを挿入します。**


△ 注意
① 矢印の向きをシャフト差し込み穴の向きに揃えて挿入します。
- 4 側板、仕切り板にヒンジベースを取り付けます。**

ヒンジベースの取り付け方

※取り付け向きに注意してください。

5 地板に側板、仕切り板を取り付けます。


(+)ドライバー
を使用します。

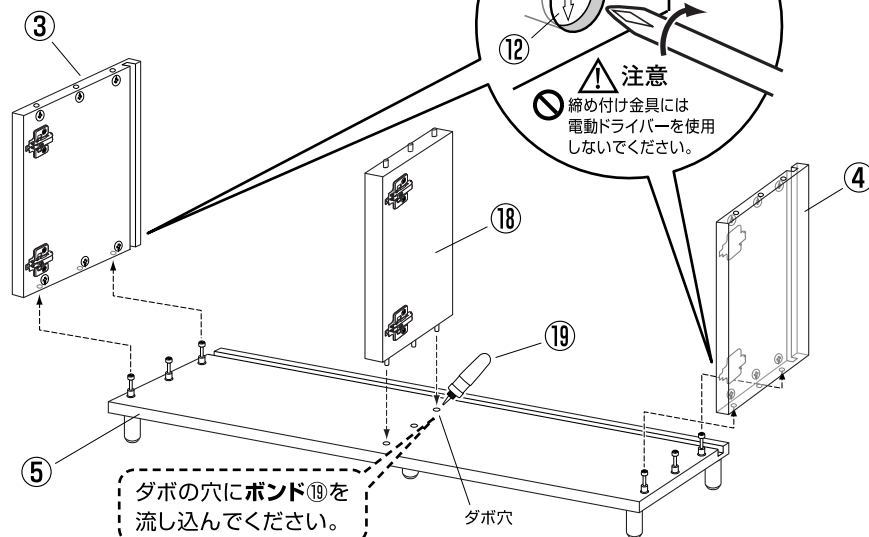

6 背板と天板を取り付けます。


(+)ドライバー
を使用します。

5の「図1」の
方法で固定し
てください。

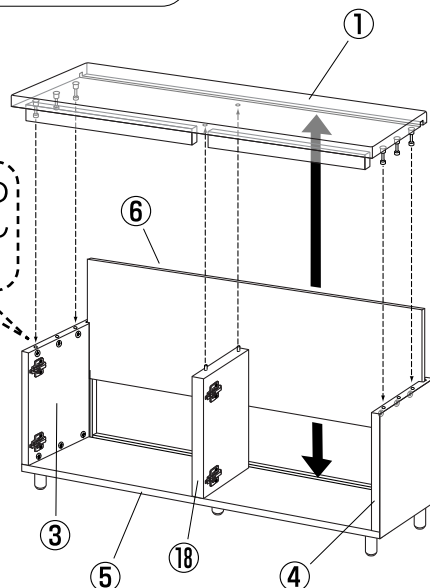


7 揺れ止めを取り付けます。

⑰ 揺れ止め固定
ネジ × 4
(+)ドライバー
を使用します。

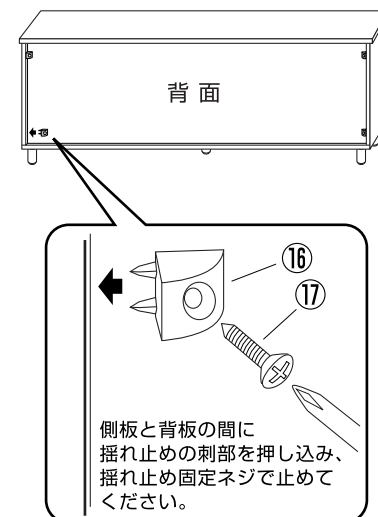


8 扉にヒンジを取り付けます。


⑮ 固定ネジ
× 16
(+)ドライバー
を使用します。

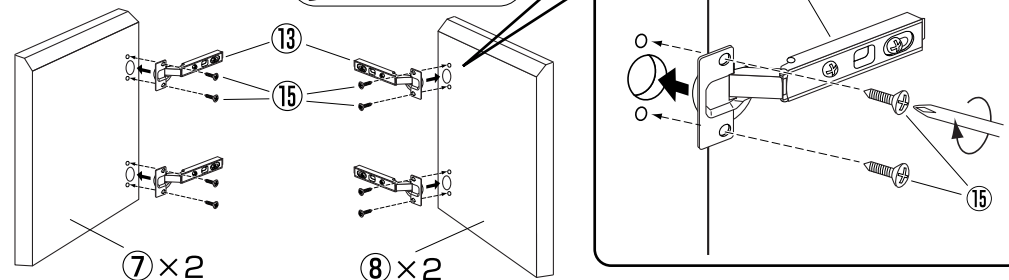

9 本体に扉を取り付けます。

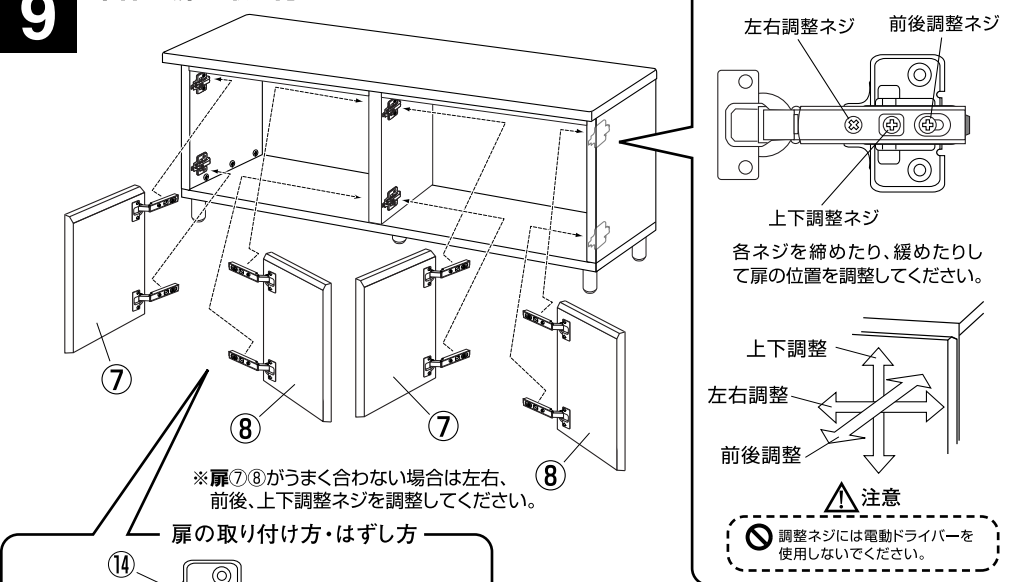


扉の取り付け方・はずし方

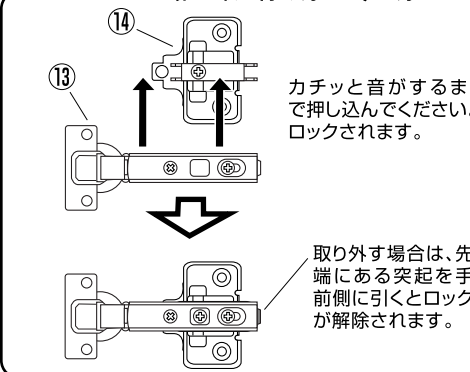

10 アジャスターを調整してください。

水平を保ち、
安全にご使用
ください。

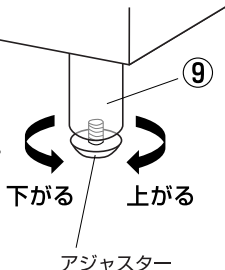

「ハイタイプ」には可動棚⑳が付属しますのでお好みの高さに取り付けてください。
最後に全てのネジが固定されているか確認ください。