

TR 本体セット 組立説明書 天地板 取付説明書

注意 安全に正しく組み立ててください。
 ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
 ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。

ストア・エクスプレス (株) 店研創意
<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)
 TEL. (06) 6203-6660
 FAX. 0120-933-530

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
 組み立て前に、部品数量をお確かめください。
 この組立説明書は大切に保管してください。
 ※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

完成例



本体セットの組み立て

連結セットの組み立ては裏面をご覧ください。

部品明細 ※商品によってサイズは異なります。


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記
 カスタマーサービスまでお申し付けください。

① サイドフレーム ×2台



注意
 ① サイドフレームには、前後があります。ネジ穴がある方が後側です。

② ヘッドキャップ ×4個



(サイドフレーム①に取り付け済です。)


③ ボトムキャップ (アジャスター付き) ×4個




④ ジョイントバー ×4本



⑤ ジョイナー(ナット付き)(M6) ×8個

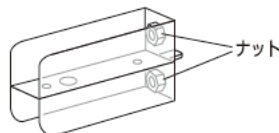


⑥ ボタンボルト (M6 L=50) ×16本



⑦ 止めネジ (M8 L=25) ×8本



⑧ 六角Tレンチ (4mm) ×1本





注意 ① H210cmタイプは安全の為、壁面もしくは2連結以上や背合わせにしてご使用ください。
 ② 耐荷重は静止時の荷重です。均等に陳列してご使用ください。また、商品を陳列したまま什器を移動させないでください。

組み立て方

1 サイドフレームに ジョイナーを取り付けます。


⑥ ボタンボルト
×16
 ⑧ 六角Tレンチ
を使用します。

注意 ① 安全の為、床に寝かした状態で、
 組み立てを行ってください。

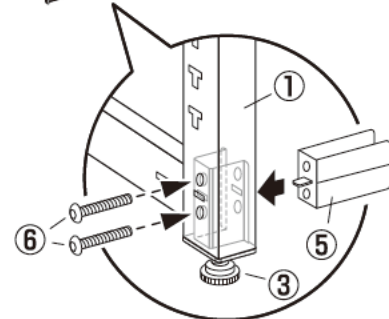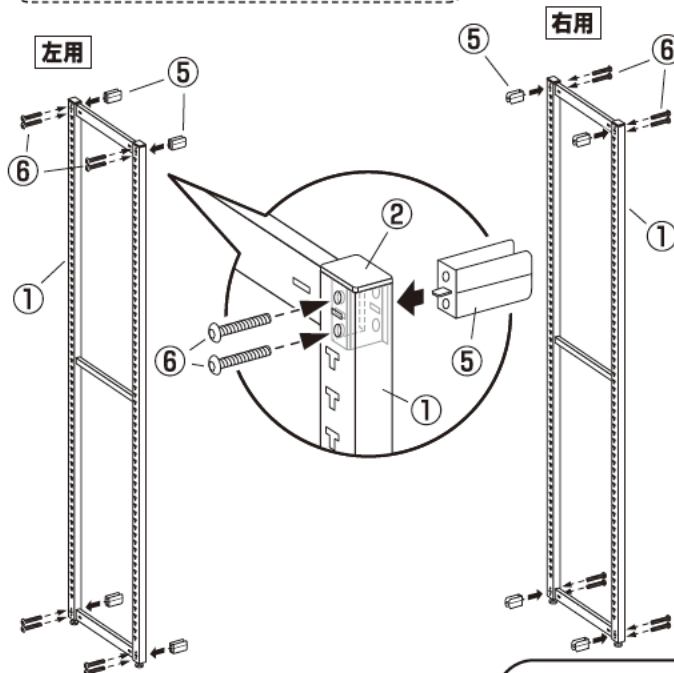

2 サイドフレームに ジョイントバーを取り付けます。

⑦ 止めネジ
×8
 ⑧ 六角Tレンチ
を使用します。

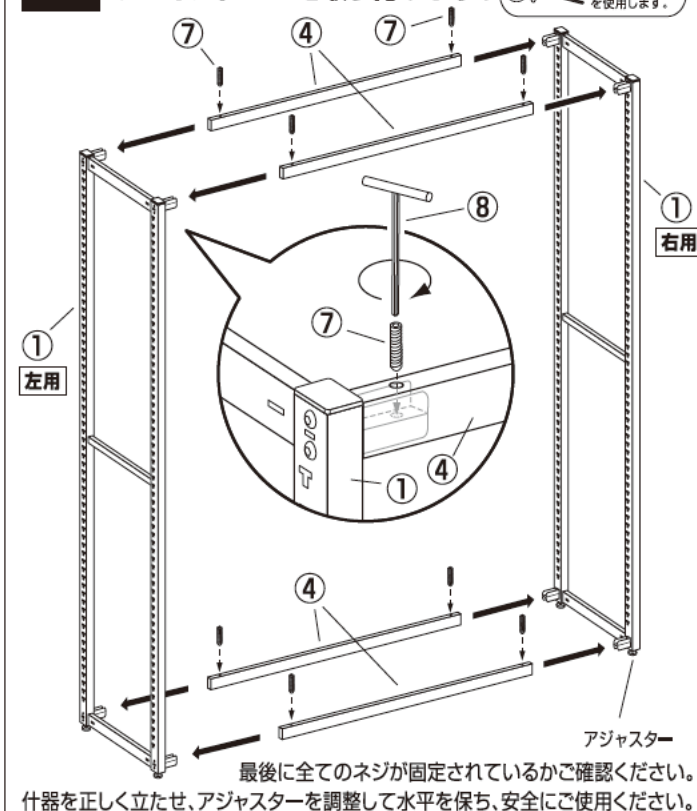

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。
 什器を正しく立たせ、アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。



オプション(別売) 天地板

天板として取り付ける場合

⑨ 天地板 ×1枚



⑩ 天地板用 ブラケット ×2本

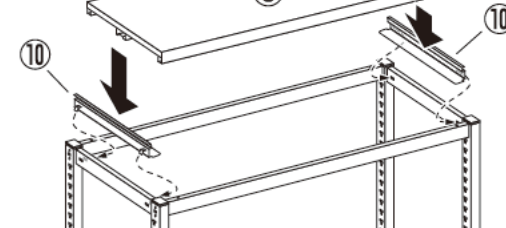

※地板として取り付ける場合は下側のジョイントバーは2本取り付けてください。

完成例



組み立て方

連結セットの組み立て

本体セットの組み立ては表面をご覧ください。

部品明細


※商品によってサイズは異なります。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら表面の
カスタマーサービスまで申し付けください。


① サイドフレーム
×1台

② ヘッドキャップ
×2個


③ ボトムキャップ
(アジャスター付き)
×2個




① サイドフレームには、前後があります。ネジ穴がある方が後側です。




(サイドフレーム①に取り付け済です。)




④ ジョイントバー ×4本

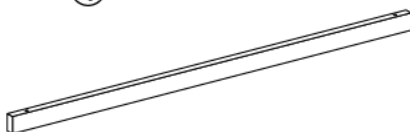

⑤ ジョイナー
(M6ナット付き)
×4個

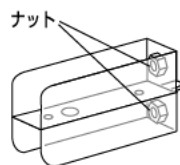


⑪ ジョイナー
(ナットなし)
×4個

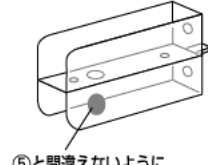


⑤と間違えないように、目印のシールが貼ってあります。

⑥ ボタンボルト
(M6 L=50)
×8本



⑦ 止めネジ
(M8 L=25)
×8本



⑧ 六角Tレンチ
(4mm) ×1本



1

本体セット(別売)の組み立てを
表面の①まで進めてください。

2

サイドフレームに
ジョイナーを取り付けます。



⑥ ボタンボルト
×8
⑧ 六角Tレンチ
を使用します。



① 安全の為、床に寝かした状態で、
組み立てを行ってください。



① 注意 ① ジョイナーは⑤と⑪を1組
として取り付けてください。

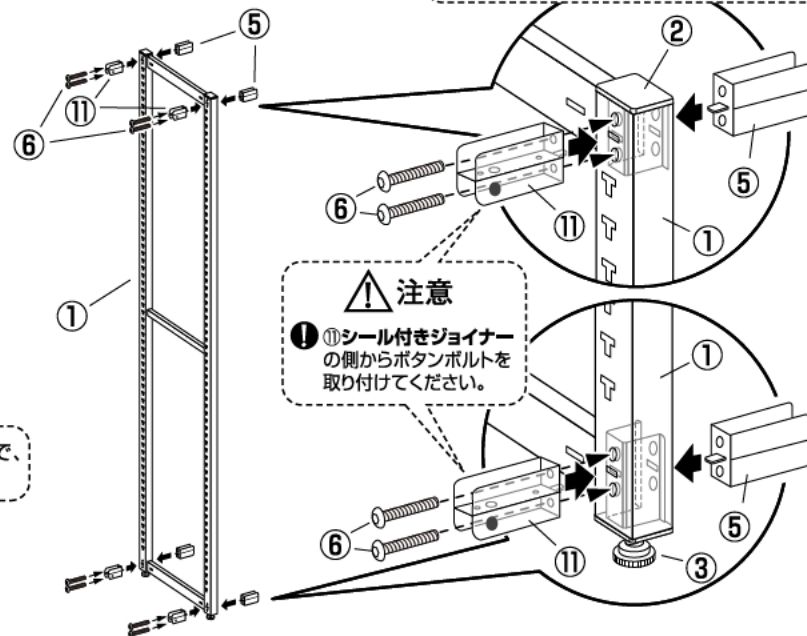


① ⑪ シール付きジョイナー
の側からボタンボルトを
取り付けてください。

3

サイドフレームに
ジョイントバーを取り付けます。

⑦ 止めネジ
×8
⑧ 六角Tレンチ
を使用します。

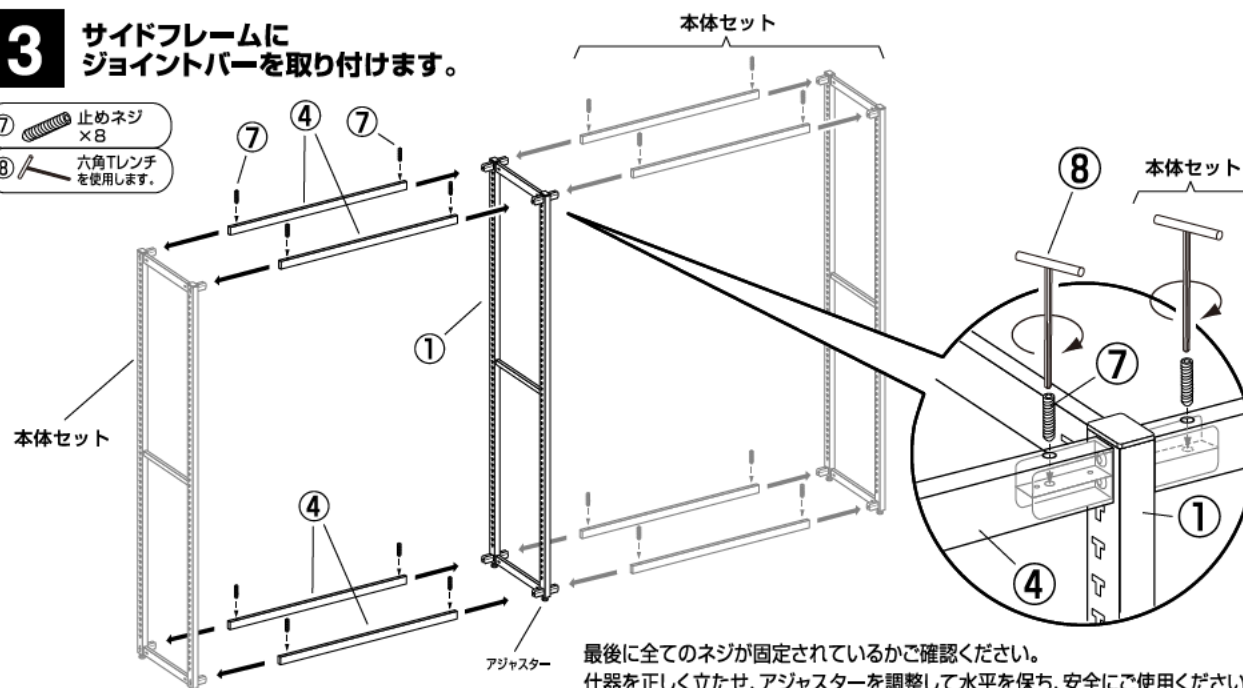

最後に全てのネジが固定されているか確認ください。
什器を正しく立たせ、アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。