

ウッドカタログスタンド1列・2列 組立説明書



注意 安全に正しく組み立ててください。

- ① 組み立ては2名以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ② 組立時は切傷・打撲を防ぐため軍手を着用してください。



ストア・エクスプレス (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口
(カスタマーサービス)

TEL.(06)6203-6660

FAX.0120-933-530

完成図




本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。

※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

部品明細

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

① パネル1列 × 1枚

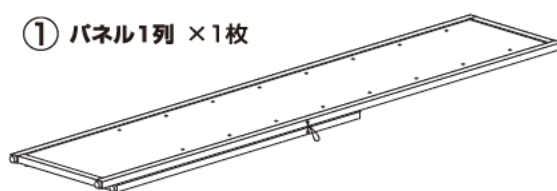


② パンフレットホルダー
× 7枚
(2列 × 14枚)



予めパンフレットホルダーの
保護フィルムを全てはがして
ください。

はがし易いように角を
めくっております。

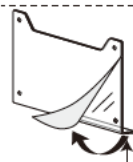

③ 支柱長
× 14本
(2列 × 28本)



④ 支柱短
× 2本
(2列 × 4本)



⑤ 平頭ボルト
(M6 L=15)
× 16本
(2列 × 32本)




⑥ 六角レンチ
(4mm)
× 1本




組み立て方


1 パネルを裏返した状態で、脚部を持ち上げ、
開き止めをストッパーで固定します。

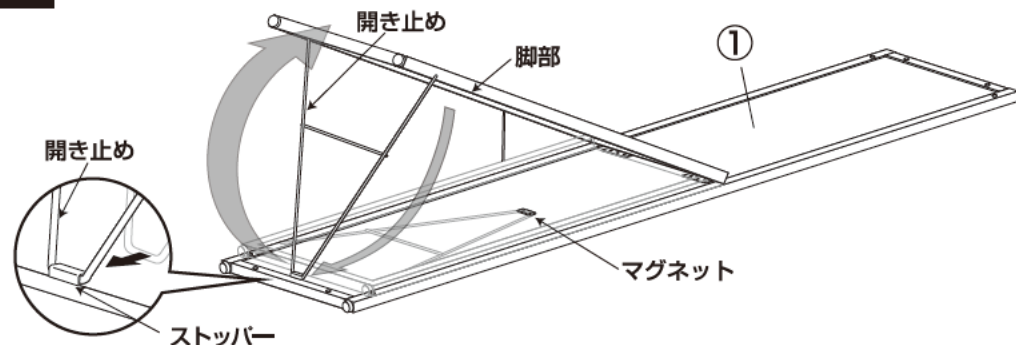

2 パネルを静かに起こし、最下段の
ネジ穴には支柱 短を、それ以外の
ネジ穴には支柱 長を取り付けます。

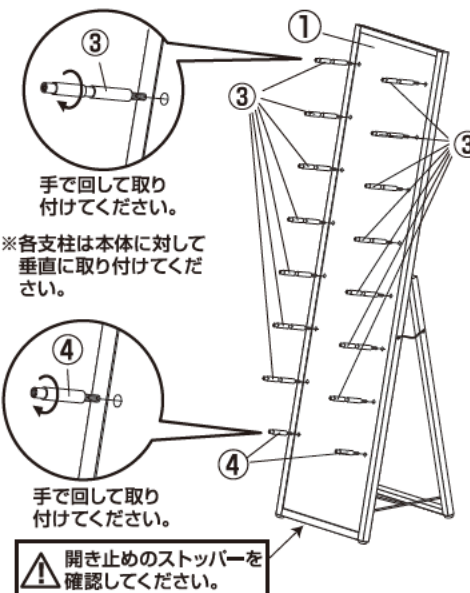


4 すぐ下のパンフレットホルダーから
一番下のパンフレットホルダーまで
順に同様に取り付けます。

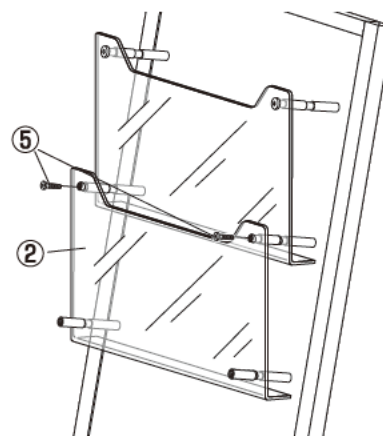


3 最上段のパンフレットホルダーから
取り付けます。


1.パンフレットホルダーは、先の下2ヶ所を支柱 長の中央の
凹みまで差し込み、次に上2ヶ所を支柱長の先の凹みまで
差し込んでセットします。

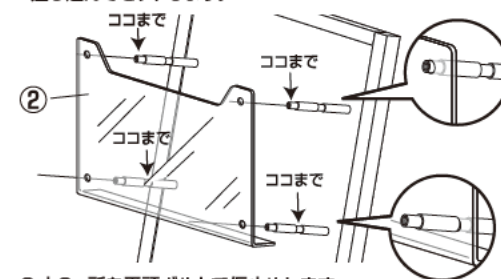

2.上2ヶ所を平頭ボルトで仮止めします。

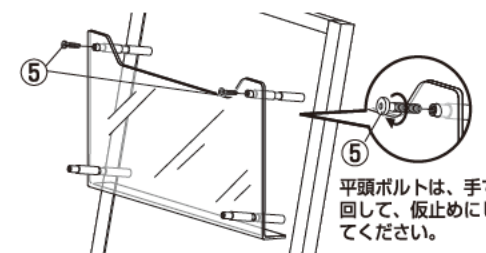

5 最下段のパンフレットホルダーの
下の平頭ボルトを取り付け後、増
し締めして完成です。

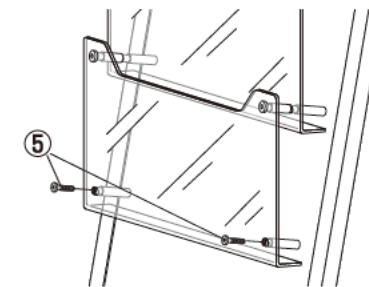

⚠ 平頭ボルトは、付属のレンチで増し締めしてください。
回し過ぎにご注意ください。パンフレットホルダーの
破損の恐れがあります。

※最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。
アジャスターで水平を保ち、安全にご使用ください。
※移動させる際は、開き止めを背面のマグネットに付けて
ください。