

テーブル組立説明書

この度は当社製品をお買い上げ頂きありがとうございます。

注意



組立の前に必ずお読みください。不適切な組立は事故につながる場合があります。重量がありますので、2人以上で組立してください。

- 電気ドライバー等、ご用意ください。
- 工具類の取扱いには十分に注意してください。
- 組立の際は、お子様に注意し広い場所で行ってください。
- ネジの部分は確実に組立てください。
- 不十分ですと使用中に製品が破損してけがをすることがあります。
- 組立の際は、製品及び床面を傷つけないようにご注意ください。

検印






ご使用前に下記の「安全上の注意」をよくお読み頂き、正しくお使い下さい。

注意



- ◎テーブルの用途以外に使用しないで下さい。けがの原因となります。
- ◎テーブルの上に乗ったり、座ったり、重いものを乗せないでください。転倒し、けがの原因となります。
- ◎使用中に異常が生じた場合はそのまま使用せず、お買い上げの販売店まで御連絡ください。そのまま使用しますとけがの原因となります。
- ◎直射日光やストーブの近くで使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。
- ◎水のかかる場所や湿気や乾燥の著しい場所で使用しないで下さい。変形や変色の原因となります。

部材一覧（組立前に、部材の数をご確認ください）

 立脚 2本	 3212, 3612, 4012 のみになります 中間脚 1本	 1890, 1810, 2190, 2110, 2412, 2812 1200R用 ケタ 2本	 3212, 3612, 4012用 ケタ 4本	 1200R 1枚 1890, 1810, 2190, 2110 1枚 2412, 2812, 3212, 4012 2枚 天板
---	--	--	---	---

付属部品一覧（サイズオーダーなど別注対応品は異なる場合がございます）

		1200R	1890 1810	2190 2110	2412 2812	3212 3612 4012
①ボルト (M8×25) 		8本	8本	8本	8本	12本
②スプリングワッシャー (M8) 		8枚	8枚	8枚	8枚	12枚
③平ワッシャー (M8) 		8枚	8枚	8枚	8枚	12枚
④袋ナット (M8) 						4個
⑤トラスボルト (M6×15) 		6本	8本	8本	8本	16本



付属工具一覧

⑥六角レンチ (6番) 	1本	1本	1本	1本	1本
---	----	----	----	----	----

組立手順


- ・ プラスドライバー、スパナ（14番）をご用意ください。

手順1

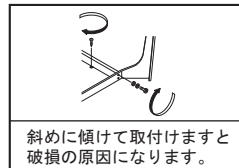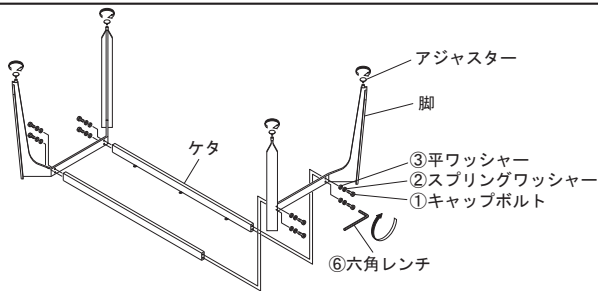


床に傷が付かないよう段ボール又は布を敷きます。裏向きのまま、仮締めしていきます。
左右の脚とケタを①キャップボルトM8×25②スプリングワッシャー③平ワッシャーを使い取付けます。
※付属の⑥六角レンチをお使いください。※裏向きのまま組立てていきます。
左右の脚にアジャスターをセットします。組立て上がりました脚部を起こし全てのボルトを本締めします。

手順2

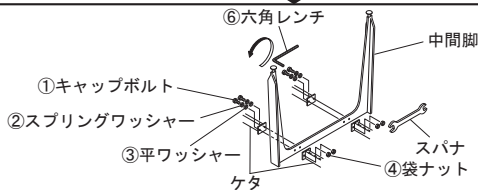


3212、3612、4012サイズには中間脚があります。上段、下段脚同様仮締めから行ってください。
中間脚と左右のケタを①キャップボルトM8×25②スプリングワッシャー③平ワッシャー④袋ナットで
取付けます。
※付属の⑥六角レンチをお使いください。

手順3

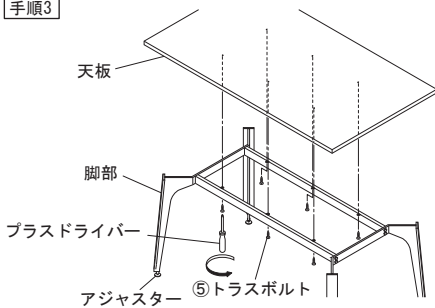

3212、3612、4012タイプは天板の連結を
してから脚部に取付けてください。

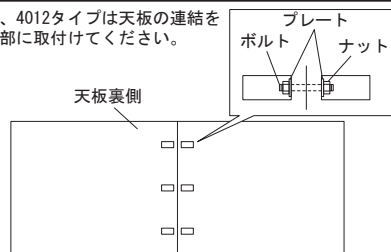

天板と天板の間にすき間が出ないように付属の連結金具を天板裏
掘り込み部に差し込みナット部をスパナ等で締め付けてください。

組み上がりました脚部に天板を乗せ裏側から⑤トラスボルトで取付けます。
※プラスドライバーをご用意ください。
組み上がりましたら、しっかりとボルトが締まってガタ付きがないことを確認してください。
アジャスターで天板の水平を調整します。

2412、2812サイズは
専用連結プレートがございます

天板裏、掘り込みにプレートをセットし
専用皿ボルト M6× で取付け
しっかり段差を調整してください

