


Sサカエ CSパールワゴン取手Uタイプ

組立・取扱説明書

このたびは、CSパールワゴン取手Uタイプをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。
本製品は、棚板の移動や両面使用ができます。工場倉庫・店舗で、末長くご使用いただけます。

●1台あたりの最大荷重

| 品番 | 均等耐荷重 |
|---------------|-------|
| CSP-6083UTタイプ | 150kg |
| CSP-7583UTタイプ | |

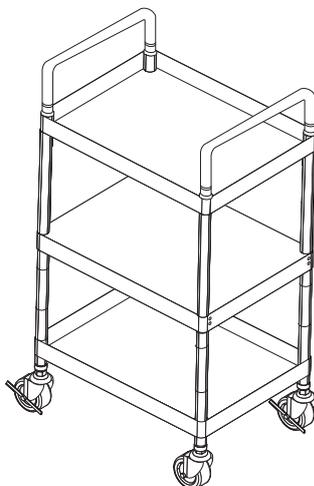

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
※「均等の耐荷重」とは、棚板の表面、または引出しの中に均一に荷重をかけた場合に、耐えられる重さの合計量をいいます。

安全上のご注意 必ずお守りください

お使いになる人や、他の人への危険や財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただく内容を次の要領で説明しています。

警告

誤った使いかたをすると「死亡または重症などを負う可能性が想定される」内容を説明しています。

- 耐荷重以上の荷物を置かない。
ワゴンが傾いたり、棚板が曲がったりして危険です。
- 足をかけたり、よじのぼったりしない。
転倒したり、棚板が破損したり、足を滑らせて、けがをするおそれがあります。
- 不安定な場所に置かない。
ワゴンが倒れたり、荷物が落下して、けがをするおそれがあります。


注意

誤った使いかたをすると「損傷または財産への損害が発生する可能性が想定される」内容を説明しています。

- 作業台や運搬車として使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- 屋外や水のかかる場所で使用しない。また、ぬれたものを置かない。
ワゴンが腐食し、倒壊するおそれがあります。商品がぬれた場合は必ず乾いたやわらかい布で拭きとってください。
- 壊れやすい物、危険物、薬品等は収納しない。
破損してけがをしたり、健康を害するおそれがあります。
- 傾斜地では使用しない。
ワゴンが暴走して転倒したり、人や物に当たり、けがや破損するおそれがあります。
- 移動時は、ワゴンが傾かないよう、ゆっくり運ぶ。
荷物が落ちたりして、けがをするおそれがあります。
- 高温になった物を乗せたり、火気の近くに置かない。
やけど、火災の原因になったり、変色、変形の原因になります。
- 取付けビスがゆるんだり、外れたままで使用しない。
収納物の落下などにより、けがをするおそれがあります。
- 子供の手の触れる場所に置かない。また、子供を近づけない。
ワゴンに触れて倒れたりして、けがをするおそれがあります。また、連結部・内部の切断面、および収納物によって、指をけがするおそれもあります。
- かたよった収納はしない。
バランスを失って、ワゴンが転倒するおそれがあります。
- 棚板のつぎ目やウラ側、隙間に指を入れない。
切断面や取付けビスの先端などで、けがをするおそれがあります。
- 改造や無理な修理、分解はしない。
取付ミスなどにより、ワゴンが不安定になり危険です。特別なご使用をされる場合は購入店へご相談下さい。
- 変形・破損したまま使用しない。
転倒・落下により、けがをするおそれがあります。
- キャストやアジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 消耗品には寿命があります。
キャスト部や可動部等に異常音等（損耗現象）が発生した場合購入店へご相談下さい。
- 直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けて下さい。
変色や変形の原因となります。
- 消耗品の交換、キャビネットの鍵等を紛失された場合は購入先を通じて御注文下さい。

部 品 明 細

| 番 号 | 品 名 | 数 量 | |
|-----|-----|----------|----------|
| | | CSP-40UT | CSP-50UT |
| ① | U取手 | 1 | 1 |

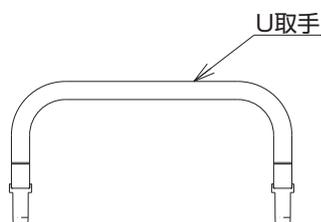

組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。
※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

ダンボールを1枚ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。
※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

組み立てかた


■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、棚板を軽くたたき込んでおきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、棚板をしっかりとたたき込みます。
- 組み立ては、2人以上で行ってください。


U取手付を購入にて取付けされる場合

① 本体を組立てて下さい。

※樹脂キャップは、取付けしないで下さい！

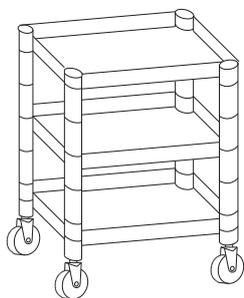


② U取手を取付けて下さい。

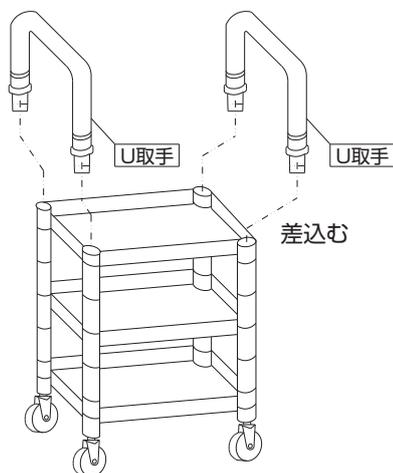


※樹脂ハンマーでしっかり奥まで差込んだら完成！

オプションで購入して後付けされる場合

① ①樹脂キャップ②天棚③取手の順に外して下さい。

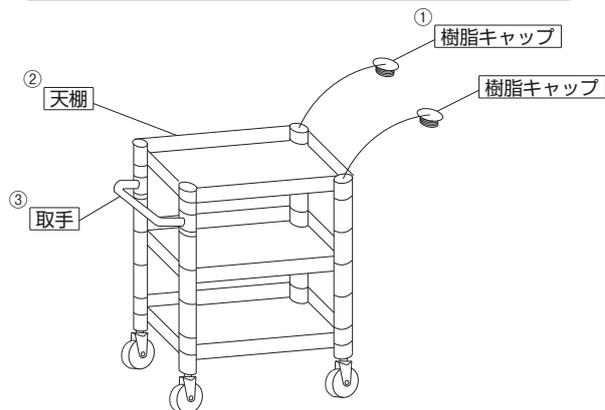

② ②天棚を再び取付けた後、U取手を取付けて下さい。

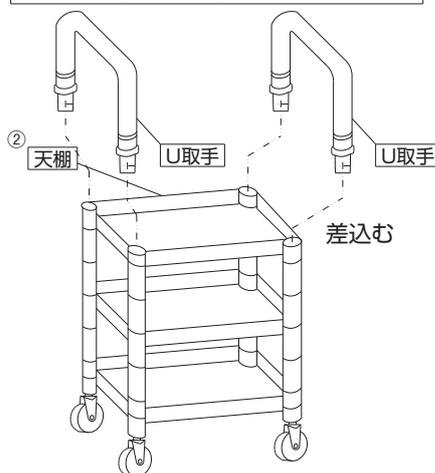

※樹脂ハンマーでしっかり奥まで差込んだら完成！