


天板取付方法

- 1 天板を穴があいている面を上置き、ブラケットを天板の穴に差し込み十字穴付六角ボルトで仮止めします。

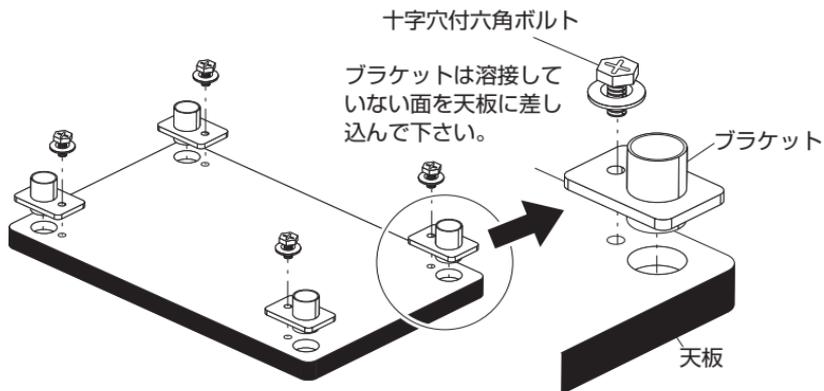

- 2 支柱最上部の溝にブッシュを取付けて、天板のブラケット部分にはめ込みます。その後ブラケットを止めている十字穴付六角ボルトを本締めして下さい。

