


正面付き片手すりセット

※組立てのポイント 作業台本体に手すりを一旦仮組みしてから本締めを行ってください。

① 始めに、側面手すり、手すり柱を下図のように取り付けてください。

※各セット取り付けには、側面手すり・手すり柱を先に取り付けてください。
取付は「作業台本体取付けの準備について」を参照してください。

② 下図のアルファベットを本紙右下の図を参照し、取り付けてください。

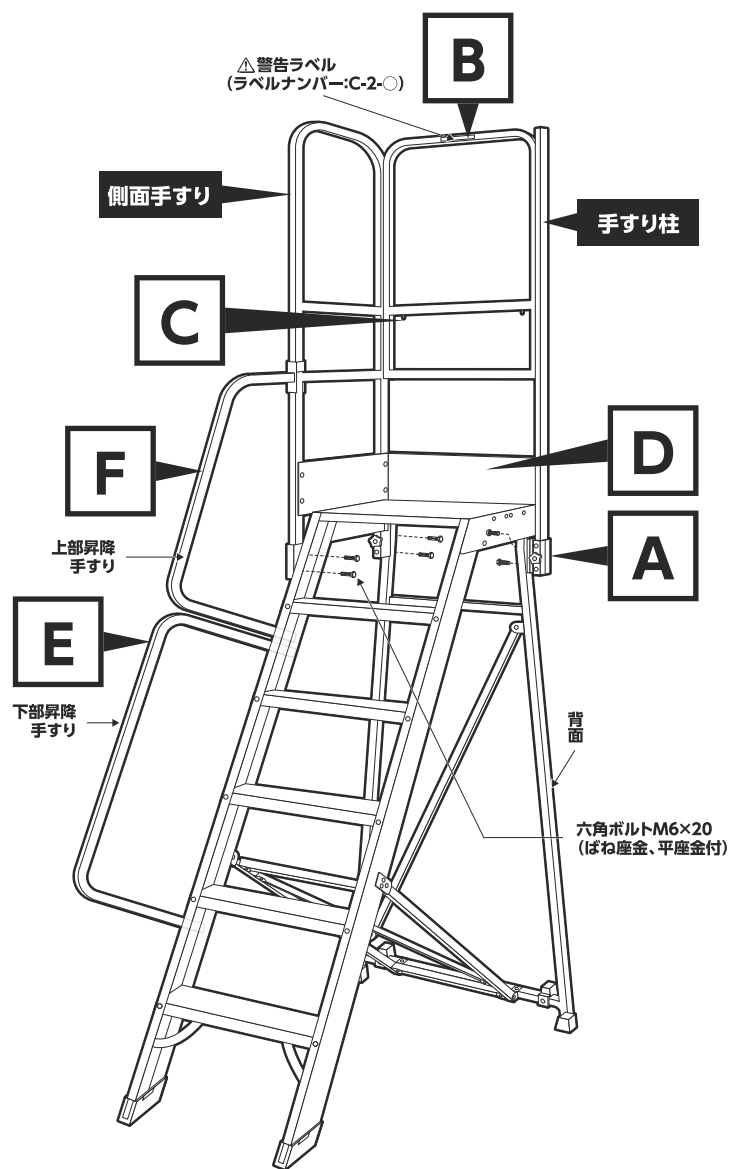


片手すりセット

※組立てのポイント 作業台本体に手すりを一旦仮組みしてから本締めを行ってください。

① 始めに、側面手すりを下図のように取り付けてください。

※各セット取り付けには、側面手すり・手すり柱を先に取り付けてください。
取付は「作業台本体取付けの準備について」を参照してください。

② 下図のアルファベットを本紙右下の図を参照し、取り付けてください。

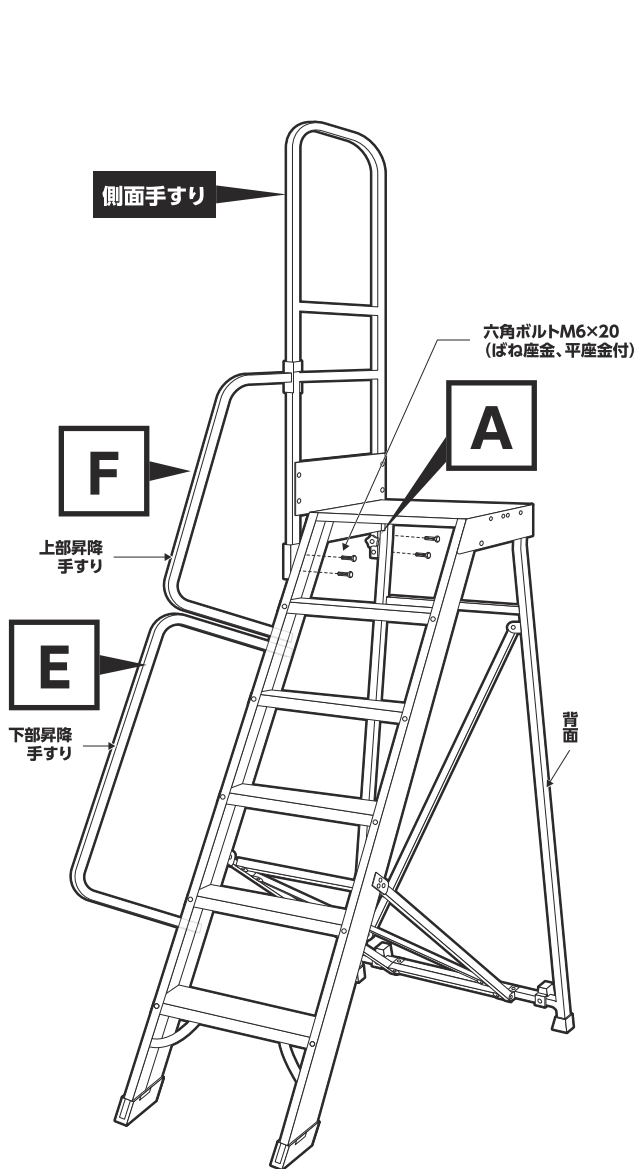


三方手すりセット

※組立てのポイント 作業台本体に手すりを一旦仮組みしてから本締めを行ってください。

① 始めに、側面手すりを下図のように取り付けてください。

※各セット取り付けには、側面手すり・手すり柱を先に取り付けてください。
取付は「作業台本体取付けの準備について」を参照してください。

② 下図のアルファベットを本紙右下の図を参照し、取り付けてください。

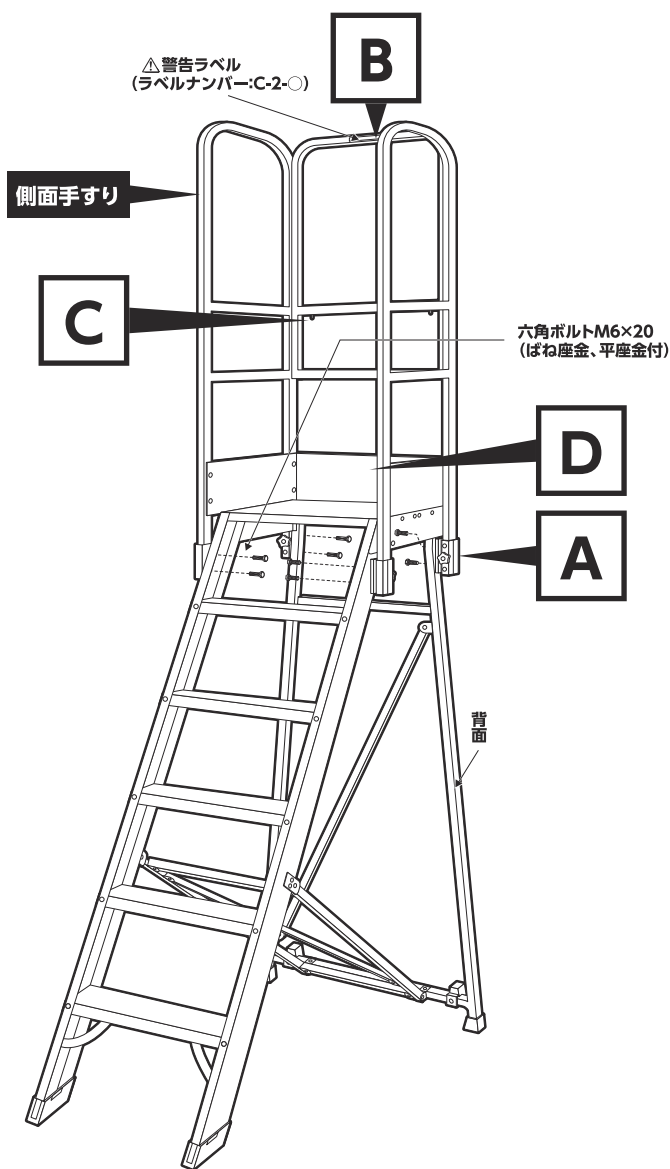


片側開口手すりセット

※組立てのポイント 作業台本体に手すりを一旦仮組みしてから本締めを行ってください。

① 始めに、側面手すり、手すり柱、手がかり棒を下図のように取り付けてください。


※各セット取り付けには、側面手すり・手すり柱を先に取り付けてください。
取付は「作業台本体取付けの準備について」を参照してください。

② 下図のアルファベットを本紙右下の図を参照し、取り付けてください。

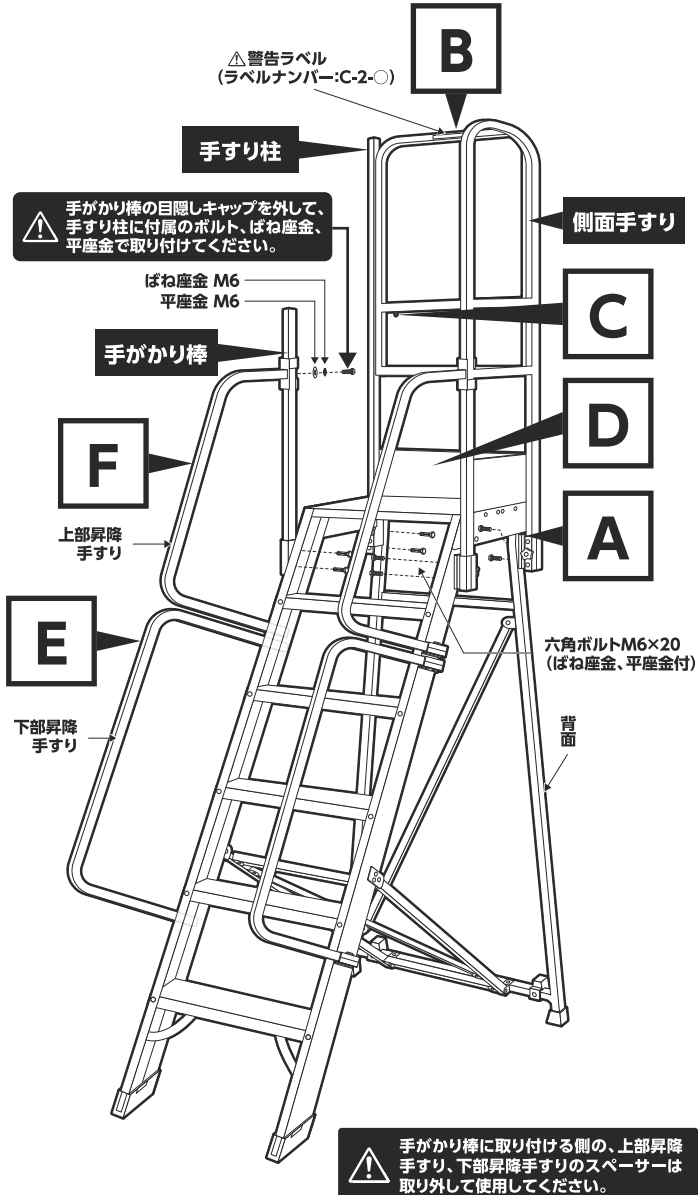

A 側面手すり/手すり柱の取り付け


△ スペースの入れ忘れに注意してください。

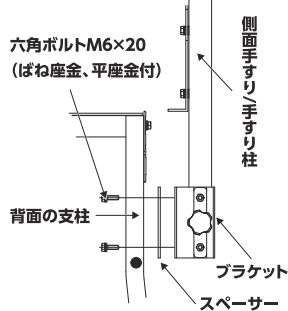

B 背面手すりの取付け


① 側面手すりのかぎ穴に、背面手すりのピンのまず一方を挿入し、もう片方は挿入する側面手すりを、手で少し外側に押し広げながら、挿入します。両方挿入後、かぎ穴の下側にピンがくるように背面手すりを引き下げます。

② この位置で背面手すりの二つの操作レバーを同時に内側に引きながら、ピンを軸として回転させ、操作レバー先端部が側面手すりの穴に挿入できれば完成となります。

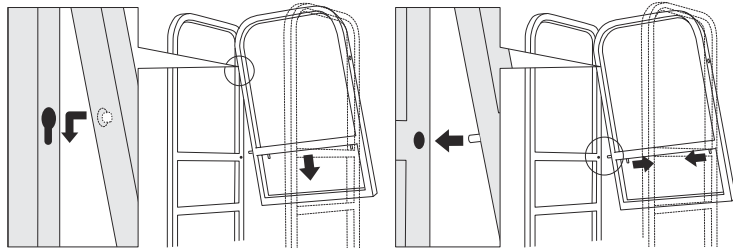

C 背面手すりについて


操作レバーを内側に引くと先端部が引込む。

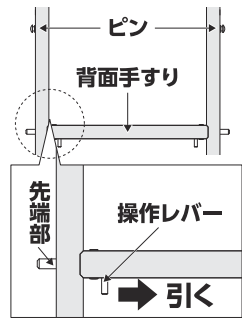

D 背面幅木の取付方法

① 背面幅木のかぎ穴を側面手すり背面のピンに挿入し、下にスライドさせます。(2か所)
② 側面手すりとは背面幅木をノブボルトでしっかり固定して完成です。(2か所)

※背面から見た図

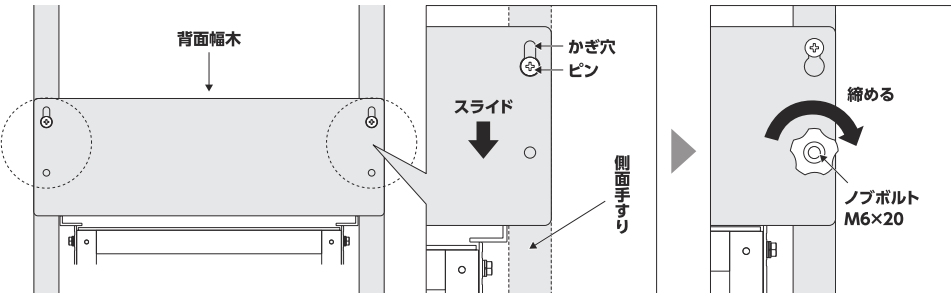

E 下部昇降手すりの固定

図のようにボルトで固定してください。その際、上部昇降手すり用の穴と間違えないよう注意してください。





F 上部昇降手すりの取付け

△ 片側開口手すりセットの際は、手がかり棒に取り付ける側の、上部昇降手すり、下部昇降手すりのスペースは取り外して使用してください。

① 下図を参考に上部昇降手すりの固定金具を側面手すりの棧と水平になるように、挿入します。その際、側面手すりの高さ1116mm(工場出荷状態)の場合は下の棧、916mmの場合は上の棧に取り付けてください。
② 上部昇降手すりを本体側に回転させ、ブラケットをボルトで固定します。

上部昇降手すり(L)側

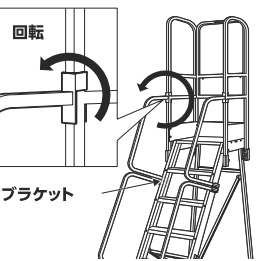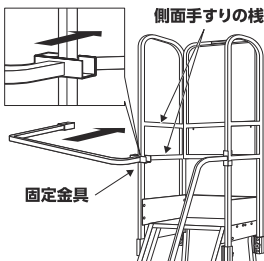

上部昇降手すり(R)側

