


カゴの取り付けについて

(プラスドライバー・付属の簡易スパナ・六角レンチ使用)

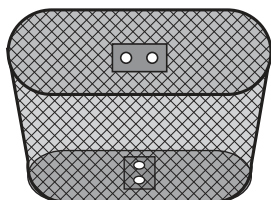

カゴ取付用部品

●ボルト×4



●ワッシャー

管の場合 ① ② ×2

管の場合 ① ×6

●止め金具×1



●ナット×2



※製造ロットによって、ボルトの仕様、ワッシャーの数量が異なります。



注意

車種によっては、予備のネジ・ナット、ボルトキャップなどが入っている場合がございます。ご了承ください。


●カゴが入らない場合は、まずハンドルを一度上に上げてからカゴを設置します。




※カゴの取り付けをする際に、カゴがハンドル手元のブレーキレバーなどに当たり、所定の位置へ入らない場合がございます。

- ①まず、付属の六角レンチを使用して、ハンドルステムのボルトを3回ほど緩めます。(緩めすぎると固定ウスが抜け落ち、固定出来ません)
- ②緩んだハンドルを少し上に上げます。
- ③カゴを所定の位置へ設置します。

底面

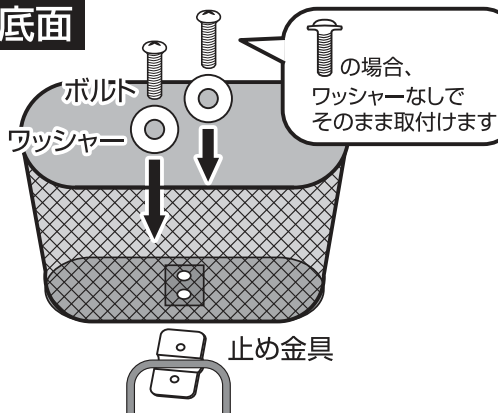

側面

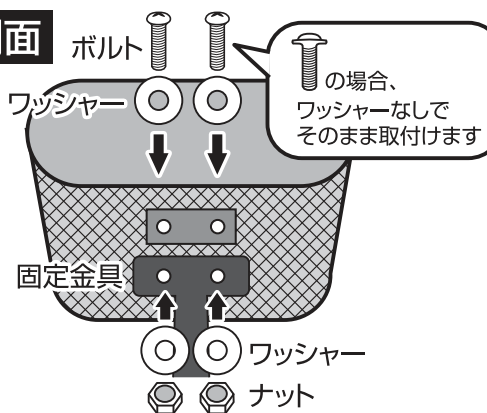

まず底面の仮締めです。カゴ足の下に止め金具を当てて、カゴの穴の位置をあわせませす。図を参照に、カゴ内側からボルト(ワッシャー)→カゴ→止め金具の順で2カ所、仮締めします。ナットは必要ありません。

次に側面の仮締めです。図を参照に、カゴ内側からボルト(ワッシャー)→カゴ→固定金具→ワッシャー→ナットの順で仮締めします。側面・底面がバランスよく着いたら、それぞれ仮締めした箇所をしっかりと固定します。

ハンドルを緩めた場合は、高さを調節し六角レンチでしっかりと固定します。



強制

しっかりと固定し、緩みがないことをご確認ください。大変危険です。