




KD／KDW／KDN事務机上棚組立説明書 (W1000／W1200)

この度は弊社商品をお買い求めいただきありがとうございます。組立てる前にこの説明書を必ずお読みになり、組立てを行ってください。組立て後は組立説明書は大切に保管してください。

組立て完成図

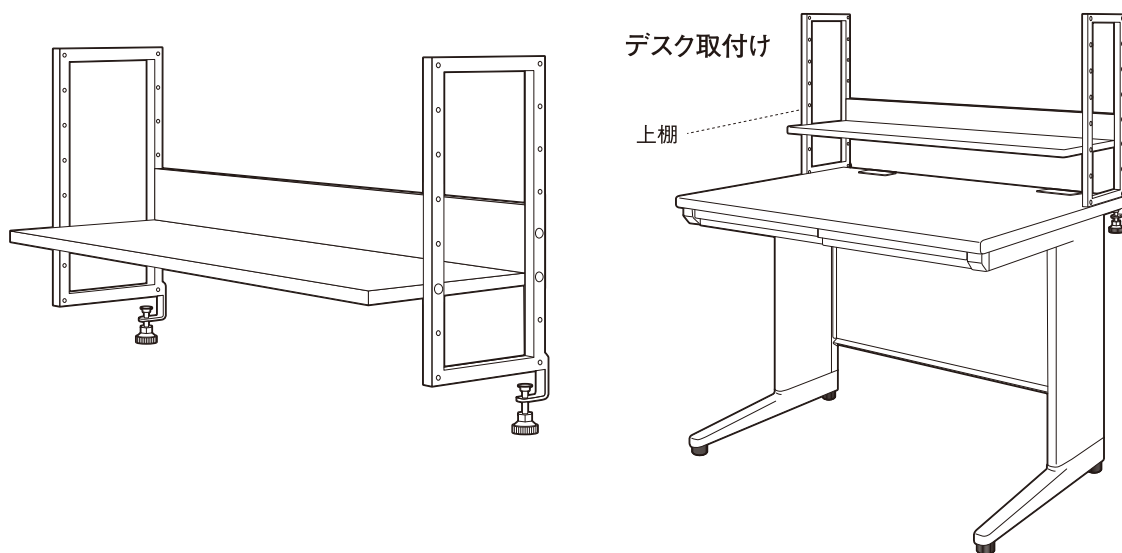


上棚高さ説明

7段階の高さ調節が可能です。用途に合わせてお好みの高さでご使用ください。



48mm

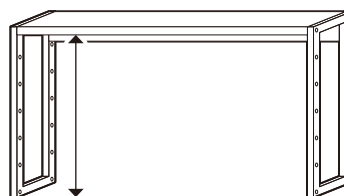

463mm

※取付ける際は、必ず有効寸法や取付け先のデスクの天板の厚さ等をご確認ください。


また、組立て方や商品の個体差により、サイズは若干差異が生じる場合がございます。予めご了承ください。

組立用部品一覧


組立てる前に、組立部品がすべてあるかを必ずご確認ください。(全12種類)

○お客様にご用意いただくもの・・・手袋、ドライバー、ハンマー ※必ず2人以上で組み立てを行ってください。

①上棚天板

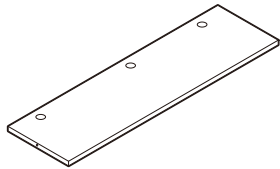


②上棚背面板

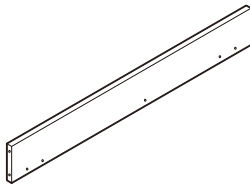

③フレーム(2個)




④クランプボルト(2本)

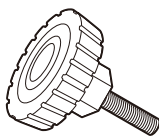

⑤ボルト受け留め具(2個)




⑥M6×35ボルト(6本)




⑦フレーム用キャップ(52個)




⑧ジョイントネジ(3本)

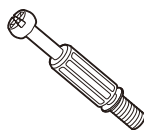

⑨カムロックナット(3個)



⑩木ダボ(2本)



⑪ネジ受け(3個)



(側面板、幕板についています)

⑫ネジ穴カバーシール(3枚)




注意事項

- ・必ず2人以上で組立て作業を行ってください。
- ・上棚に耐荷重以上物を載せないでください。
- ・使用するデスクは床面の平らな場所に水平になるように置いてください。テーブルの変形やゆがみの原因となることがあります。
- ・上棚の上に立ったり、乗ったり、腰掛けたり、踏み台代わりに使ったりしないでください。
- ・上棚以外の用途でのご使用はおやめください。
- ・上棚の上に灰皿や食器など、底のザラついた物を直接置いて引きずると、傷がつくことがありますので、ご注意ください。
- ・半年に一度、ボルトが緩んでいないか点検してください。ボルトが緩んだ状態でのご使用はおやめください。
- ・組立説明書にもとづいて、組立て・設置を行ってください。
- ・周りに何も無いことを確認してから、組立て作業を行ってください。
- ・指定された部品以外を使用しないでください。製品が破損したり、思わぬ事故の原因になります。

組立て／上棚

手順1


①上棚背面板に⑧ジョイントネジ(3本)と⑩木ダボ(2本)を取付け、しっかりと固定します。

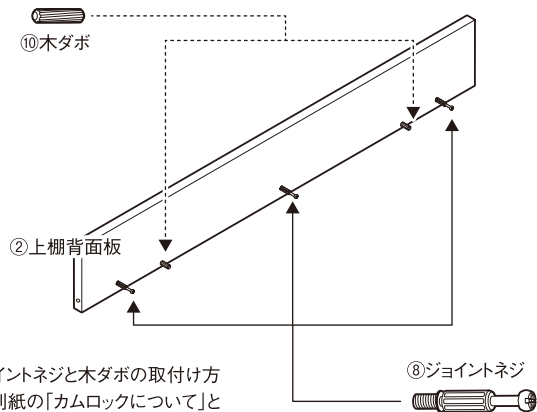

ジョイントネジと木ダボの取付け方は、別紙の「カムロックについて」と「木ダボについて」をご覧ください。


手順2

⑨カムロックナット(3個)の向きを連結するネジの方向へ調節し、①上棚天板にはめ込みます。上棚天板と上棚背面板を連結し、⑨カムロックナットをしっかりと回して固定します。

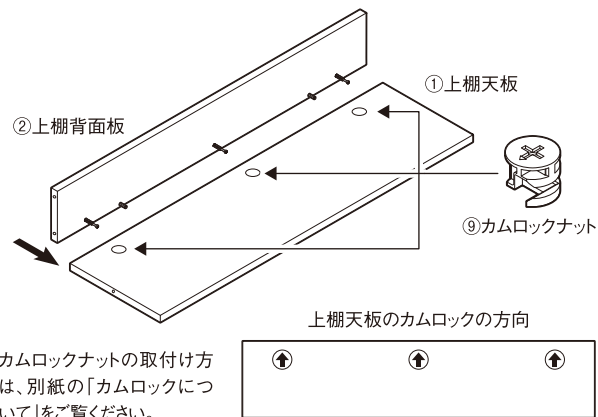


手順3

連結した棚板に⑥M6×35ボルト(6本)を使用しフレームを取付けます。棚板は、好みの高さをお選びください。

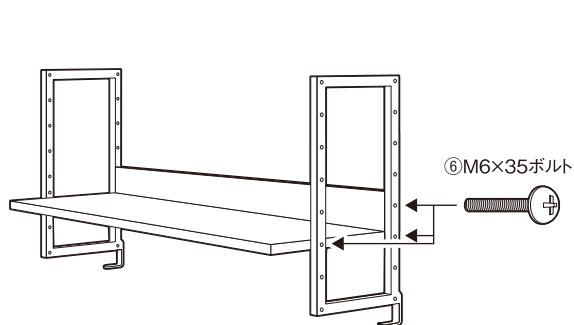


手順4

フレームの余った穴に、⑦フレーム用キャップ(52個)を取付けます。カムロックのネジ穴に⑫ネジ穴カバーシール(3個)を貼り付けます。

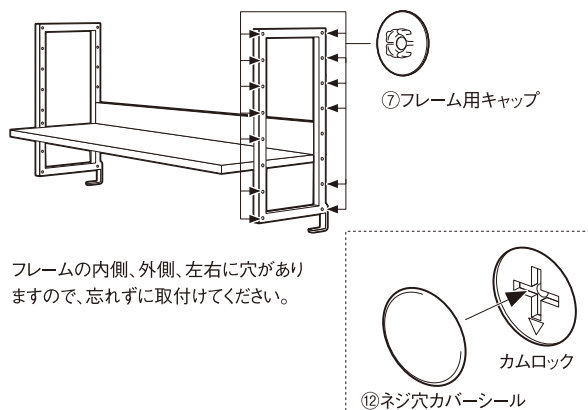


手順5

フレーム部分にクランプボルトを差し込んだら、ボルト受け留め具をクランプボルトに取付けます。

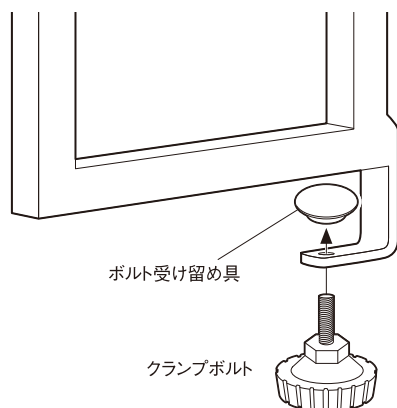

手順6

デスクに上棚を取付けます。フレームとクランプボルトの間にデスクの天板をはさみ、クランプボルトをしっかりと回して、固定します。

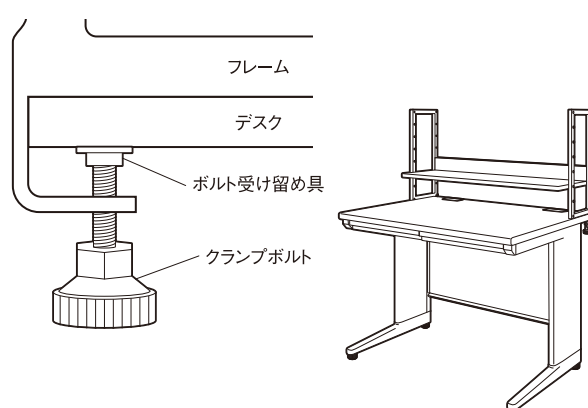


必ず組立て済みのデスクに取付けを行ってください。

組立て／カムロックについて

説明

本製品は、カムロックを使用して板を連結します。
カムロックの連結方法について説明します。

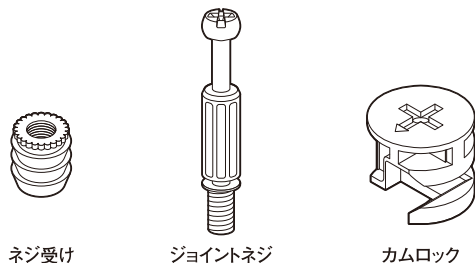

ネジ受けと、カムロックは、板に取付けてあります。
配送中に外れる場合がありますので、その際は指定の位置に取付けてください。


手順1

ネジ受けにジョイントネジを垂直に差し込み、手でジョイントネジを回します。手で回らなくなったら、ドライバーで奥まで締め込みます。



手順2


カムロックの▲の矢印が、取付けるジョイントネジの方向へ向くように調節してください。

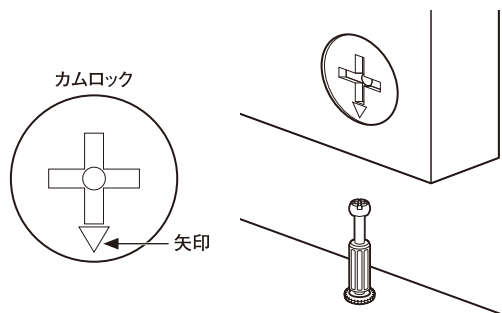

ジョイントネジをカムロックで受けて、ナットを回すことになるので、カムロックの向きが大変重要です。

手順3


カムロックとジョイントネジを連結し、カムロックを締めます。カムロックは時計回りに180度以上回転させてください。

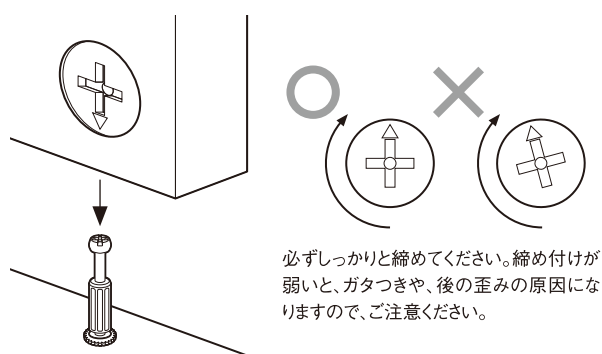

組立て／木ダボについて

手順1


取付け穴に木ダボを入れます。穴がきつくて入らない場合は、ハンマーなどで軽くたたいて、木ダボを穴に入れてください。

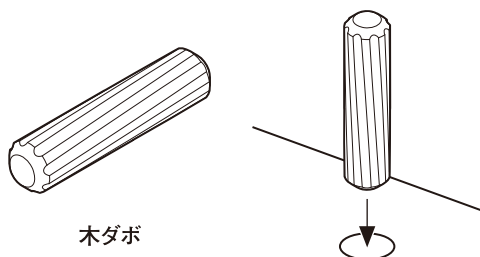

木ダボは一度取付けると、取出しにくいので、取付け位置をしっかりと確認してから取付けを行ってください。
取付けの際に、強く力を入れすぎると、木ダボが破損する恐れがありますので、ご注意ください。

手順2

木ダボと板を連結します。
指定の穴に木ダボを押し込むようにして連結します。

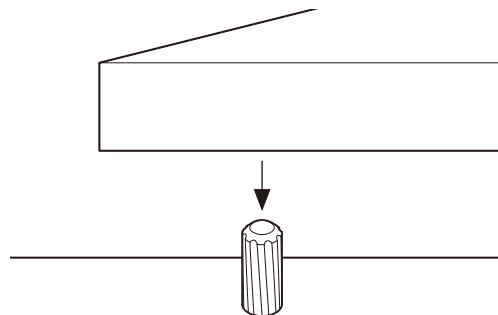

板と板の間にすき間ができないように、しっかり押し込んでください。
連結が固い場合、板を手で軽くたたいて押し込んでください。