


脚付きホワイトボード組立説明書

この度は弊社商品をお買い求めいただきありがとうございます。組立てる前にこの説明書を必ずお読みになり、組立てを行ってください。組立て後は組立説明書は大切に保管してください。

組立て完成図

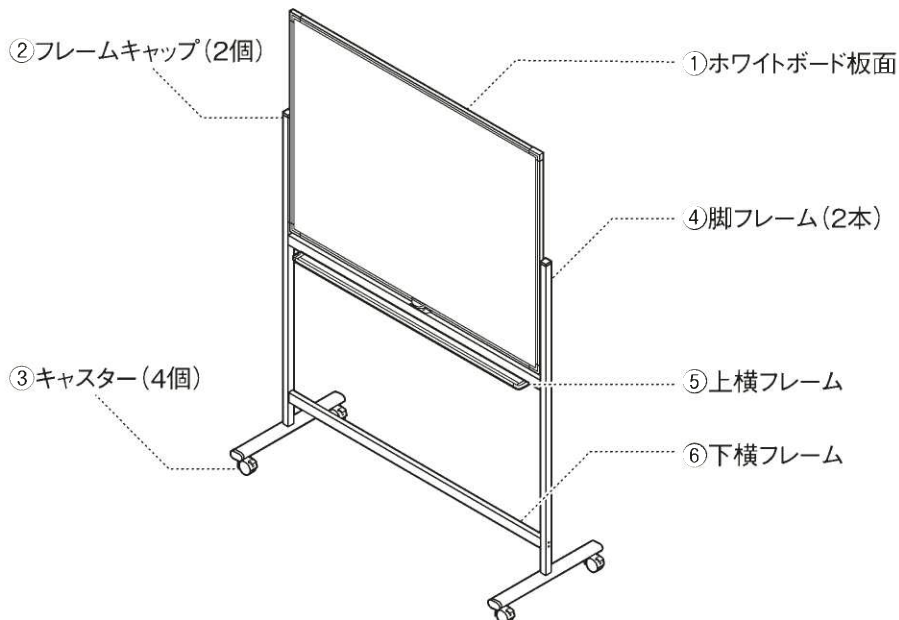


組立用部品一覧

組立て前に、組立部品がすべてあるかどうかご確認ください。

○お客様にご用意いただくもの…手袋


① ホワイトボード板面

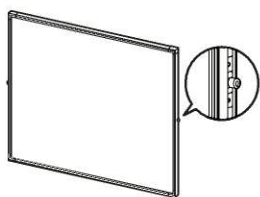


② フレームキャップ (2個)




③ キャスター (4個)

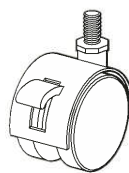

④ 脚フレーム (2本)

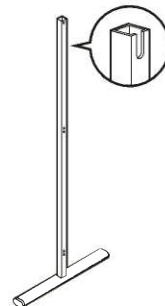


⑤ 上横フレーム

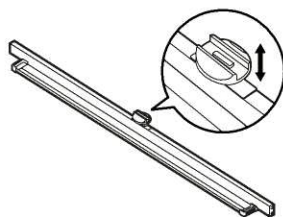

⑥ 下横フレーム



⑦ M6ボルト (8本)



⑧ スパナ




⑨ ドライバー



手順1

④脚フレーム(2本)の穴に⑦M6ボルト(8本)を差し込み、⑨ドライバーで⑤上横フレーム、⑥下横フレームを固定します。切り欠き面は内側になるようにしてください。

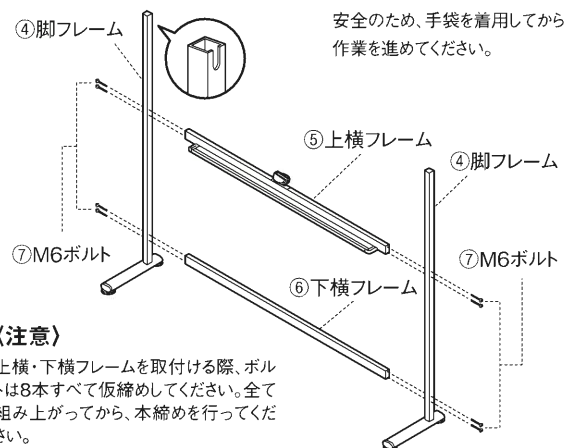


〈注意〉

上横・下横フレームを取付ける際、ボルトは8本すべて仮締めしてください。全て組み上がってから、本締めを行ってください。

手順2

④脚フレーム(2本)に③キャスター(4個)を取付けます。⑧スパナを使用して取付けを行ってください。

キャスターはロックした状態で取付けを行ってください。

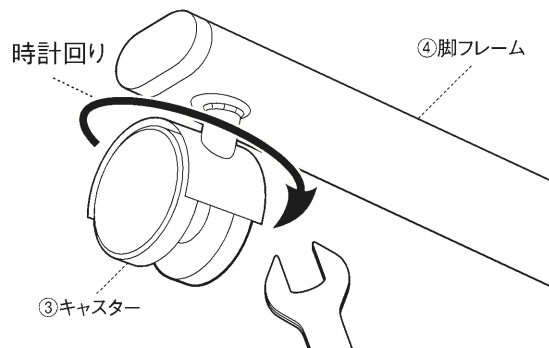


〈注意〉

キャスター部分の取り付けの際、力を入れてすぎて取り付けると破損する恐れがあります。ご注意ください。


手順3

①ホワイトボード板面の凸部を④脚フレームの切り欠きに差し込みます。①板面のフレーム部分が⑤上横フレームのストッパー部分に、半分くらい収まるようにしてください。

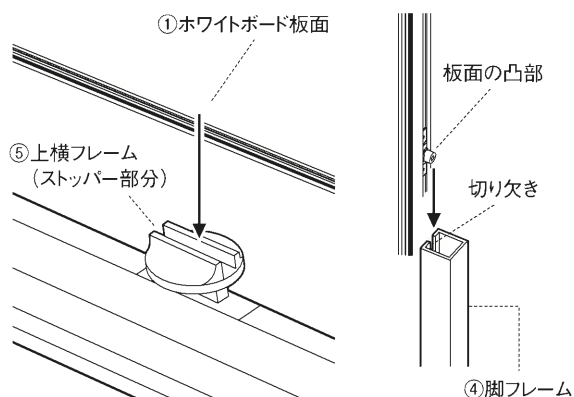

手順4

④脚フレームの上部分に②フレームキャップを差し込みます。
②フレームキャップ位置は計2カ所です。

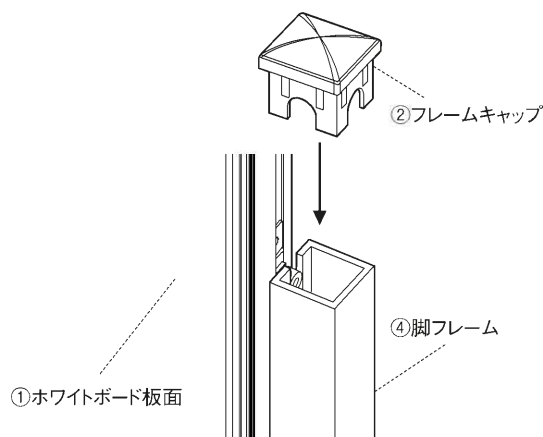


両面板面の回転方法

板面ストッパーを押し下げながら、ホワイトボード板面を回転させます。ホワイトボード板面を板面ストッパーをかけて固定します。
使用前には、必ず板面が正しく固定されているか確認を行ってください。

〈注意〉

ホワイトボード板面を回転させる際は、ホワイトボードを壁から離し、周囲に人や障害物がないことを確認してください。

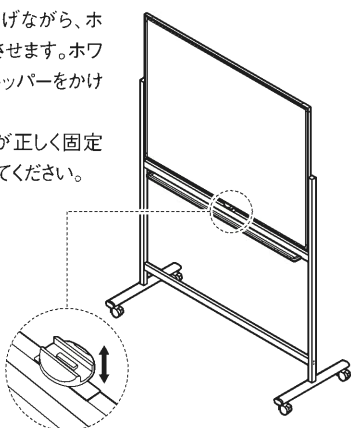

注意事項

- ・組立説明書にもとづいて、組立て・設置を行ってください。組立作業は必ず2人以上で行ってください。
- ・組立てを行う際は、壁から45cm以上離れ、周りに何も無いことを確認してから作業を行ってください。
- ・使用中はキャスターのロックをかけ、移動時はキャスターのロックを解除してください。
- ・書いた内容をそのまま長時間放置すると、ご使用の環境によってはペンの跡が残って消えにくくなる場合があります。その際は、水拭きでよく拭き取り乾燥させてください。
- ・ホワイトボード用のペン以外を使った場合、書いた内容をきれいに消すことはできませんので、必ずホワイトボード用のペンを使ってください。
- ・シンナー等の溶剤は表面を傷めますので使用しないでください。