

# 物置ボード

[SCN-M400・M450・M700・M900]


## 取扱説明書

この度はサカ工製品をお買い上げくださいましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡下さい。

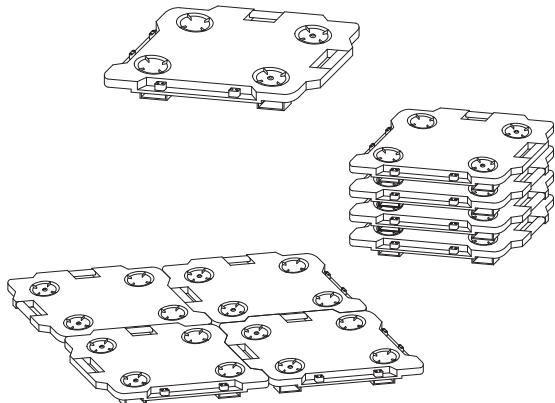

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 製品の積載均等荷重（荷台全体に均等に物を置いた場合）は、  
SCN-M400・450 100kg  
SCN-M700・900 130kg  
積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 積み重ねする時は、台車のくぼみに固定脚がきちんと収まるように積み重ねて下さい。  
(裏面をご覧下さい)
3. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。  
転倒や転落事故の原因となります。
4. 斜面や凹凸のある場所でのご使用は避けて下さい。
5. 不安定な荷物や重量に偏りのある荷物は載せないで下さい。
6. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
7. 製品の分解・改造や部品を外したり、はずれたままで使用しないで下さい。
8. 可動部の隙間に指を入れると、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないので下さい。
9. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。火災や変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。ゴムマットなどに、損耗現象が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. 固定脚にゴムを貼付している為、床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカ工製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤についた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水についた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

S サカ工


大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル

お客様相談室 ☎ 0120-575101

No.5018 20I-2

## 物置ボード 組立方法

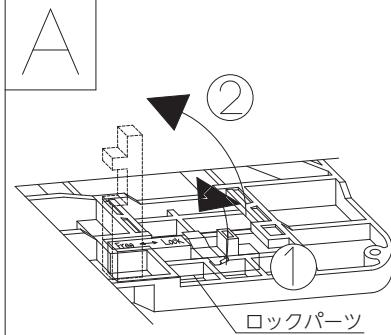


- (ロックパートはfree側に  
テープで固定されています。)  
 ① テープをはがしてください。  
 ② ロックパートを図のよう起こします

\*固定脚交換の際お読みください。


コーナーパーツはLock側からFree側に  
動かす場合、固くなっています。  
(固定脚取付部の安全のため)

固定脚交換の際は  
マイナスドライバーなどを下図の位置に入れ  
矢印方向に動かすと取れやすくなります。

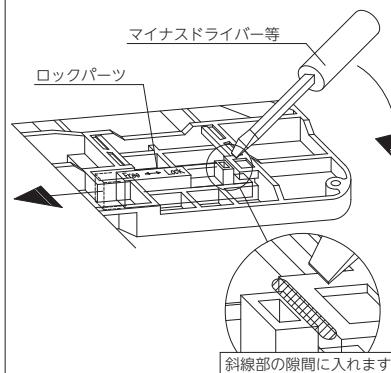

組立時、固定脚取付前に  
誤ってLock側に動かしてしまった  
場合も同様の方法で動きやすくなります。


B

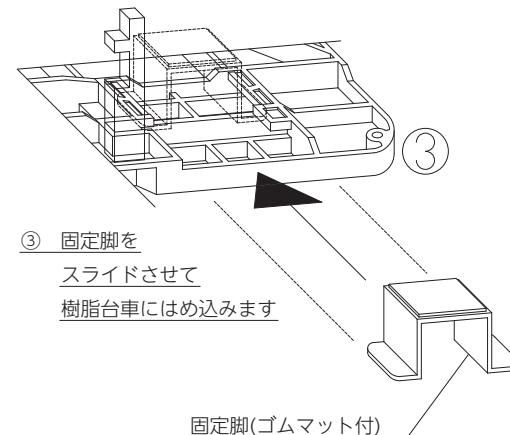

③ 固定脚を  
スライドさせて  
樹脂台車にはめ込みます


固定脚(ゴムマット付)

C

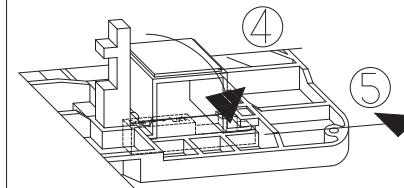


- ④ ロックパートを図のよう倒します  
 ⑤ ロックパートをLock側に動かします  
(音がするまできっちりはめ込んでください)

D

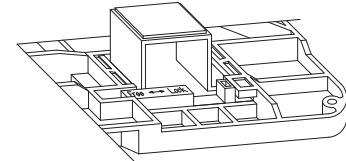


1ヶ所完成です。  
他の固定脚についても  
同様に取付けて下さい


### スタッキング（積み重ね）方法

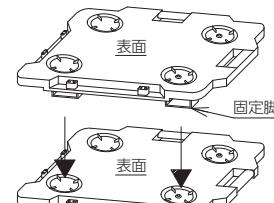


台車表面のくぼみに  
固定脚を乗せます。

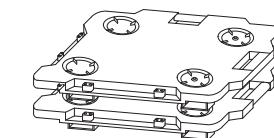


### 連結方法（長辺・短辺共通サイズのみ）

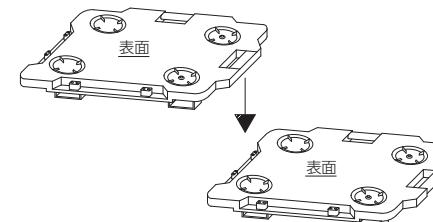


台車表面、取手反対側にへこみ部に  
取手側にある突起部をはめ込みます。

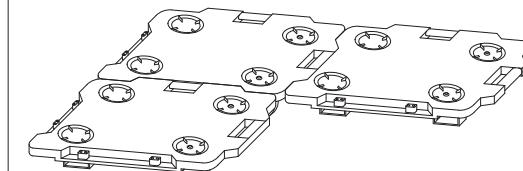

### オプションコーナーガイド取付方法 (SCN-M400/M450のみ)

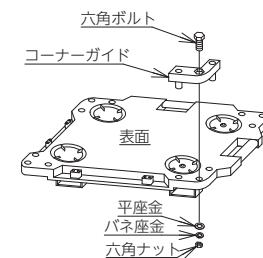

- ① コーナーガイドを台車のコーナー部にはめ込みます  
 ② 表面側より六角ボルト、裏面側より平座金、バネ座金、  
六角ナットを図のようにセットし締めこみます



- ③ 残りの3ヶ所も同様に取付けます