



採寸方法

●仕上げ幅の採寸

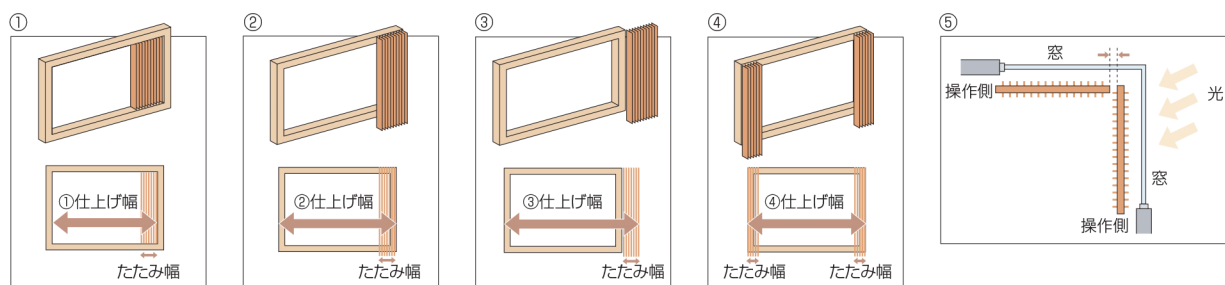

- ①ブラインドを窓枠内に納めたい場合 窓枠の内側寸法から10~20mm程引いてご指定ください。
- ②「たたみ幅」を窓枠内に納めたい場合 窓枠の外側寸法をそのままご指定ください。
- ③「たたみ幅」を窓枠の外に納めたい場合 「窓枠の外側寸法」に「たたみ幅」を足してご指定ください。
- ④両開きの場合 たたみ幅が左右に分かれますが、採寸方法は上記①~③と同じです。
- ⑤コーナーに取り付ける場合 光の入る側を長く採寸してください。

●高さの採寸

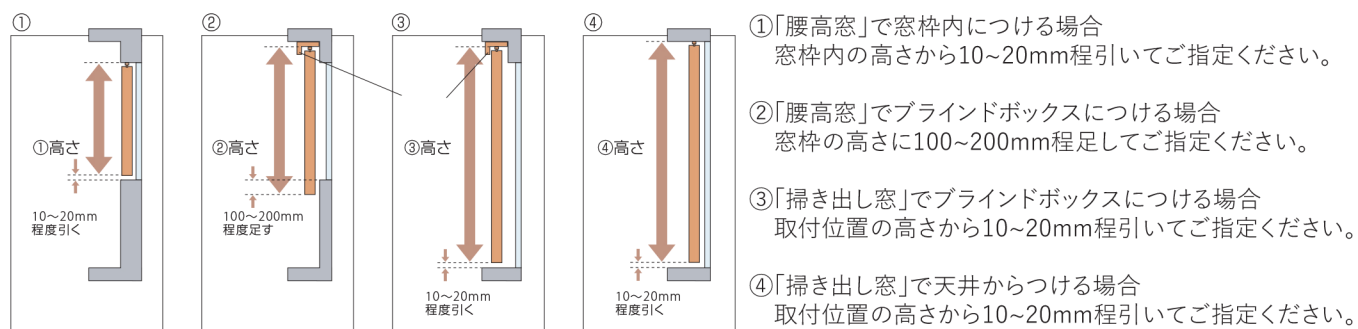

- ①「腰高窓」で窓枠内につける場合
窓枠内の高さから10~20mm程引いてご指定ください。
- ②「腰高窓」でブラインドボックスにつける場合
窓枠の高さに100~200mm程足してご指定ください。
- ③「掃き出し窓」でブラインドボックスにつける場合
取付位置の高さから10~20mm程引いてご指定ください。
- ④「掃き出し窓」で天井からつける場合
取付位置の高さから10~20mm程引いてご指定ください。