

# 小型スキマ型ワゴン 組立説明書

**⚠ 注意** 安全に正しく組み立ててください  
**!** 組立作業は約6.6㎡(2坪)のスペースを確保してクギやビスなど固定物がないように掃除の上作業してください。組立ては必ず2人以上でお願いします。

## 完成図



本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。  
 組み立て前に、部品数量をお確かめください。


部品明細	数量
① ネットフレーム	1
② スタンド脚 (左)	1
③ スタンド脚 (右)	1
④ ボトムネット	1

## 組み立て方


**1** ①ネットフレームに②③スタンド脚(左)(右)のフック部・金具が内側になるように差し込み、ネットフレームのネット下部に、スタンド脚のフック部を引っ掛けて、回転させます。

**2** ④ボトムネットの奥側を、スタンド脚の後側金具を引っ掛け、ボトムネット前側を下に降ろして完成です。

**⚠ 注意** ヨコ線材が前に出ている面が表側です。

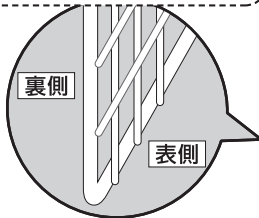

奥まで差し込んでから金具をネットに引っ掛け、回転させて固定します。

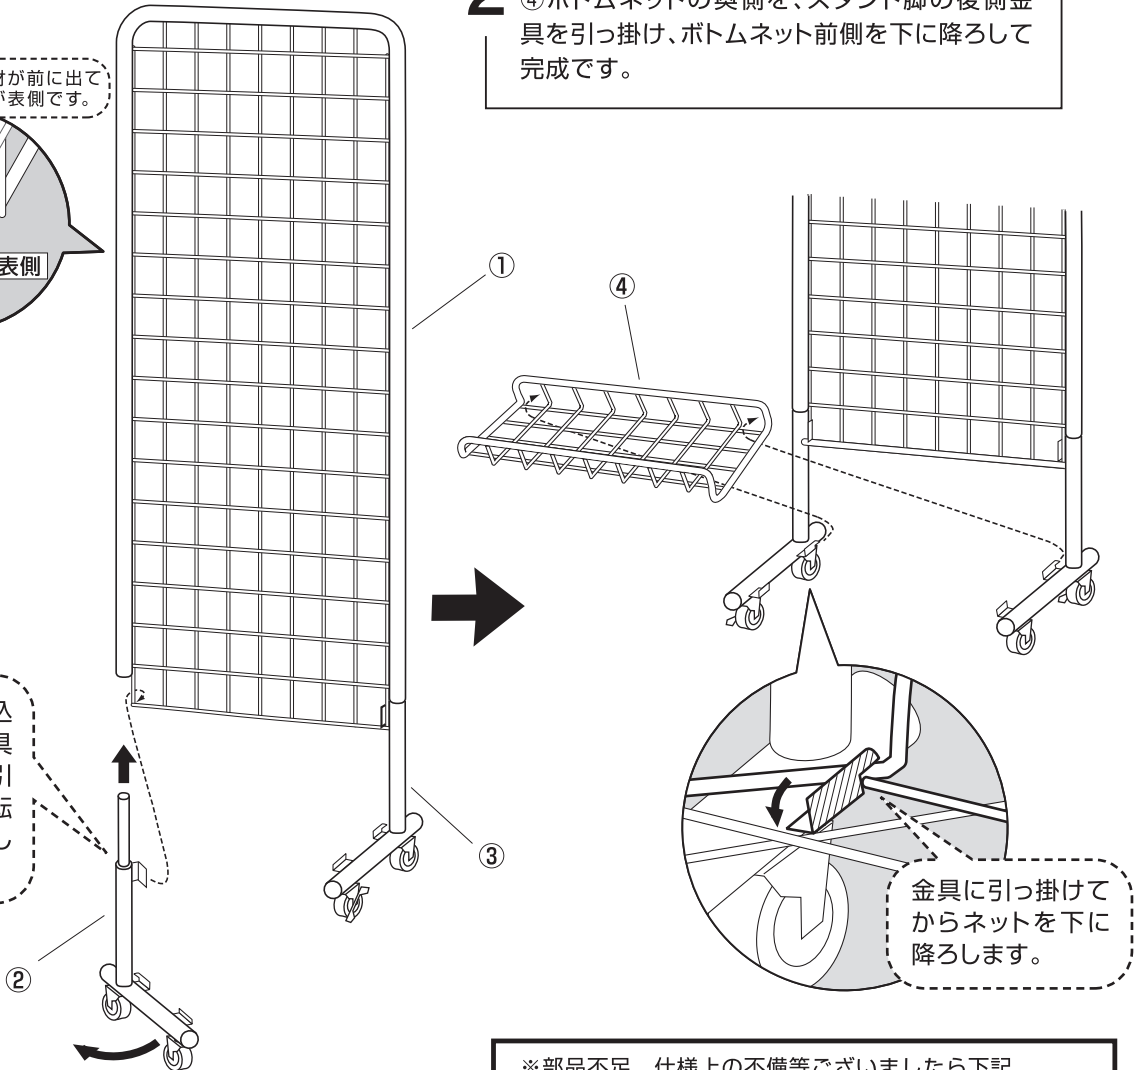

金具に引っ掛けてからネットを下に降ろします。

※部品不足、仕様上の不備等ございましたら下記  
 カスタマーサービスセンターまでお申し付けください。

**ストア・エクスプレス** (株) 店研創意

<https://www.store-express.com/>

お問い合わせ窓口  
 (カスタマーサービス)

TEL. (06) 6203-6660  
 FAX. 0120-933-530