
レジカウンター 三方枠タイプ W180cm
組立説明書

⚠注意 安全に正しく組み立ててください。
- ❗組み立ては**2名**以上で行ない、作業スペースの確保、床の養生を行なった後、安全に作業してください。
- ❗組み立時は切傷・打撲を防ぐため**軍手**を着用してください。


ストアエキスプレス(株)店研創意
https://www.store-express.com/
お問い合わせ窓口（カスタマーサービス）
TEL.(06)6203-6660
FAX.0120-933-530

完成例 ※商品によりタイプが異なります。

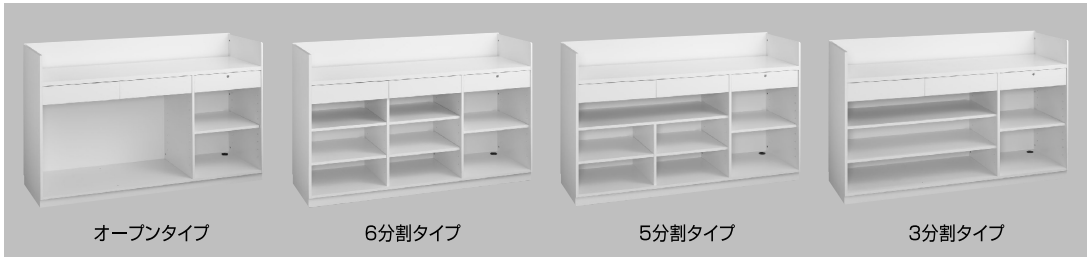

本品をご購入頂きまして、ありがとうございます。
組み立て前に、部品数量をお確かめください。
この組立説明書は大切に保管してください。
※仕様につきましては予告なく変更する事があります。

⚠注意
電動ドライバーは使用しないでください。




部品明細


※部品不足、仕様上の不備等ございましたら上記カスタマーサービスまでお申し付けください。

●オープンタイプ


① 背板 ×1枚

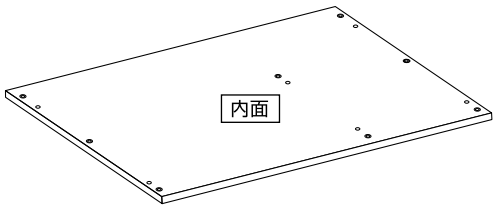


② 左側板 ×1枚

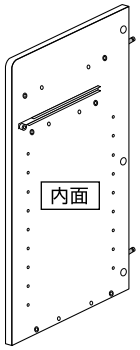


③ 右側板 ×1枚

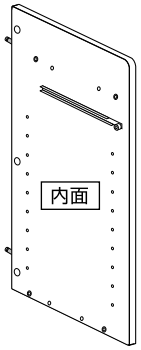


④ 仕切り板 ×1枚

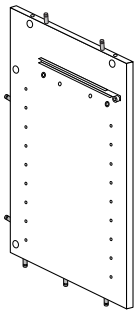


⑤ 棚口 ×1枚

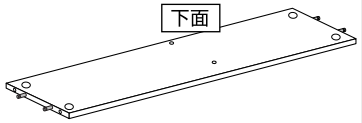


⑥ 引き出し仕切り板×1枚

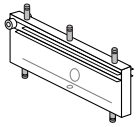


⑦ 天板 ×1枚

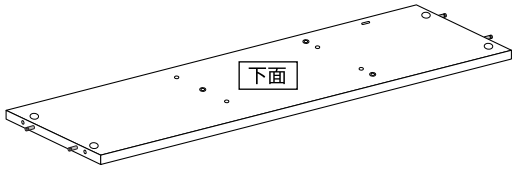


⑧ 台輪（配線グロメット・アジャスター付き） ×1台

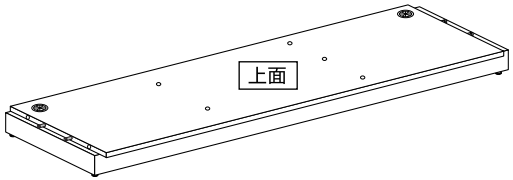

⑨ 引き出し （錠なし、左用）×1個
（錠なし、右用）×1個
（錠付き）×1個




⑩ 可動棚 ×1枚



⑪ 棚ダボ ×4個



⑫ シャフト ×23本

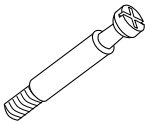


⑬ カム ×23個



※商品により形が異なります。

⑭ 簡易ドライバー 1本

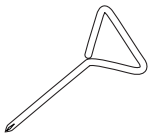

⑮ ボンド ×1本



⑯ 鍵 ×2本（予備1含む）




※商品により形が異なります。


分割タイプをご購入された場合、
オープンタイプに以下の部品が付属しています。

●6分割タイプ

⑰ 仕切り板（H65cm） ×1枚



⑱ 可動棚（W60cm） ×4枚




⑪ 棚ダボ ×16個




●5分割タイプ


⑲ 仕切り板（H45cm） ×1枚



⑳ 可動棚（W120cm） ×1枚



⑱ 可動棚（W60cm） ×2枚




⑪ 棚ダボ ×12個



●3分割タイプ

⑳ 可動棚（W120cm） ×2枚




⑪ 棚ダボ ×8個



オプション（別売） 可動棚（W120cm）

⑳ 可動棚（W120cm） ×1枚




⑪ 棚ダボ ×4個



オプション（別売） 可動棚（W60cm）

⑱ 可動棚（W60cm） ×1枚



⑪ 棚ダボ ×4個




レジカウンター 三方枠タイプ W180cm　組立説明書

組み立て方

1 天板、背板、左右側板、仕切り板にシャフトを取り付けます。


⑫ シャフト ×23
⑭ 簡易ドライバーを使用します。

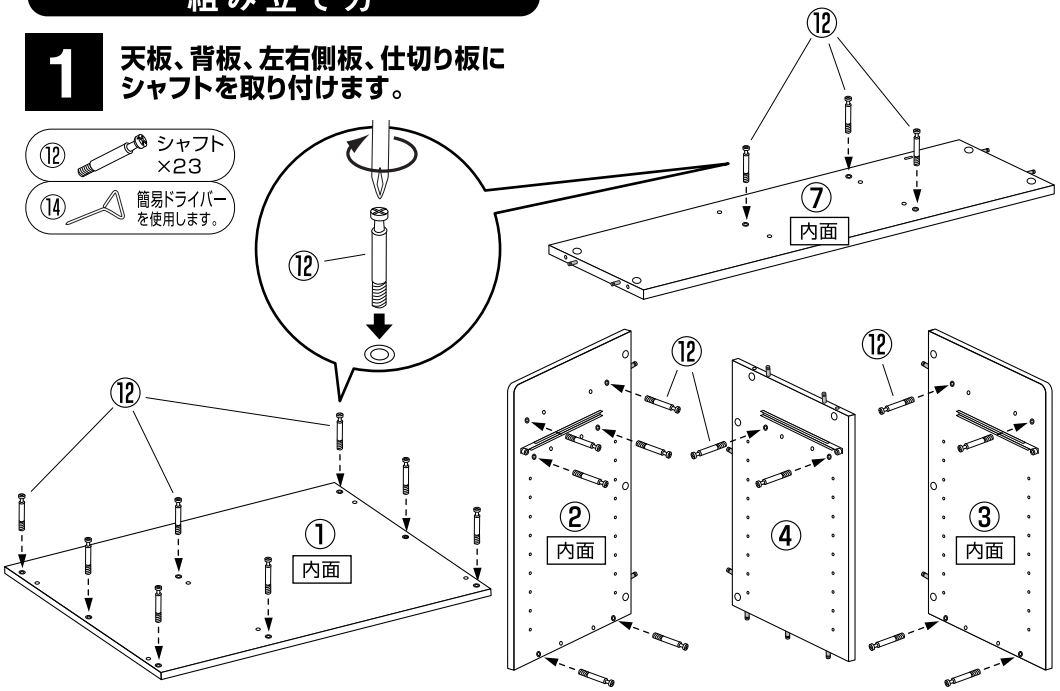

2 天板に引き出し仕切り板を取り付けます。

上下逆の状態で組み立ててください。

⑬ カム ×1
⑭ 簡易ドライバーを使用します。

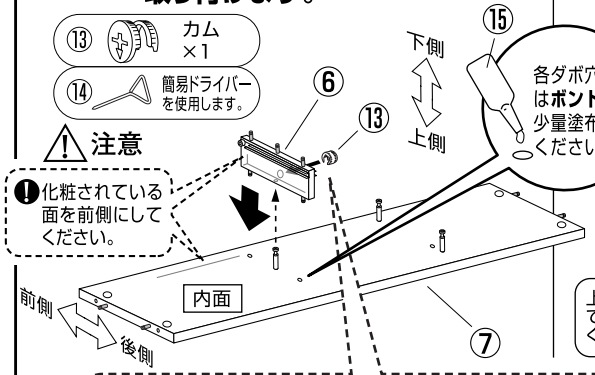

3 仕切り板に棚口を取り付けます。



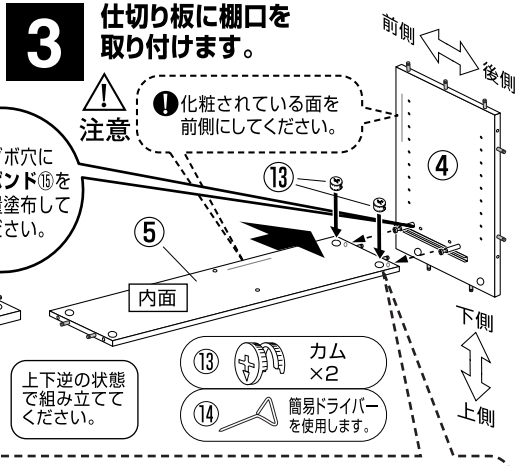


図1

1 **三角印**の向きを**シャフト**⑫挿入側に揃えて、**カム**⑬を差し込みます。

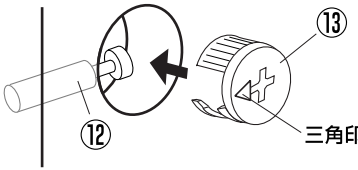

2 ドライバーで**十字部**を回すと固定できます。

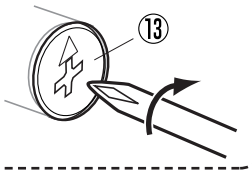


4 天板に仕切り板を取り付けます。


上下逆の状態で組み立ててください。

⑬ カム ×2
⑭ 簡易ドライバーを使用します。

2の「**図1**」の方法で固定します。

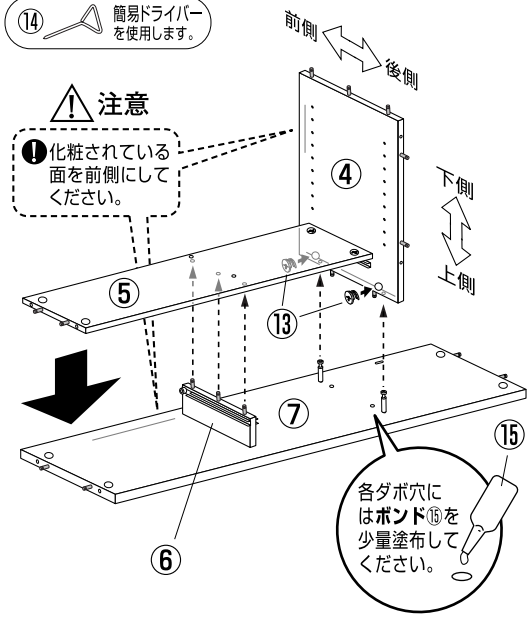

5 天板を起こして、前側を下にして置いてください。

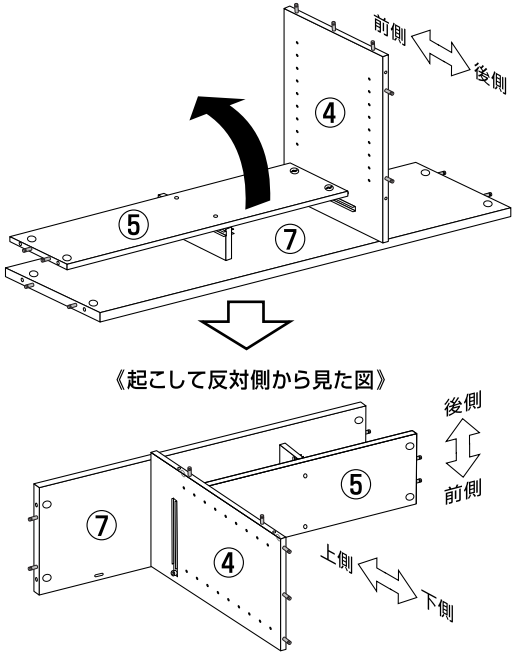


※この後は上記の向きで組み立て作業を進めます。

6 6分割タイプをお買い上げの場合 仕切り板を先に取り付けます。

※他のタイプをお買い上げの場合は、この工程を飛ばしてください。


前側を下にした状態で組み立ててください。

端からダボまで長い方を上側にしてください。

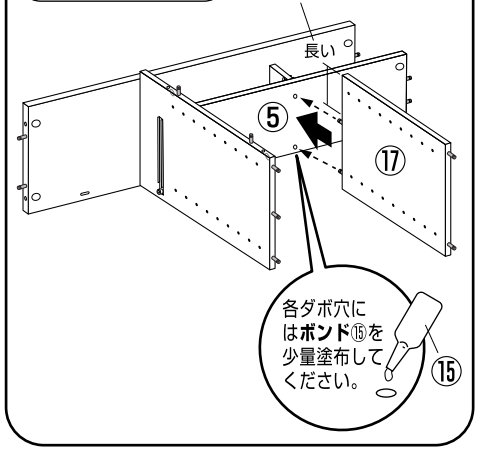

7 台輪を取り付けます。

前側を下にした状態で組み立ててください。

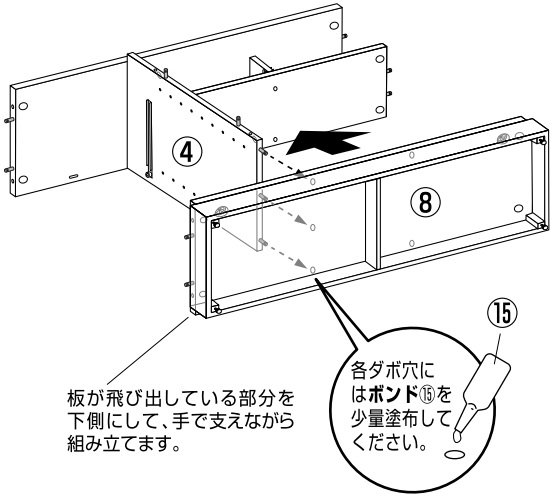

レジカウンター 三方枠タイプ W180cm　組立説明書


8 左右側板を取り付けます。

前側を下にした状態で組み立ててください。

⑬ カム ×10


⑭ 簡易ドライバーを使用します。

2の**「図1」**の方法で固定します。

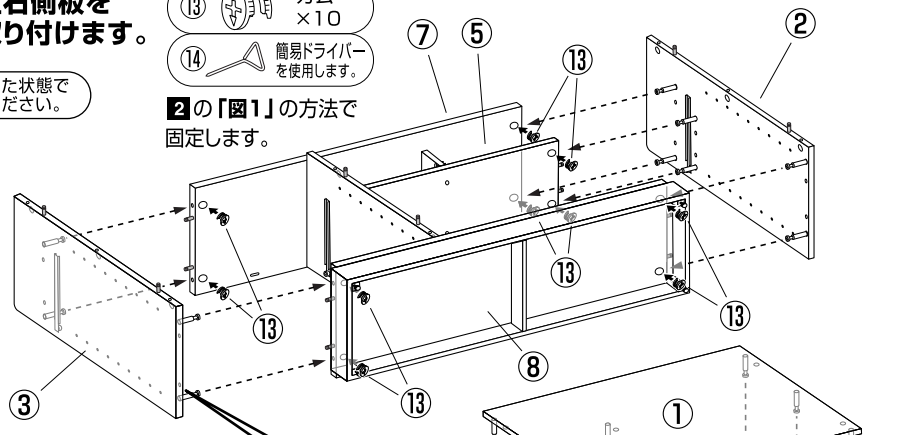


9 背板を取り付けます。

※まだカムを入れないでください。

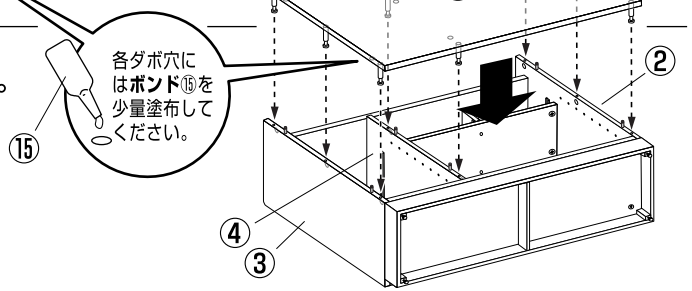


10 台輪を下にして起こし、背板を固定します。

本体を正しく立たせた状態で作業してください。

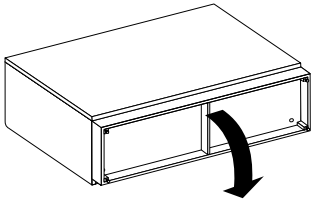

《起こして反対側から見た図》

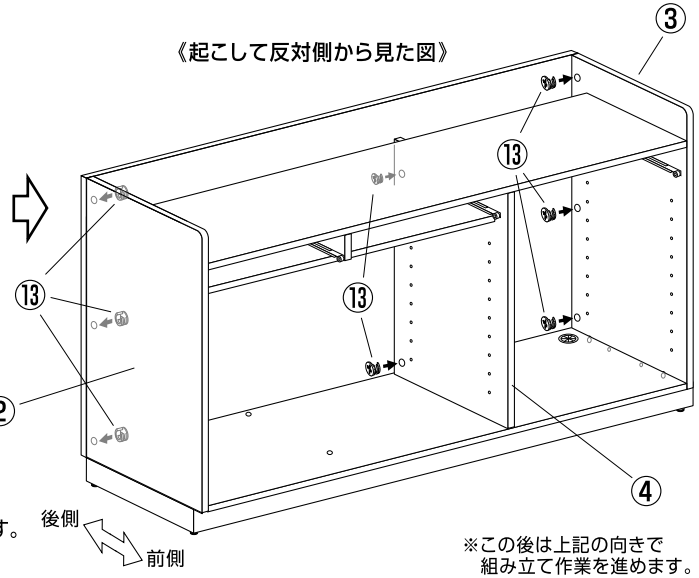

⑬ カム ×8

⑭ 簡易ドライバーを使用します。

2の**「図1」**の方法で固定します。


※この後は上記の向きで組み立て作業を進めます。

11 可動棚を取り付けます。

分割タイプにより取り付け方が異なります。

6分割タイプの場合


6で取り付けた仕切り板⑰と本体の側板、仕切り板に棚ダボを取り付け可動棚(W60cm)をセットします。

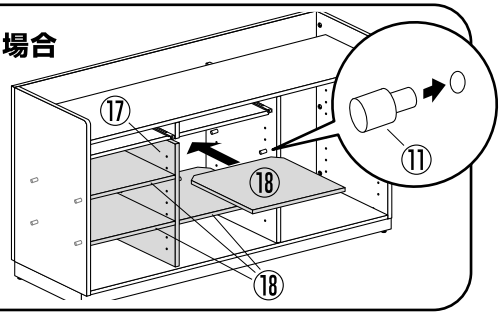


5分割タイプの場合

1 仕切り板を取り付けます。


ダボ穴の距離が狭い方を上側にしてください。

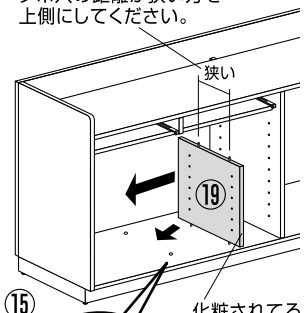


化粧されてる面を前側にしてください。

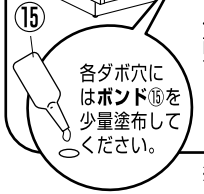

2 棚ダボを取り付け、可動棚(W120cm)をセットします。
※固定位置になります。

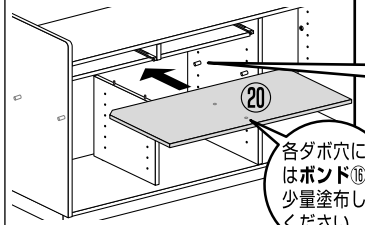


3 棚ダボを取り付け、可動棚(W60cm)をセットします。

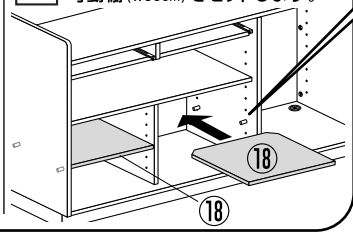


3分割タイプの場合

棚ダボを取り付け、可動棚(W120cm)を載せます。

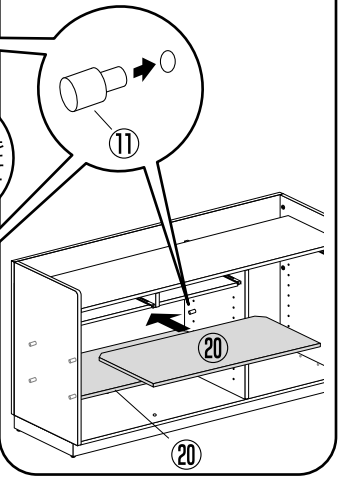


※オプションの「可動棚」の取り付けは、上記「分割タイプ」をご参照ください。

12 引き出しをセットし、可動棚を取り付けます。

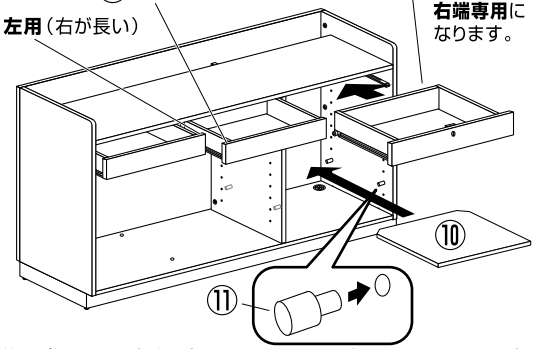

13 コードを通す場合は図のように配線してください。

［左側配線例］

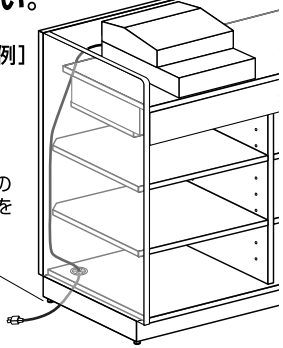

アジャスターを調整することで、台輪下のどこからでもコードを出す事ができます。

※図は可動棚が「6分割タイプ」の場合

最後に全てのネジが固定されているかご確認ください。アジャスターを調整して水平を保ち、安全にご使用ください。