


キャスターセット (SJT-100WS-4)

取扱説明書

この度はお買い上げいただき、誠にありがとうございます。
この説明書は、本商品の組立て方と使用上の注意事項が記載してあります。
正しく安全にお使いいただくためにも、この説明書をよくお読みになり、
内容をご理解した上でご使用くださいますようお願い致します。

ワークテーブル 500 シリーズ / 800 シリーズ 移動式への取付手順

マルチパーツハンガー への取付手順

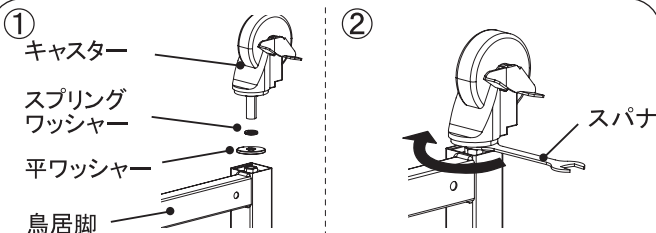

- ①ワークテーブルの鳥居脚を逆さにし、平ワッシャー、スプリングワッシャー、キャスターの順で、鳥居脚に取付けてください。
- ②付属の専用スパナでしっかり固定してください。

「マルチパーツハンガー」に
付属している取扱説明書を
参照ください。



ワークテーブルの注意事項

(マルチパーツハンガーの注意事項はマルチパーツハンガーの取扱説明書を参照ください。)

1. ワークテーブル320kg(自重含む)以上の物を載せないでください。
本体の変形、破損の原因となります。
2. ワークテーブルを移動させる際は、天板に物を載せないでください。
移動中に物が落下し、作業者がけがをされるおそれがあります。
3. ワークテーブルを移動中、床に段差がある場合は、作業台を複数人で持ち上げて通過してください。
商品が段差に当たりますと商品が破損するおそれがあります。
4. ワークテーブルを使用する際は、キャスターのストッパーをONにしてご使用ください。
作業中にワークテーブルが動き、けがや転倒をすることがあります。
5. 床に傾斜や段差のある場所や、不安定な場所では使用しないでください。
転倒してけがをすることがあります。

末永くご使用いただくために

1. この商品は屋内用です。屋外でのご使用や水濡れは、変形の原因となります。
2. 商品のお手入れについて
 - 日常のお手入れはかわいた柔らかい布でから拭きしてください。
 - 汚れが著しい場合は、薄めた中性洗剤につけた布をかたく絞って拭いてください。
磨き粉・タワシ・ベンジン・シンナー・ガソリン・石油・酸類・化学雑巾などは表面を
いためることがありますので、ご使用にならないでください。

アフターサービスについて
ご不明な点や修理については、
お買い上げの販売店まで
ご連絡ください。

主な部品材質 スチール、ゴム(車輪)
表示者 山金工業株式会社
URL: <http://www.yamakin-kougyou.co.jp/>
(検) 本商品は自主検査に合格しております
商品改良のため予告なく仕様を変更する場合があります。予めご了承ください。