

# ニューCSツールワゴン


## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。


尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

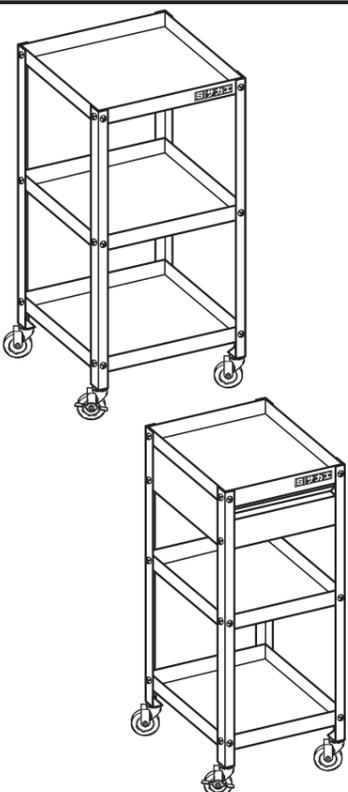


### 〔ご使用前に必ずお読み下さい〕

#### ■均等耐荷重(等分布耐荷重)

下記イラストは均等耐荷重が1台当たり150kgの場合(お買い上げの商品によって耐荷重、棚板の枚数が異なりますのでご注意ください)

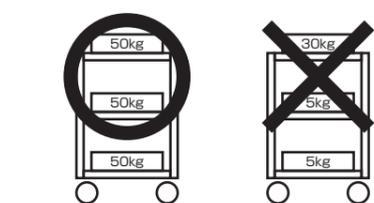

ツールワゴン1台当りの均等耐荷重を棚板の枚数で割った重量を上限に各段均等にお載せ下さい。  
例) 均等耐荷重150kgのワゴン  
棚板3段仕様の場合は  
均等耐荷重150kg÷3枚=50kg  
1段当り50kgを上限に  
各段へ均等にお載せ下さい

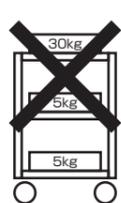

均等耐荷重内であってもかたよった積載をしますと転倒の恐れがありますのでご注意ください。

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

- 製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、  
70kg CSLA-3872□、4072□、5472□、  
100kg CSLA-3873□、3883□、4073□、  
4083□、  
120kg CSLA-5473□、5483□、6073□、  
6083□、6573□  
150kg CSLA-7073□、7083□

〔引出し等分布耐荷重(引出し全面に均等に物を置いた場合) 10kg/段〔安全荷重は4kg〕

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りすると製品破損の恐れがあります。

安全荷重について…無負荷の状態引出し等可動部を1段最大に引き出し、その前端に集中荷重を掛けた際、転倒をしない重さの合計をあらわします。(通常は均等に荷重をおかけください。)

- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
- 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
- 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。
- 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- スライド棚・引出しに物を載せたまま2つ以上引き出さないで下さい。またスライド棚・引出しのみ物を載せて引き出さないで下さい。バランスを失って、ワゴンが転倒する恐れがあります。安全荷重を設けていますが、安全に関わらず使用時は必ず均等に荷重をおかけ下さい。
- 引出しはゆっくりと引いて下さい。強く引きますとストッパー破損の原因となり抜け落ちる恐れがあります。また転倒の恐れもありますので絶対におやめ下さい。
- 引出しを引いたまま上から強く押させたり、重たい物を置いたり、踏み台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- 偏った収納はしないで下さい。
- 床面ジュータン、悪路、段差の有る所では使用しないで下さい。つまづき、キャスターの破損、転倒の恐れがあります。

- 収納物が、棚板よりはみ出した状態での使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
- この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
- この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して行って下さい。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

- 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
- 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
- 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。  
※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。  
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

# Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

# 組立て方法

## 組み立てるまえに

梱包内容がすべて揃っているか、ご確認ください。  
 ※万一不足の部品があった場合は、すぐに購入先へお知らせください。

枕木を2本ご用意ください。組み立てが容易になり、製品や床への傷つきを軽減します。  
 ※組み立て時は、必ず軍手等の保護具を着用してください。

## 組み立てかた

### ■ひずみなく製品を組み立てるために

- 組み立て時は、ネジを軽く締めておきます。
- 完成後水平な場所に製品を立て、ひずみの矯正をしてから、ボルトを強く締めつけます。

△注意  
 支柱と棚板の締付において付属の六角レンチを使用せず電動工具等を用いて締付する時は5N.mで設定して下さい。  
 締付トルクが強いとネジ部の破損につながります。

支柱①にキャスター⑦⑧、バネ座金⑨、六角ナット⑩、を付属の板スパナにて、はずれない様に取り付けて下さい。


支柱①に棚板②、キャビネット⑪を六角穴付ボタンボルト③平座金④にて、はずれない様にしっかりと締め付けて下さい。(この時ストッパー付キャスターが支柱の対角になる様に取り付けて下さい。) 取手付の場合は、六角穴付ボタンボルト⑭、平座金④、セレイト付フランジナット⑤で取手を取付けて下さい。

### 部品明細


番号	部品名	数量			
		二段タイプ	二段キャビネット付	三段タイプ	三段キャビネット付
1	支柱	4	4	4	4
2	棚板	2	2	3	3
3	六角穴付ボタンボルト (M6×10ℓ)	16	16	24	24
4	平座金 (M6用)	16	22	24(26)*	36
5	セレイト付フランジナット (M6)	—	6	—(2)*	6
6	六角穴付ボタンボルト (M6×10ℓ)	—	6	—	6
7	キャスター (S無)	2	2	2	2
8	キャスター (S付)	2	2	2	2
9	バネ座金 (M12)	4	4	4	4
10	六角ナット (M12)	4	4	4	4
11	キャビネット	—	1	—	1
12	取手	—	—	1*	—
13	取手ブラケット (左・右)	—	—	2*	—
14	六角穴付ボタンボルト (M6×20ℓ)	—	—	4*	—

※三段タイプの棚板サイズが600×450、700×450のみ取付になります。


### 《二段タイプ》

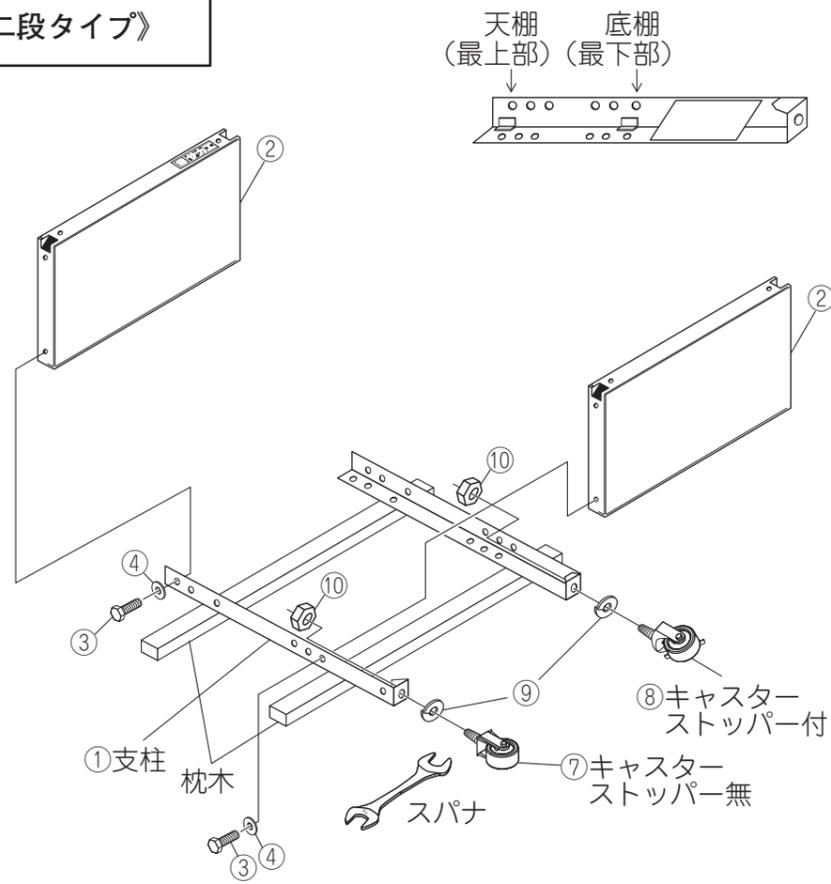

### 《二段キャビネット付》

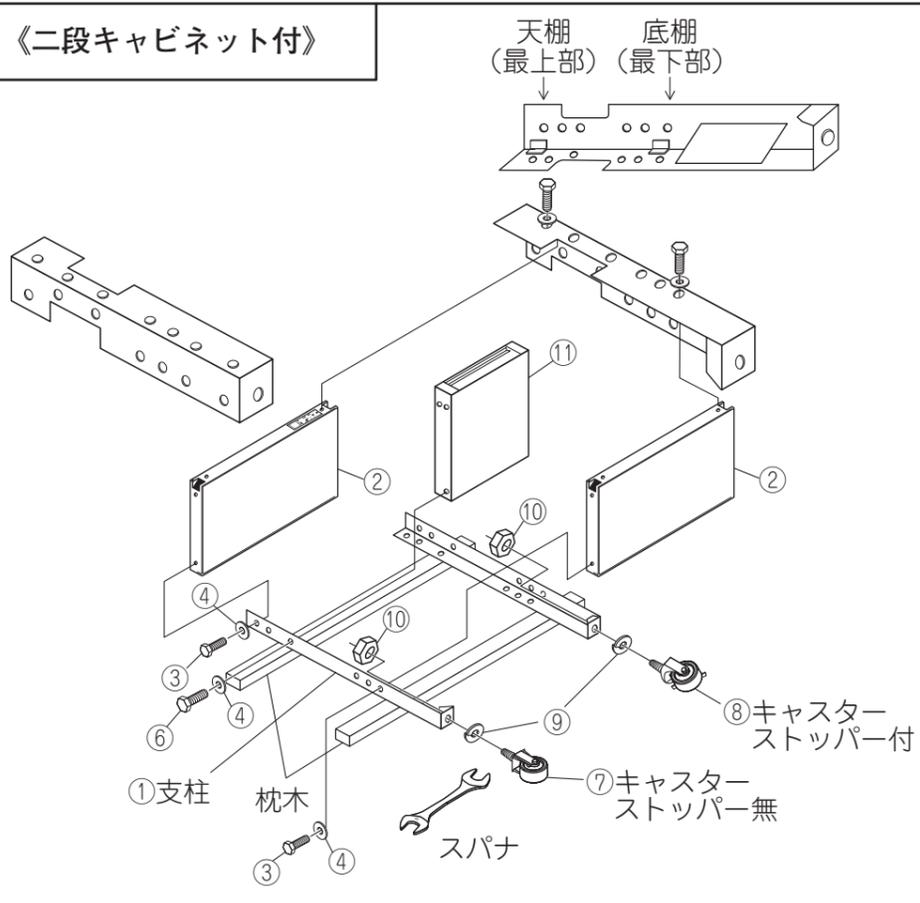

### 《三段タイプ》

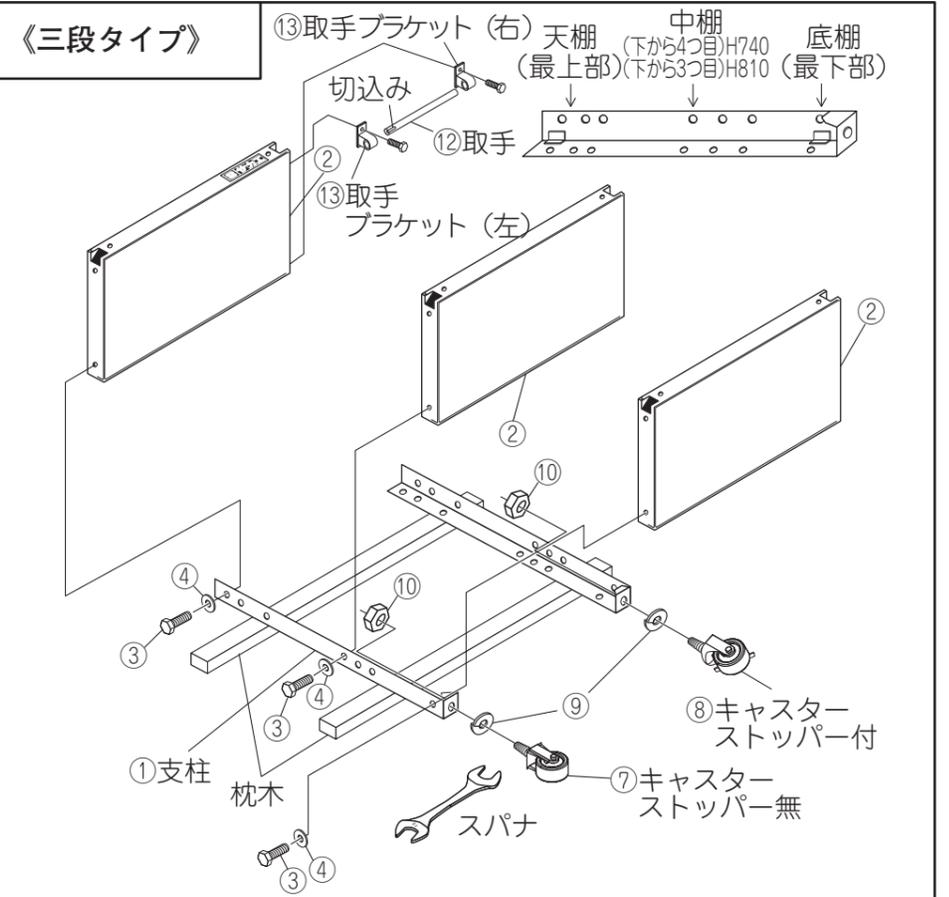

### 《三段キャビネット付》

