

# ハンガーパネル ロータイプ [KWP]


## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださりましてありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。

また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

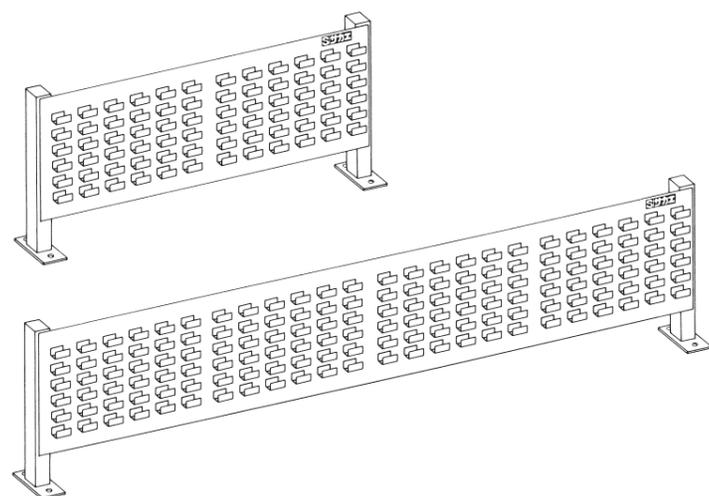

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
2. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. 転倒防止のため、大きなパーツボックスは下段へ収納して下さい。
5. 樹脂製パーツボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷や事故の原因となります。
6. 床面が安定していないところでの使用は避けて下さい。事故や転倒の原因となります。
7. この製品のハンガーには、指定の物以外のパーツを取付けないで下さい。落下や破損の恐れがあります。
8. パーツボックスやハンガーが破損したり、変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツが落下する恐れがあります。
9. 収納物がパーツボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
10. この製品は必ず水平な場所に設置して下さい。前倒れの状態で設置しますと、転倒事故等の原因となります。  
また、天板に設置する場合はボルトでしっかりと固定して下さい。
11. この製品を移動するときは、吊っている物や、取付けてある物を全て取りはずして下さい。天板とハンガーパネルを取りはずし、作業台と別々に移動させて下さい。天板に設置した状態で移動させますと、安定がとりにくく落下や破損の恐れがあります。

12. パネル全体の許容荷重は60kg

各オプションパーツの許容荷重は、

SA-1	3kg	Z-0N	2kg
SA-2	5kg	Z-1N	4kg
SA-3	8kg	Z-2N	7kg
SA-5	13kg		
		Z-100N	3kg
		Z-200N	5kg

積載荷重は、許容荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

13. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明して下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
4. 温度の著しい物の収納は避けて下さい。
5. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
6. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布で拭き取して下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

# S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101


## 《ハンガーパネルロータイプ》

### 《天板に直接固定の場合》


天板にドリルで穴をあけ、本体を天板の後方上への十字穴付六角ボルトM8×55、平座金M8用、六角ナットM8用でしっかりとはずれないように固定して下さい。

### 《オプション取付金具で固定の場合》


支柱のベースに、オプション金具を六角ボルトM8×18ℓ、平座金でしっかりとはずれないように固定して下さい。そして、組み立てた本体を複数で天板の後方より差し込み、ノブボルトにて天板にしっかりとはずれないように固定して下さい。

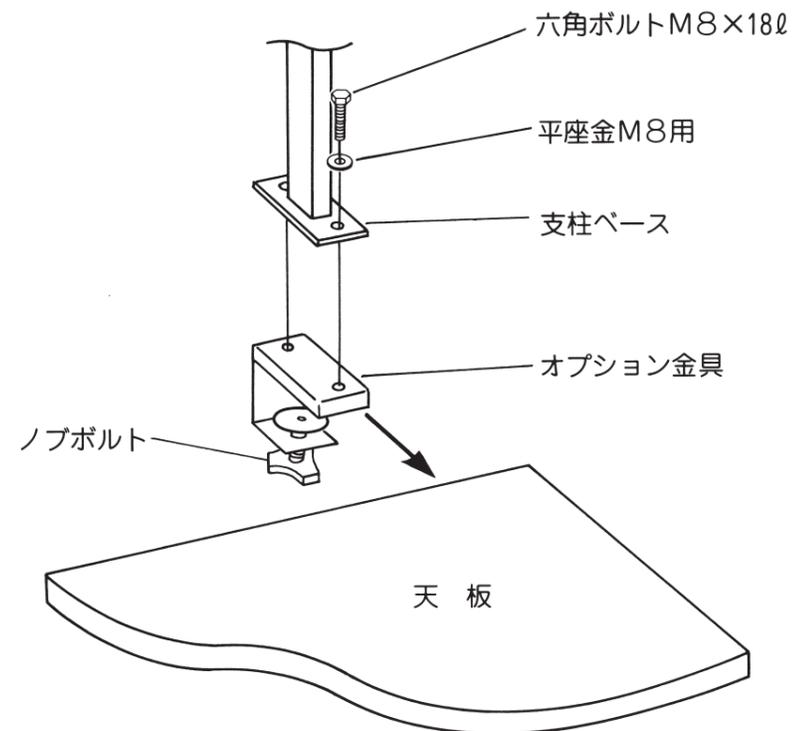


## ○パーツボックスの取付数

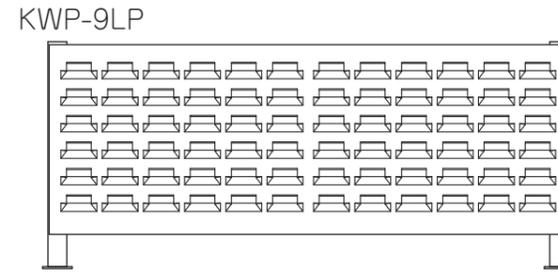


KWP-9LP  
Z-0N□, SA-1□  
間口方向…8列 高さ方向…2列

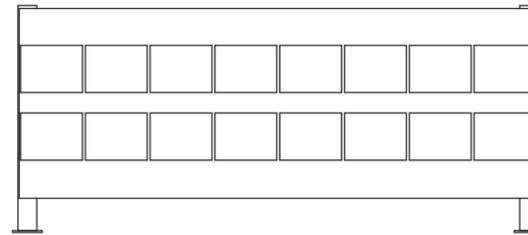



Z-1N□, SA-2□  
間口方向…6列 高さ方向…1列

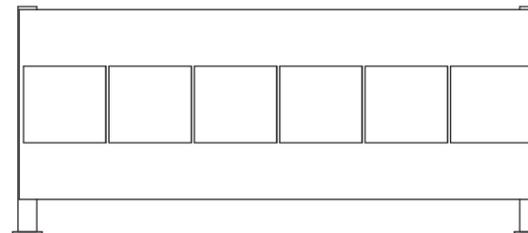


Z-2N□, SA-3□  
間口方向…4列 高さ方向…1列

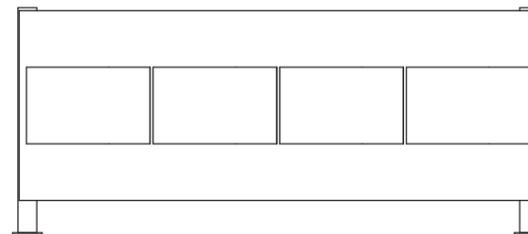


SA-5□  
間口方向…2列 高さ方向…1列

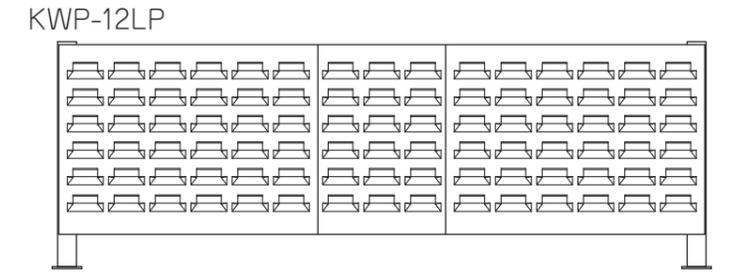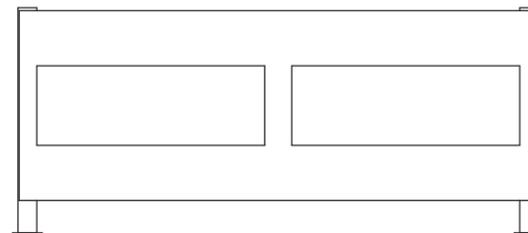


KWP-12LP  
Z-0N□, SA-1□  
間口方向…10列 高さ方向…2列

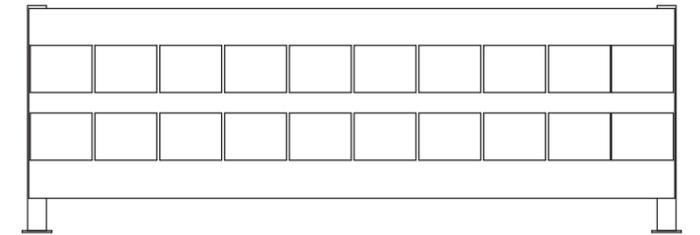

Z-1N□, SA-2□  
間口方向…7列 高さ方向…1列

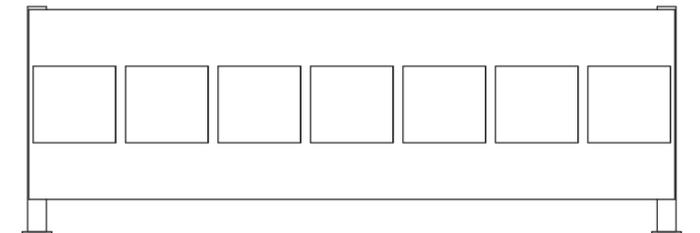

Z-2N□, SA-3□  
間口方向…5列 高さ方向…1列

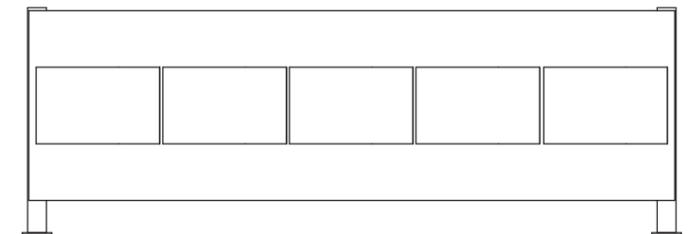

SA-5□  
間口方向…2列 高さ方向…1列

