


ニューツールワゴン 工具収納ワゴン

[NTW-640]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。
この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

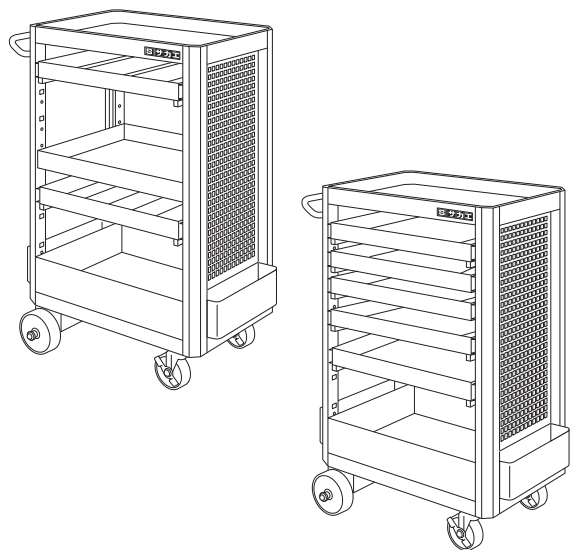

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

No.260 24J-2

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 製品の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合は、**200kg**
〔引出しの等分布耐荷重（引出し全面に均等に物を置いた場合は、**30kg/段**）
〔パンチングパネルの許容荷重は、**20kg**〕
各オプションパーツの許容荷重は、

SFN-11P 2kg	SFN-21P 2kg	SFN-21B 2kg
SFN-12P 2kg	SFN-15 2kg	SFN-24 2kg
SFN-23 2kg	SFN-13P 2kg	SFN-22 2kg
SFN-26 4kg	TL-H4 2.5kg	SFN-14P 2kg
SFN-27 5kg	TL-HMFS 3kg	CKF-01 1kg
TL-PF1 3kg	TF-PF2 5kg	CKF-02 1kg
TL-AA1 5kg	TL-HMP 5kg	TL-H7 3kg
	TL-SPF 5kg	TL-AC1 1kg
	TF-PBF 5kg	TL-DBF 5kg

- 積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
 3. 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
 4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
 5. 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
 6. 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
 7. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、引出しは同時に2つ引出さないで下さい。
 8. この製品に工具類を取付ける際、必ず専用フック（オプション）をご利用下さい。（指定の物以外のパーツを取付けると、落下や破損の恐れがあります。
 9. フックやパネルが破損したり変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツの落下の恐れがあります。（フックは乱雑に扱うと破損する恐れがあります。）
 10. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
 11. この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。

12. この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行ってください。短辺方向に行きますと転倒の恐れがあります。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
13. 引出しを出した状態で移動しないで下さい。転倒や破損の原因となります。
14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返して行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

◆ストッパー操作の要領

最初にストッパー金具がストッパーガイド（内）の間にあるか確認して下さい。

<スライド棚を引き出す場合>

ストッパーのレバーを図に示す解除方向に回しながら、スライド棚を引き出して下さい。ストッパー金具がストッパーガイド（内）を乗り越えたら、レバーは放して下さい。

④ 転倒防止及び安全性の為にスライド棚はストッパーガイド（外）の位置で再度止まります。


ストッパー金具がストッパーガイド（内）とストッパーガイド（外）の間にあるときは、ホルダーフレーム（外）に収納してあるツールが出し入れ可能になります。

ホルダーフレーム（中）のツールを出し入れする際は再度レバーを解除方向に回しながらスライド棚を更に引き出して下さい。

<スライド棚を収納する場合>

レバーを回さず、そのままスライド棚を押し入れて下さい。

最後にストッパー金具がストッパーガイド（内）の間にあることを必ず確認して下さい。

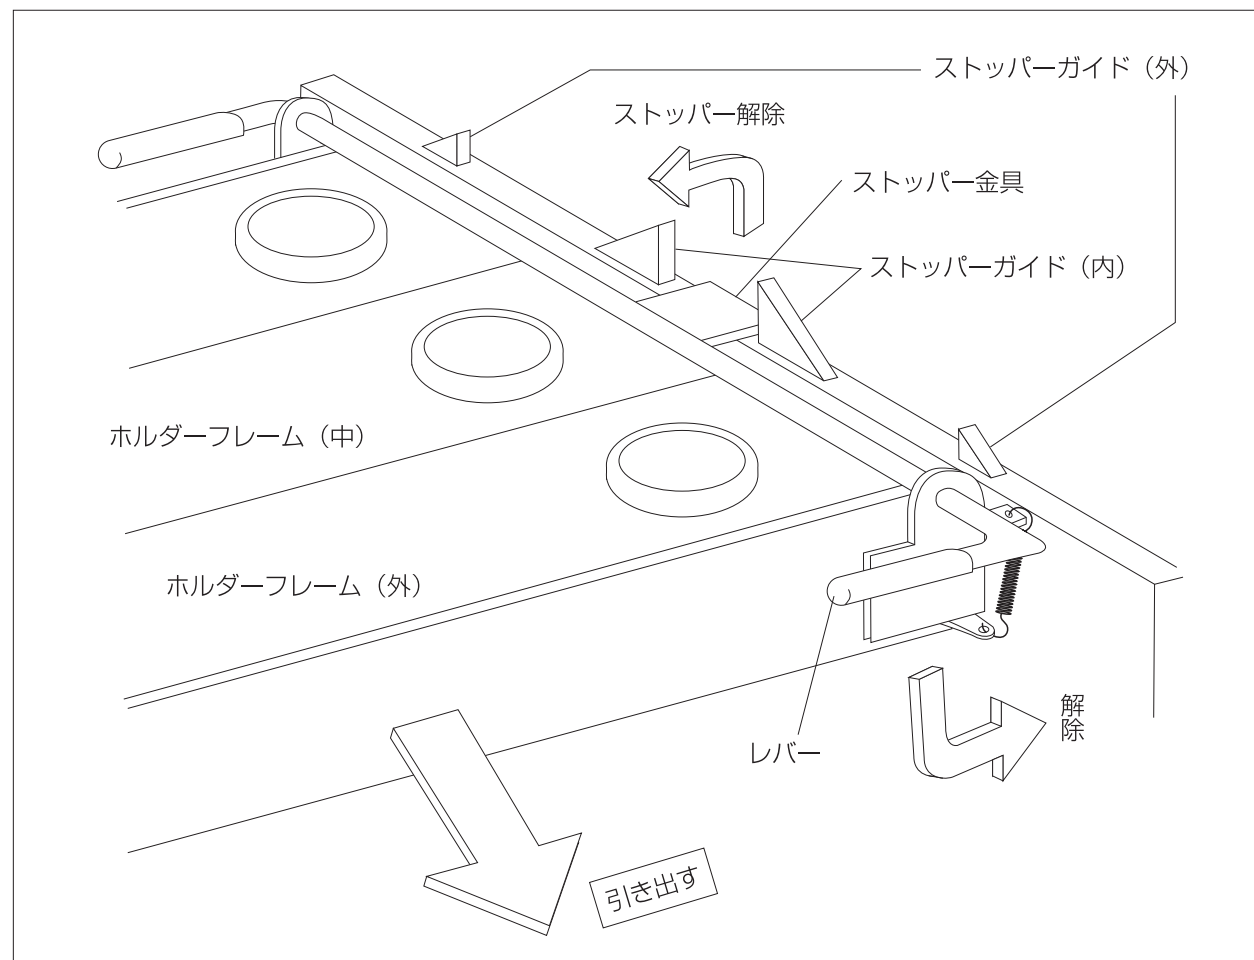

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布で拭きして下さい。

汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。