


# 150kgキャビネット 保管システム

[B]

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますようお願いいたします。  
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。  
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

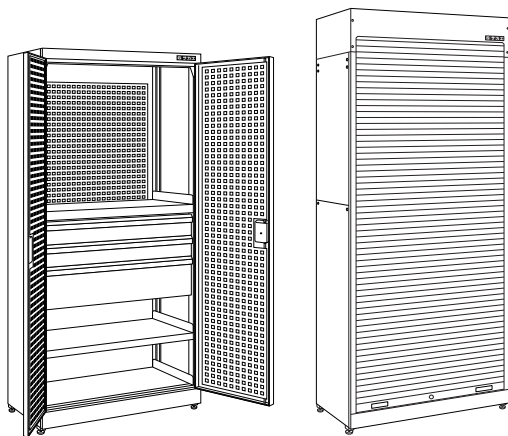

**Sサカエ**

大阪市城東区成育5丁目22—9

お客様相談室  0120-575101 No. 317 01A-S

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

### △安全上のご注意

1. 引出しの等分布耐荷重(引出し全面に均等に物を置いた場合)は、  
70kg/段  
背面パンチングパネルの等分布耐荷重は、 50kg  
扉裏面のパンチングパネルの等分布耐荷重は、 10kg  
棚板の等分布耐荷重(棚板全面に均等に物を置いた場合)は、

150kg/段  
各オプションの許容荷重は、

|        |     |        |     |        |      |        |       |        |     |
|--------|-----|--------|-----|--------|------|--------|-------|--------|-----|
| MF-11  | 2kg | MF-15  | 2kg | MF-20  | 5kg  | CKF-01 | 1kg   | CKF-09 | 1kg |
| MF-11L | 2kg | MF-15L | 2kg | MF-21  | 10kg | CKF-02 | 1kg   | CKF-10 | 2kg |
| MF-12  | 2kg | MF-16  | 2kg | MF-24  | 2kg  | CKF-03 | 1kg   | CKF-11 | 2kg |
| MF-12L | 2kg | MF-16L | 2kg | MF-24L | 2kg  | CKF-04 | 1kg   | CKF-12 | 2kg |
| MF-13  | 2kg | MF-17  | 4kg |        |      | CKF-05 | 1kg   | CKF-13 | 2kg |
| MF-13L | 2kg | MF-17S | 4kg |        |      | CKF-06 | 1kg   |        |     |
| MF-14  | 2kg | MF-18  | 4kg |        |      | CKF-07 | 0.5kg |        |     |
| MF-14L | 2kg | MF-19  | 1kg |        |      | CKF-08 | 0.5kg |        |     |

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の事故の原因となる恐れがあります。

2. 製品の上に乗ったり、ぶら下がったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因になります。
3. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだまま使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
4. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたまま使用しないで下さい。
5. 引出しやスライド棚はゆっくりと引いて下さい。強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
6. 引出しやスライド棚を引いたまま上から強く押えたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
7. 転倒防止のため、重い物は下段に入れて置いて下さい。また、引出し付、スライド棚付のものは、同時に二つ以上引出さないで下さい。
8. 可動部(扉、引出し、スライド棚など)の隙間に指を入れますと、指をはさむ事故につながる恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
9. 製品の設置は必ずアジャスターで調整し、水平を保って下さい。水平が保たれてないと扉が閉まらなかったり、鍵が掛からない恐れがあります。また、前倒れの状態で設置しますと、扉が開いたり、引出しが飛び出るなど転倒や破損事故の原因となります。
10. 移設やレイアウト変更等は安全のため、最寄りの購入店へご相談下さい。お客様で作業される場合は、収納してある物を全て出し、複数の人間で本体をゆっくり移動して下さい。乱雑に扱うと破損や事故の原因となります。

11. 樹脂製ボックスはゆっくりと引いて下さい。強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
12. 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
13. 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
14. 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
15. 設置には安全性を高めるため、転倒防止金具等を用意致しておりますのでご相談下さい。
16. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を充分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 鍵付の製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
6. 引出し付は全ての引出しを、扉付は扉を確実に閉めて鍵を掛けて下さい。
7. 鍵付の製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
8. 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。(有料となります。)
9. 消耗部品には寿命があります。可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
10. アジャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
11. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
12. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた


通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。  
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。


※汚れが落ちない場合場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。  
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

# 各部名称


## ●パンチングパネル式<PB-18AGY>

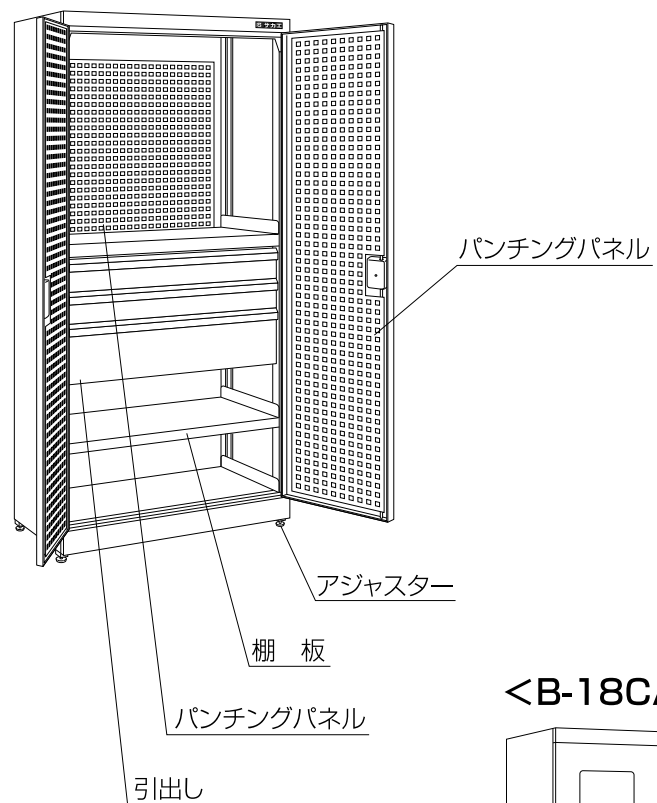

## ●シャッター扉式<SB-18AGY>

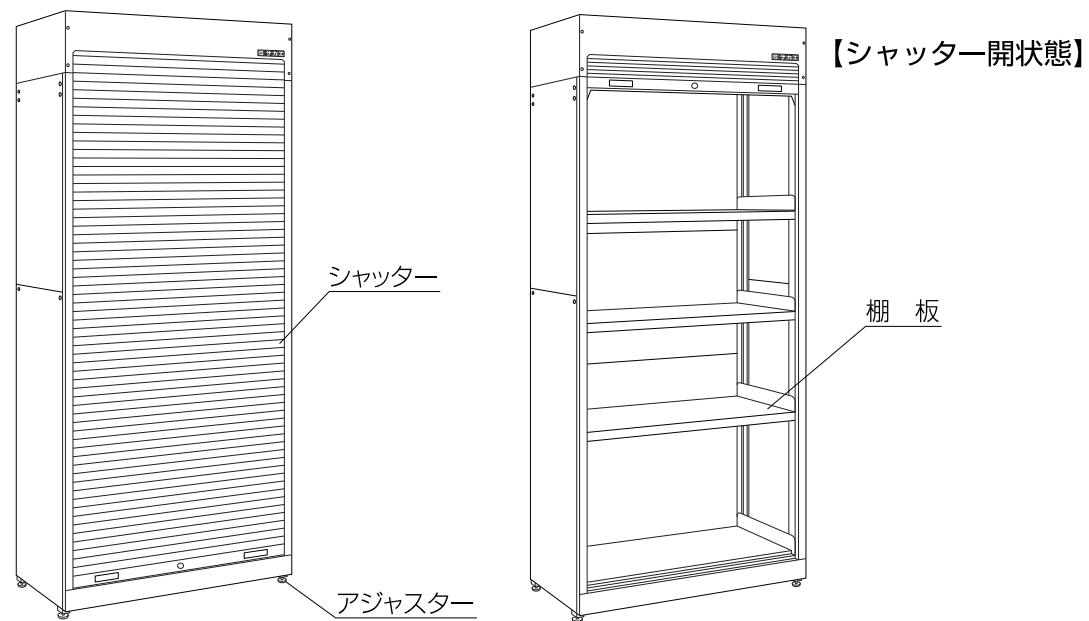

## <B-18CAGY>

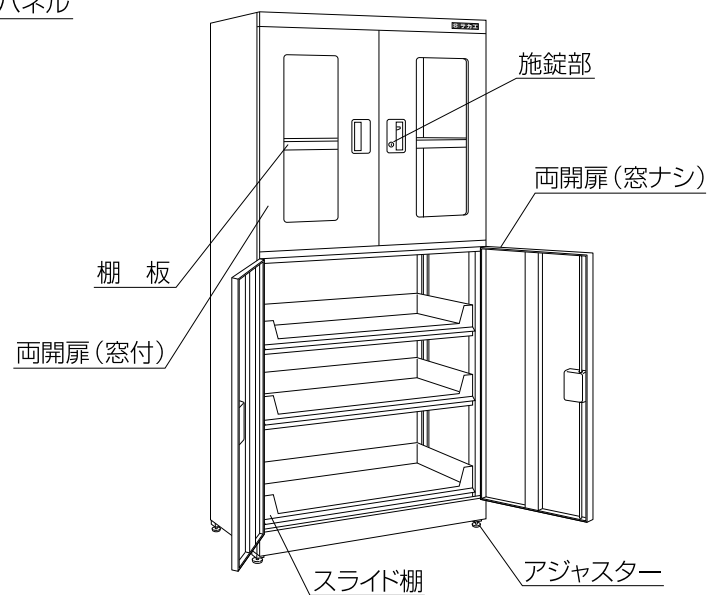

## <B-18HAB>

