


コンテナラックケース [SCR, NCR]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)について記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご使用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

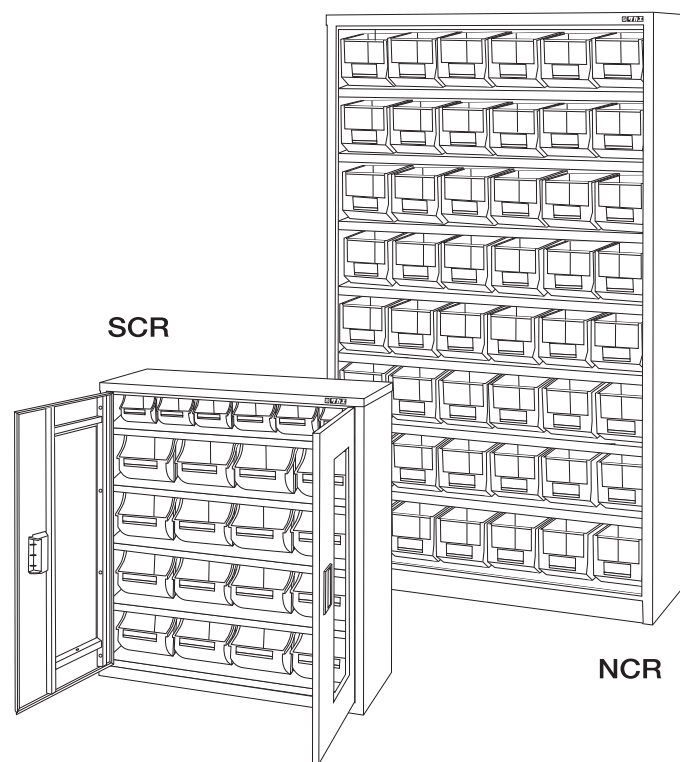

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120-575101

No. 315 24K-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、
次の事項を必ず守って下さい。

△安全上のご注意

1. 棚板の等分布耐荷重（棚板全面に均等に物を置いた場合は、
NCR-100kg／段
SCR- 50kg／段
樹脂製ボックスの許容荷重（樹脂製ボックスに均等に物を
入れた場合）は、 SA-2□ 5kg／個 Z-1□ 4kg／個
SA-3□ 8kg／個 Z-2□ 7kg／個
SA-5□ 13kg／個 HK-130□ 8kg／個
積載荷重は、耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せ
たり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
2. 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒
や転落事故の原因になります。
3. 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、
衝撃を加えますと損傷の原因となります。
4. 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さ
い。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因とな
ります。
5. 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にな
らないで下さい。落下等の事故の原因となります。
6. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありま
すので絶対に入れないで下さい。
7. この製品を引きずって移動しないで下さい。床を傷つけた
り、本体破損の原因となります。
8. 本体と床面等にガタツキがあるときは、ライナー等で調整
し水平の状態で使用して下さい。
9. この製品を移動するときは、樹脂製ボックスを抜いて本体
をゆっくり持ち上げて行って下さい。乱雑に扱うと破損や
事故の原因となります。
10. 本体の天井部に直接物を置かないで下さい。
11. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、
この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかると
ころでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用
しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使
用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯の
みや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。
変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原
因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って
下さい。
5. この製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等
は保管しないで下さい。
6. 鍵を掛けるときは、全ての樹脂製ボックスをはみ出さない
よう整えて収納し、扉を確実に閉めて下さい。閉まってい
ないと鍵は掛かりません。
7. 製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
8. 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じて
ご注文下さい。（有料となります。）
9. 消耗部品には寿命があります。可動部などに異常音等（損
耗現象）が発生した場合は、購入先へご相談下さい。
10. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
11. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落と
して下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下
さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないよう
に拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取
って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下
さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下
さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

◆棚板受金具 取付位置

