


ツーリングキャビネットワゴン スイングドア付 [TLC]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存して下さい。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

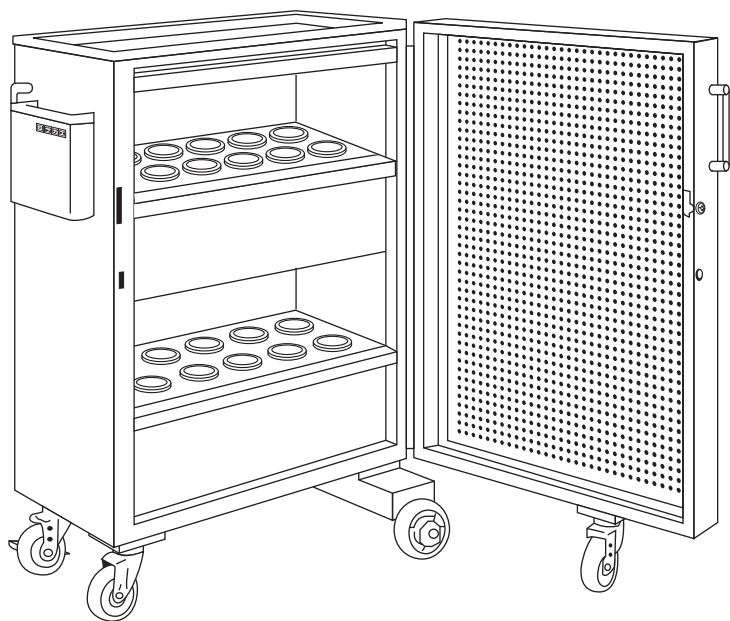

S サカエ

大阪市城東区成育5丁目22—9

フリーダイヤル
お客様相談室 0120—575101

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。


△安全上のご注意

- 製品の等分布耐荷重（全体に均等に物を置いた場合）は、**250kg**
引出しの等分布耐荷重（引出しに均等に物を入れた場合）は、
浅引出し **35kg／段**
ツーリング引出し **50kg／段**
スイングドアの等分布耐荷重（スイングドアに均等に物を入れた場合）は、**50kg／ドア**
各オプションパーツの許容荷重は、

SFN-11P	2kg	SFN-13P	4kg	TL-HMFS	3kg
SFN-21P	2kg	SFN-14P	2kg	TL-PF1	3kg
SFN-12P	2kg	CKF-01	1kg	TL-PF2	5kg
SFN-15	2kg	CKF-02	1kg	TL-HMF	5kg
SFN-22	2kg			TL-DBF	5kg
SFN-23	2kg			TL-AA1	10kg

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。
- 製品の上に腰を掛けたり、乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
- 使用中にネジやパーツのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直し、はめ直しをして下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
- 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
- 引出しはゆっくりと引いて下さい。引出しを強く引きますとストッパー破損の原因になり、抜け落ちる恐れがあります。
- 引出しを引いたまま上から強く押さえたり、重い物を置いたり、踏台として使用しないで下さい。故障や事故の原因となります。
- 転倒防止のため、重い物は下段に入れて下さい。また、引出しは同時に二つ以上引出さないで下さい。
- 可動部（引出し、扉、キャスターなど）の隙間に指を入れますと、指をはさむ恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
- この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
- この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除し取手を持って移動して下さい。また、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
- 引出しを出した状態、また、扉を開けたまま移動しないで下さい。転倒や破損の原因となります。
- 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。

※本体①にホルダーフレーム②を確実にセットして下さい。

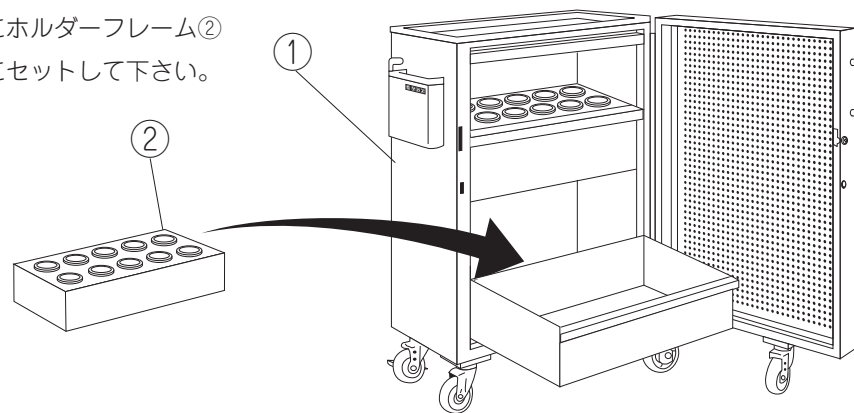

- 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
- 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
- この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

◆使用上のご注意

- この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
- 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
- 製品を水に濡れたままにしておきますと表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
- 鍵付の製品の鍵は盗難防止用ではありませんので、貴重品等は保管しないで下さい。
- 鍵を掛けるときは、引出しは全ての引出しを、扉付は扉を確実に閉めて下さい。閉まっていないと鍵は掛かりません。
- 鍵付の製品をご使用になる前に鍵番号等は控えて下さい。
- 鍵を紛失した場合は、鍵番号を確認して、購入先を通じてご注文下さい。（有料となります。）
- 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等（損耗現象）が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
- キャスターは床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
- 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
- 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。
汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落として下さい。
1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。
※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行って下さい。
※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

番号	品名	TLC-AAF1GN□	TLC-F2G□□
1	本体	1	1
2	ホルダーフレーム	1	2