


パーツカー

[SP]

取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいます。ありがとうございます。
この説明書は、この製品の使い方(使用上の注意事項)と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使い下さい。
また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。
尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

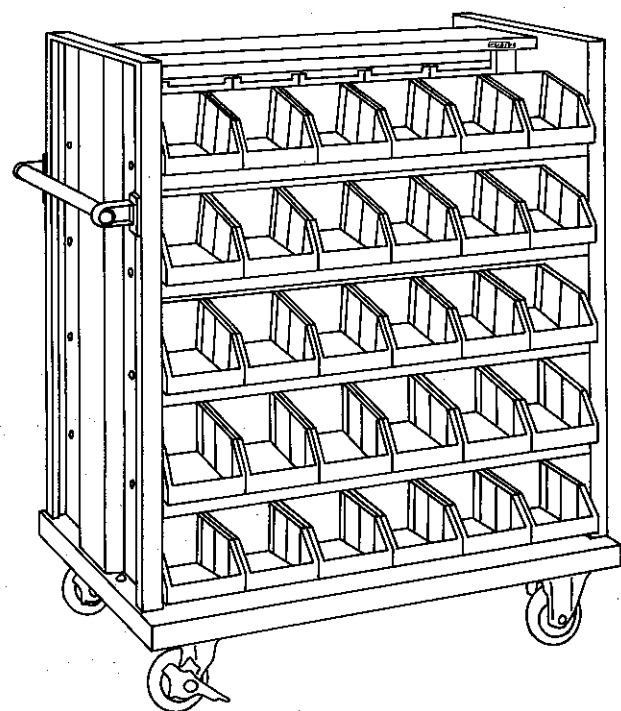

Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

お客様相談室  0120-575101

使用上のお願い

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守って下さい。

⚠警告 安全のために必ず守っていただきたいこと

1. 製品にもたれたり、ぶら下がったり、また乗ったりしないで下さい。転倒や転落事故の原因となります。
2. 使用中にボルトやネジのゆるみなどによるガタツキが生じたときは、締め直して下さい。ゆるんだままで使用していると、変形や破損及び転倒などの原因となります。
3. 製品の分解・改造や部品をはずしたり、はずれたままで使用しないで下さい。
4. 転倒防止のため、大きな樹脂製ボックスは下段へ収納して下さい。
5. この製品の最下段にはボックスストッパーを必ずボックスの前後にセットして下さい。
6. 樹脂製ボックスが破損したり変形した状態でご使用にならないで下さい。パーツの落下の恐れがあります。
7. 可動部の隙間に指を入れますと、指をはさみ事故につながる恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8. この製品を設置するときは、必ずキャスターのストッパーをロックして下さい。
9. 樹脂製ボックスは比較的衝撃にもろい性質がありますので、衝撃を加えますと損傷の原因となります。
10. 樹脂製ボックスには油類や液状の薬品類を入れないで下さい。場合によっては、化学反応を起こし事故等の原因となります。
11. 収納物が樹脂製ボックスからはみ出した状態でご使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
12. この製品を移動するときは、キャスターのストッパーを解除して長辺方向に行ってください。ただし、床に段差のあるところを移動するときは、落下や転倒の恐れがありますので注意して下さい。
13. 製品全体の等分布耐荷重(全体に均等に物を入れた場合)は

300kg

樹脂製ボックスの許容荷重は、

B-1N 4kg

B-2N 7kg

積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りますと製品破損の恐れがあります。

14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡し下さい。

⚠注意 この製品を末長くご利用いただくためのお願い

1. この製品は、室内または屋内用です。屋外や水のかかるところでは、故障やサビの原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たるところや温度・湿度の著しいところでの使用は避けて下さい。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等、高温になった機具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますとサビの原因となりますので、必ず乾いたやわらかい布で拭き取って下さい。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに、異常音等(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談下さい。
6. キャスター等は床面が汚れたり、跡形が残る場合があります。
7. 特別なご使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不具合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

◆サカエ製品全般のお手入れのしかた

通常は乾いたやわらかい布でから拭きして下さい。


汚れが著しい場合は、次の1~3の手順を守って汚れを落として下さい。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いて下さい。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いて下さい。
3. 乾いたやわらかい布で、水分が残らないように拭き取って下さい。

※汚れが落ちない場合は、1~3の作業を繰り返し行って下さい。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。

〈シングルタイプ〉

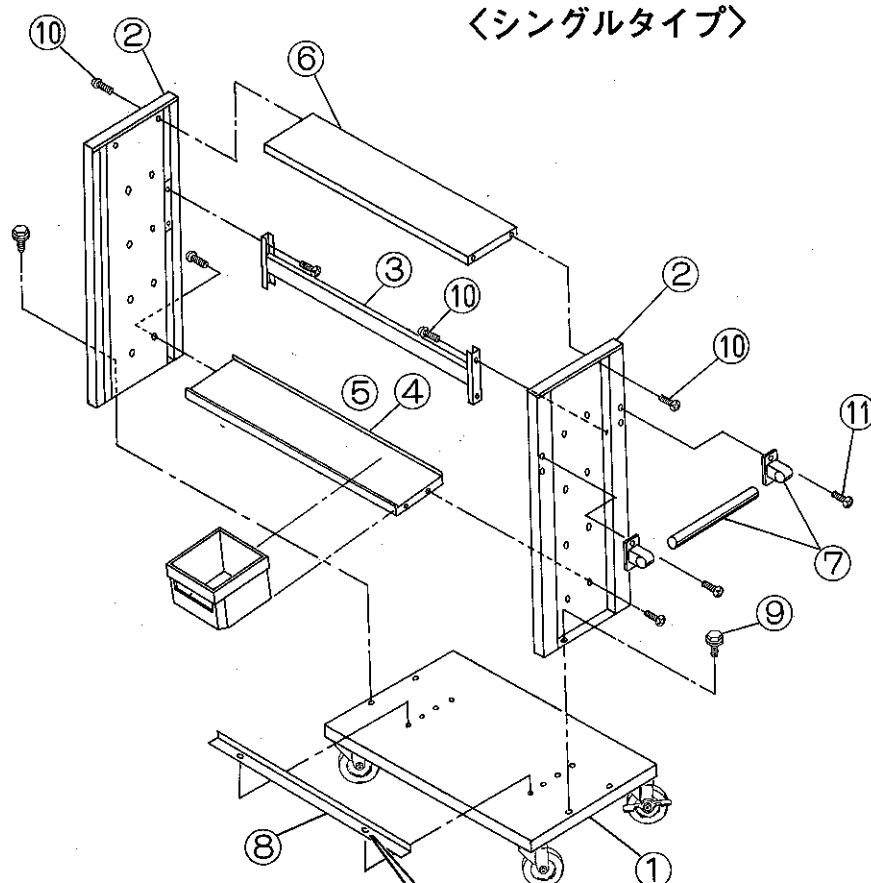


●部品明細

番号	品名	品番		
		SP-5SA	SP-5SB	SP-5SA-B
1	台車 ^{100φ} (キャスター付)	11	1	1
2	側板(右左)	各1	各1	各1
3	カンヌキ	11	1	1
4	棚板(A)	4	—	3
5	棚板(B)	—	4	1
6	天板	1	1	1
7	取手	1	1	1
8	BOXストッパー	2	2	2
9	トリマーセムス (M10×200)	4	4	4
10	トラス小ネジ (M6×120)	24	24	24
11	トラス小ネジ (M6×200)	4	4	4
12	フランジナット(M6)	4	4	4

●組立て方法

1. 台車①に側板②を、六角ボルト⑨で仮止めして下さい。
2. 側板にカンヌキ④を、トラス小ネジ⑩で仮止めして下さい。
3. 側板に棚板④⑤、もしくは④⑤を⑩で仮止めして下さい。(5SA=棚板④、5SB=棚板⑤、5SAB=上3段棚板④、下1段棚板⑤)
4. 側板に天板⑥を、⑩で仮止めして下さい。
5. 全て取り付け終了後、順にはずれないように本締めして下さい。
6. 側板に取手⑦を、トラス小ネジ⑪ではずれないように取り付けて下さい。
7. ボックスストッパー⑧を任意の位置にはめ込んで下さい。

〈ダブルタイプ〉

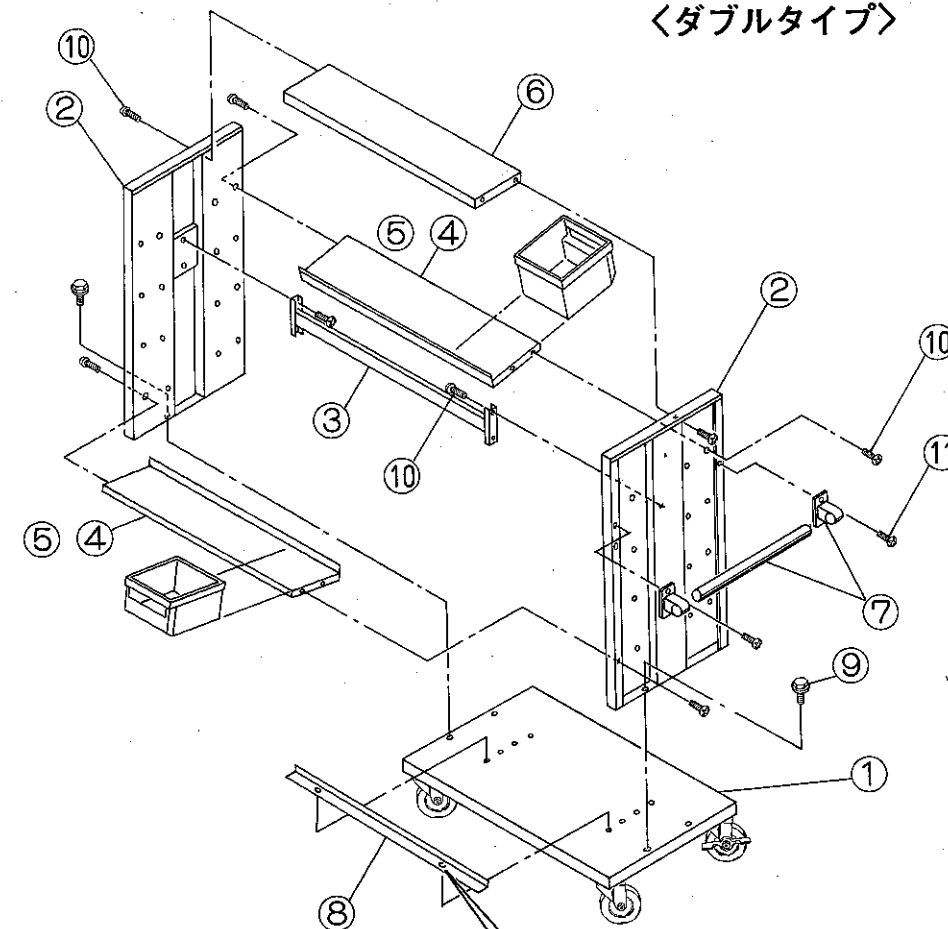

●部品明細

番号	品名	品番		
		SP-5WA	5WB	5WAB
1	台車 ^{100φ} (キャスター付)	1	1	1
2	側板(右左)	各1	各1	各1
3	カンヌキ	1	1	1
4	棚板(A)	8	—	6
5	棚板(B)	—	8	2
6	天板	1	1	1
7	取手	1	1	1
8	BOXストッパー	4	4	4
9	トリマーセムス (M10×200)	4	4	4
10	トラス小ネジ (M6×120)	40	40	40
11	トラス小ネジ (M6×200)	4	4	4
12	フランジナット(M6)	4	4	4

●組立て方法

1. 台車①に側板②を、六角ボルト⑨で仮止めして下さい。
2. 側板にカンヌキ④を、トラス小ネジ⑩で仮止めして下さい。
3. 側板に棚板④⑤、もしくは④⑤を⑩で仮止めして下さい。(5WA=棚板④、5WB=棚板⑤、5WAB=上3段棚板④、下1段棚板⑤)
4. 側板に天板⑥を、⑩で仮止めして下さい。
5. 全て取り付け終了後、順にはずれないように本締めして下さい。
6. 側板に取手⑦を、トラス小ネジ⑪ではずれないように取り付けて下さい。
7. ボックスストッパー⑧を任意の位置にはめ込んで下さい。