


# 自在移動回転台車 [RB・RC・RH・RSP] 樹脂パレット台車 [SC]

## 取扱説明書

この度はサカエ製品をお買い上げくださいますことありがとうございます。

この説明書は、この製品の使い方（使用上の注意事項）と組立てについて記載しています。組立て・ご使用前に、この説明書をよくお読みのうえ正しくお使いください。また、この製品を末長くご利用いただくために、この説明書は大切に保存してください。

尚、弊社では安全な製品作りを常に心がけておりますが、ご不明な点がございましたら、下記のお客様相談室までご連絡ください。

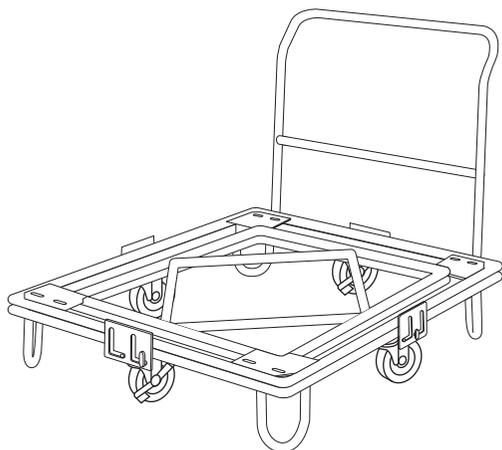

# Sサカエ

大阪市城東区成育5丁目22-9

フリーダイヤル

お客様相談室 0120-575101

No.466 23L-1

この製品を安全に、また末長くご利用いただくために、次の事項を必ず守ってください。

### △安全上のご注意

1. 製品の等分布耐荷重(全体に均等に物を置いた場合)は、

(RBタイプ)	450kg
(RCタイプ)	500kg
(RHタイプ)	700kg
(RSPタイプ)	900kg
(SCタイプ)	450kg

**積載荷重は、製品の耐荷重の範囲内にして下さい。それ以上載せたり、荷重が片寄りすると製品破損の恐れがあります。**

2. 本製品は運搬車であって、人を乗せる台車ではありません。転倒や、転落事故の原因となりますので、絶対に人は乗らないで下さい。
3. 本製品は運搬車であって、荷置き台ではありません。長時間荷物を置いたままにされるとキャスターの故障の原因となり、強いては事故の原因となりますので、運搬後は必ず荷物を降ろして下さい。
4. 使用中にネジやパーツのゆるみによるガタツキが生じた場合は、締め直して下さい。緩んだままで使用しますと、変形や事故の原因となります。
5. 製品の分解・改造や部品を外したり、外れたままで使用しないで下さい。
6. 転倒防止のため、重い物は下段に置いてください。
7. 可動部の隙間に指を入れますと、指を挟む恐れがありますので絶対に入れないで下さい。
8. この製品で荷積み、荷降ろしの作業をするときは必ずキャスターのストッパーをロックしてください。ロックしないで作業を行うと、反動で台車が動く恐れがあります。
9. 傾斜地やスロープには絶対に止めないで下さい。事故の原因となります。
10. 荷物を高く積み上げた状態で使用しないで下さい。荷物が倒れる恐れがあります。
11. 凹凸の激しい通路での使用は避けてください。変形や事故の原因となります。
12. 運搬物が台車よりはみ出した状態で使用にならないで下さい。落下等の事故の原因となります。
13. 平パレット等を積載される際は必ずサイドプレートを

セットして使用して下さい。落下等の事故の原因となります。

14. この製品を第三者に貸すときは、取扱方法を十分に説明し、この説明書もお渡しください。

### ◆使用上のご注意

1. この製品は、室内又は屋内用です。屋外や水のかかる所では故障や表面材の損傷の原因となりますので使用しないで下さい。
2. 直射日光の当たる所や温度・湿度の著しい所での使用は避けてください。変色や変形の原因となります。
3. 製品の上にハンダゴテ等高温になった器具類、熱い湯のみや加熱したナベ・ヤカンなどを直接置かないで下さい。変色や変形、事故や火災の原因となります。
4. 製品を水に濡れたままにしておきますと、表面材の損傷の原因となりますので、必ず乾いた軟らかい布でふき取ってください。
5. 消耗部品には寿命があります。キャスター部や可動部などに異常音(損耗現象)が発生した場合は、購入店へご相談ください。
6. キャスターやアジャスター等は床面が汚れたり跡形が残る場合があります。
7. 特別な使用をされる場合は、購入店へご相談下さい。
8. 製品に不都合が生じたときは、購入店へご相談下さい。

### ◆サカエ製品全般のお手入れのしかた


通常は乾いた軟らかい布でから拭きしてください。汚れが著しい場合は、次の1～3の手順を守って汚れを落としてください。

1. 薄めた中性洗剤につけた布を、かたく絞って拭いてください。
2. 水につけた布をよく絞って、中性洗剤が残らないように拭いてください。
3. 乾いた軟らかい布で、水分が残らないようにふき取ってください。

※汚れが落ちない場合は、1～3の作業を繰り返し行ってください。

※シンナー系の溶剤、アルカリ性の洗剤等は使用しないで下さい。使用しますと表面材の損傷の原因となります。

## ○取手取付方法

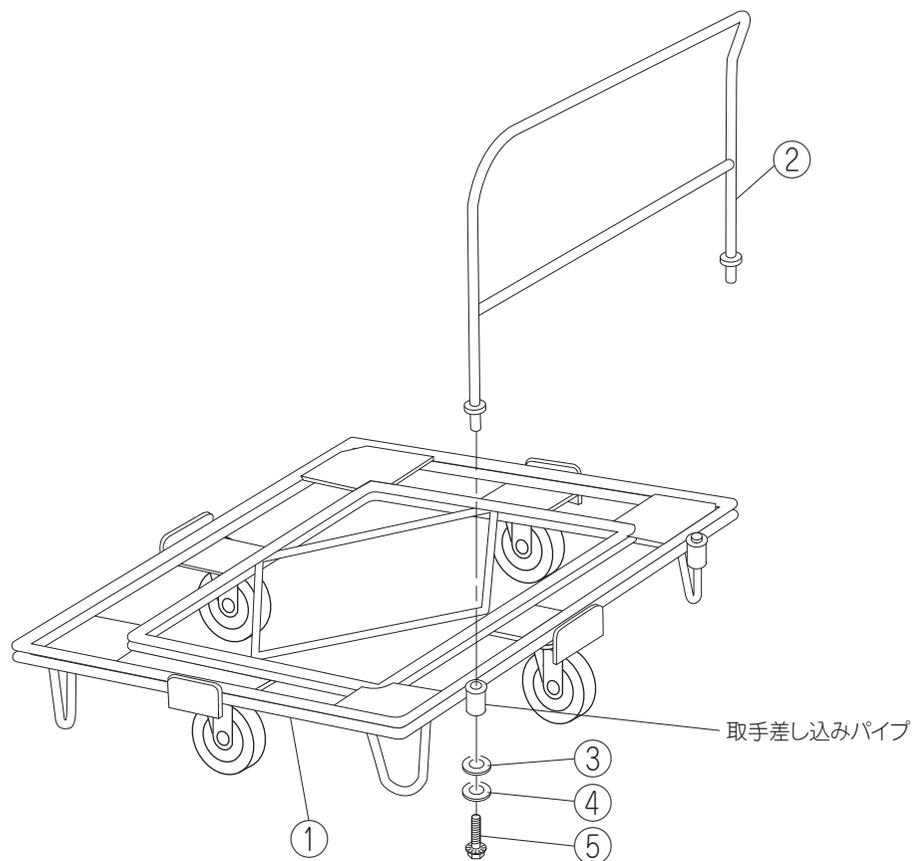

- ・取手②を台車本体①の取手差し込みパイプに合わせてはめ込み、平座金③、バネ座金④、六角ボルト⑤にてはずれない様に締付けて下さい。


## ●部品明細

番号	部品名	数量
1	台車本体	1
2	取手	1
3	平座金 (φ36)	2
4	バネ座金 (M12)	2
5	六角ボルト (M12×30ℓ)	2

## ○サイドプレート使用方法

- ・平パレットおよびオプションボードを積載される際は、必ず台車側面のサイドプレートをセットして使用して下さい。

フリー時

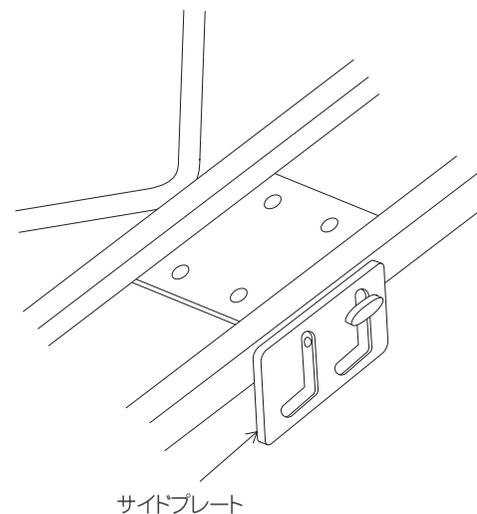

セット時

