

ELPA

LRS-BNE11B(IV)

スポットライト

SPOT LIGHT

ライティングバー用



65w

まで

口金 E11

(電球別売)

ELPA

LRS-BNE11B(IV)

アイボリー

保証書在中

用途・特長

- 別売りのライティングバーに簡単に取付けることが出来ます。
- スポットライトのレイアウトを自由に動かすことが出来ますので、インテリア照明やアクセント照明に最適です。


器具の取付け取外し方法

1.取付け方法

「スポットライト」のプラグストッパーを「ライティングバー」の極性ビードと反対側に合わせて押し込み、プラグを右に90°回して取付けます。
その際、ストッパーが「カチッ」という音がすることを確認してください。

2.取外し方法

プラグのレバーを下に押し下げ、プラグを左に90°回して外してください。

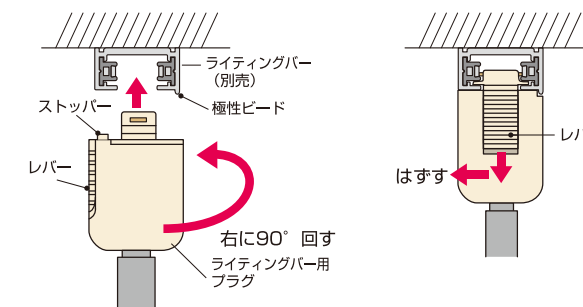

安全上のご注意

⚠ 警告

- この器具は天井面取付け専用です。指定以外の取付けを行うと器具落下、感電、火災の原因になります。
- 器具を改造したり、部品を変更して使用しないでください。器具落下、感電、火災等の原因になります。
- 本体に表示されている種類・ワット(W)数の適合ランプをご使用ください。器具の変形、変色、火災の原因になります。
- 器具と被照射面との距離は、100cm以上離して使用してください。
- ランプや器具を布や紙等の可燃物で覆ったり、被せたり、燃えやすいものを近づけたりしないでください。火災の原因になります。

⚠ 注意

- 暖房器具の近くなど温度の高い場所、湿気の直接あたる場所、雨や水のかかる場所、ホコリの多いところ、酸、アルカリ、油を使う場所でのご使用はおやめください。火災や感電、故障の原因になります。
- 器具清掃やライトの向きを変える時は必ず電源を切ってから行ってください。(感電の原因)
- 必ず交流電源100V(50Hz/60Hz)で使用してください。直流電源では使用しないでください。


仕 様	
定格電圧	AC100V(50Hz/60Hz)
適合ランプ	口金 E11 消費電力 65Wまで

※パッケージを開封される際、ホッチキス止めの取り扱いにはご注意ください。
※仕様及び外観・外装は予告なく変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不具合のあった場合は良品と交換いたします。それ以外の責はご容赦ください。

オーダーNo.
1752-0



T4901087197200

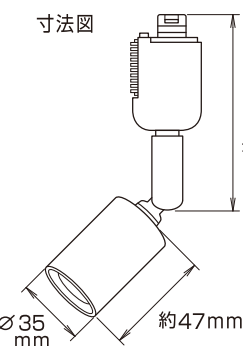

台紙 バック

ELPA 朝日電器株式会社

〒574-8585 大阪府大東市新田旭町4-10 <http://www.elpa.co.jp/>
お客様窓口 大阪 072(871)1166 東京 042(473)0159

MADE IN CHINA
MU 1304A