


GUARD

暗証番号はあらかじめ番号札の
番号に設定されています。

必ずご確認ください

取付可能寸法

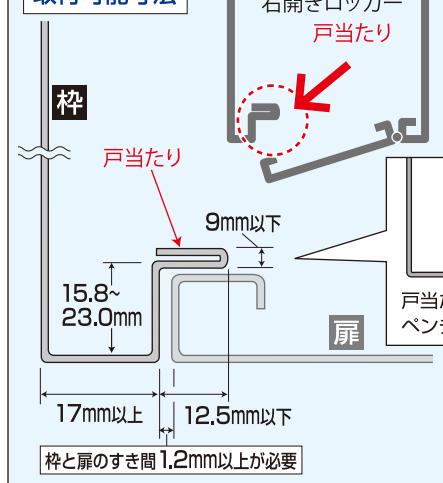

取付は超カンタン! 工具なし!!

目的に応じて、簡単に取り外しも可能です。

- 同一キー、指定キー、スペアキーの製作が可能です。
- シリンダーの入れ替えが可能です。

企業・工場・事務所・学校等でご利用の場合はロッカー使用者が自由に番号を設定し総務部等がキーを管理すると便利です。

※同一シリンダーキーをご希望の方は、販売店もしくはメーカーにお問い合わせください。

シリンダー付番号可変南京錠

- お好きな番号に設定できます!
- 番号違い10,000通り!
- 普段は番号錠、もしもの時はキーで解錠・施錠できます。



超便利 マグピタット付

強力マグネット付きで扉などにピタット! と貼れるネームホルダーです。



品質表示

アダプターブレート	: ABS樹脂製
取付金具	: ステンレス製
南京錠本体・ダイヤル部	: 亜鉛合金製(塗装仕上げ)
南京錠シャックル部	: 鉄製(メッキ仕上げ)
キー	: 真鍮製(メッキ仕上げ)
マグネット	: 異方性フェライト磁石

No.430



4 944415 206281

ご注意

- 盗難予防に絶対的なものではありません。
- 取付金具のバーで手、指など傷つけないようにご注意ください。
- 取付金具と扉に手、指などをはさまないようにご注意ください。
- 錠を分解、改造等しないでください。
- 施錠以外の目的に使用しないでください。
- 落下させると破損や故障の原因となりますのでご注意ください。
- 商品改良のため、予告なく仕様を変更する場合があります。

プレートおよび附属品(マグピタット)に関して

警告 心臓ベースメーカーなど医用電子機器を装着している方は、誤作動を招く恐れがありますので使用しないでください。


こだわり設計で社会に貢献する

株式会社ガードロック

〒561-0893 大阪府豊中市宝山路22-44

TEL.06-6152-1830(代)

<http://www.guardlock.co.jp>

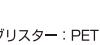

プリスター: PET

GUARD

ロッカーに鍵を追加できる!

鉄製ロッカー用

ロッカーダン

〈シリンドー付番号可変南京錠〉付きでロッカー管理!
お好みの暗証番号を設定、キーによる開閉も可能

常時固定、裏面にゴムマグネット付



錠の置き場所付、扉に貼りついて使いやすい!

番号錠
+
キー付

鍵を紛失したロッカーが
鍵付きロッカーに!


キーを無くしにくい!
磁石付マグピタット

工具不要・取付簡単

ロッカーダ数の多い企業や施設に最適! Guard Lock Co., Ltd.

特許出願済み

ロックバー錠 取付方法

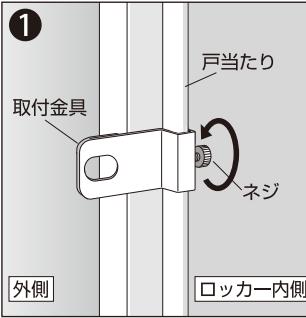

扉を開けて取付金具をロッカーの戸当たりにはさみ、固定ネジを回して取付けます。


ロッカー施錠装置の少し上部分が取付お勧め場所です。

(注) 戸当たり部分の折り返しが大きい場合があります。下欄の〈取付前のご注意〉を必ず参照してください。




飛び出た取付金具の先端部にプレートを差し込みます。プレートには扉の接地面にゴムマグネットが付いていますので、その位置で固定されます。

取付金具の穴に南京錠をロックして施錠完了です。

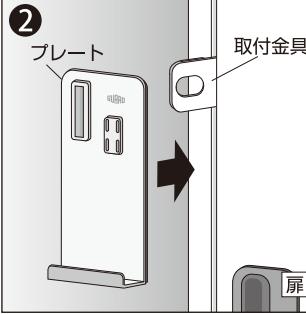

扉を閉めて、取付金具が当たらないか確認する。扉を閉めたとき、取付金具の先端部が左図のように飛び出た状態になります。

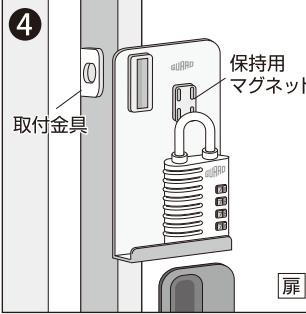


開錠時はプレートの折り返しに南京錠をのせて保管することができます。固定マグネットが南京錠のツルを吸着して落ちにくくなっています。

扉を勢いよく開閉すると、南京錠が落下する場合がありますのでご注意ください。

※取付金具は、使用している内にネジが緩んでくることがあります、その場合はネジを締めましてください。

※プレート裏面に保持用マグネットが脱落しないようにテープを貼っています。テープが破けた場合は、貼り直してご使用ください。


取付前のご注意

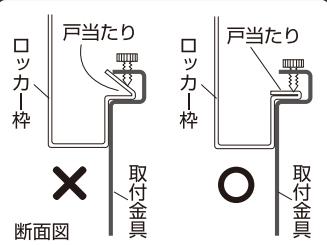

ロッカーにより戸当たりの折り返しが大きい場合があります。そのまま固定しますと取付金具の緩みや落下の原因になりますので、イラストを参考に、取付金具の接地部分をペンチなどで押しつぶして、しっかりと固定してください。
※一旦押しつぶすと元には戻せません。


シリンダー付 番号可変南京錠 使用方法

キーを使った開錠方法

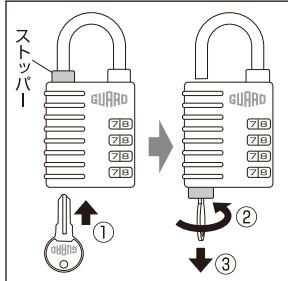

- ①キーをシリンダーに差し込む。
- ②右回りに90度回す。
- ③シリンダーを引き下げるとストップバーが下がりシャックルが回ります。

※このとき、シャックルは左回りに180度できます。右回りや左に180度以上無理に回さないでください。故障の原因になります。

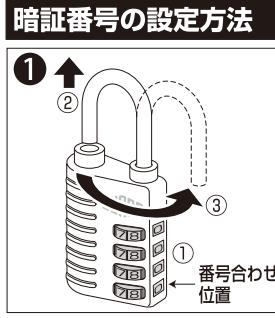


暗証番号はあらかじめ番号札の番号に設定されています。

※設定する番号をメモしてください。


設定番号	記入欄
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>
<input type="text"/>	<input type="text"/>

- ①番号を合わせて開錠する
- ②シャックルをひき上げる
- ③シャックルを180度回転させる

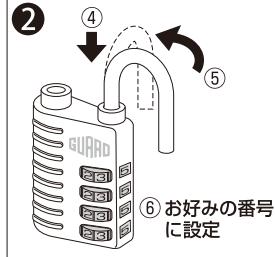

- ④力を加えて押し下げたまま
- ⑤左回りに90度回転させる
※右回りでは番号変更できません
- ⑥この状態でメモを見ながら番号を設定してください

シャックルを押し下げるとバネの抵抗がありますが力を加えて最後まで押し下げてください。力を加えずに回すと故障の原因になります。

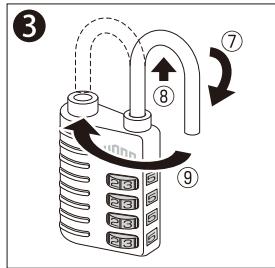

- ⑦番号設定が完了したらシャックルを90度戻す
- ⑧引き上げて
- ⑨180度戻して完了です

設定された番号で開錠できるか確認して下さい。

※キーを紛失した場合に備えて必ずキーのナンバーを記録しておいてください。


オプション シリンダーの取替方法

シリンダーの入れ替えが可能です。

【こんな時に便利です。】

- 複数購入済みの【シリンダー付番号可変南京錠】のキーコードを統一したい時に、シリンダー交換が有効です。
- 同一キーで複数使用していたが、スペアキーの一部が紛失第三者にキーを持たれた可能性がある時にもシリンダーの交換が有効です。

ご希望の方は、販売店もしくはメーカーにお問い合わせください。

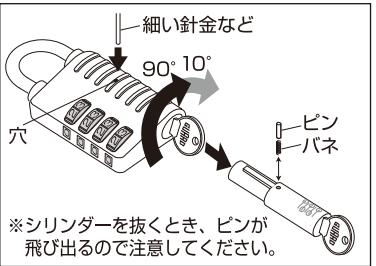

※シリンダーを抜くとき、ビンが飛び出るので注意してください。

シリンダーの抜き取り方法

- ①キーを挿し込み、右に90度回転させ止まった位置で穴に針金などを押し込むと、キーがさらに10度回ります。
- ②そのままキーとシリンダーを引き抜きます。この時にシリンダーに刺さっているビンとバネが飛び出ますのでご注意ください。(ビンとバネは穴の位置にあるので、キーを親指と中指で持ち、人差し指で穴を塞ぐように添えて、その形のまゝゆっくりキーを引き抜くとビンとバネの飛び出しを抑えることができます)

シリンダーの挿入方法

抜き取りと逆の手順で挿入してください。ビンとバネの飛び出しに注意して、ビンを押し込みながらシリンダーを挿入してください。