

ELPA
DOP-LSP010

LED パワーライト
POWER LIGHT



ELPA
DOP-LSP010

LED パワーライト
POWER LIGHT

ELPA
DOP-LSP010

LED パワーライト
POWER LIGHT

ELPA
DOP-LSP010

シーンに合わせて使える
多彩な点灯パターン



ELPA
DOP-LSP010

LED パワーライト
POWER LIGHT

400 白色 LED
HI時
ルーメン

軽量で手に持っても
置いても使える
作業に便利



400 白色 LED
HI時
ルーメン

水に濡れても
安心



軽量で手に持っても
置いても使える
作業に便利

誤操作を防ぐ
ロック機能



ホイッスルで
居場所を知らせる




特長




各部の名称と使用方法

●スイッチを押すたびにHI→LOW→SOS点滅→消灯の順に切り替わります。
※点灯中にスイッチを長押しすると、消灯します。再度、点灯したい場合はスイッチを2回押しすると点灯(HI)します。

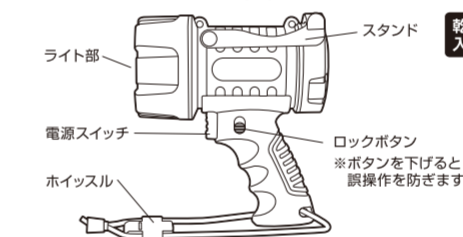

電池カバーをまわしながら、電池ホルダーを取り出します。単三乾電池3本を電池ホルダーの⊕ ⊖ 表示に従って正しくセットします。電池カバーを元通りに取り付けてください。

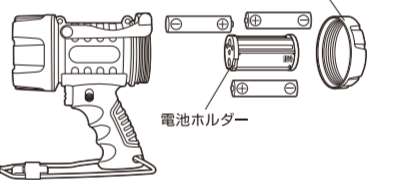


仕様

●使用電池：単三アルカリ乾電池×3本(別売)
●連続点灯時間：HI 約5時間 / LOW 約11時間 / SOS点滅 約14時間
※アルカリ乾電池使用時
※電池の性能、使用条件により連続点灯時間は短くなる場合があります。

●光源：白色 LED×1灯

●明るさ：HI 400lm(照度 約4500lx)
LOW 200lm(照度 約2500lx)
※照度は距離1m・電池切替時

●外形寸法(約)：幅145×高さ160×奥行80(mm) (下図の状態)

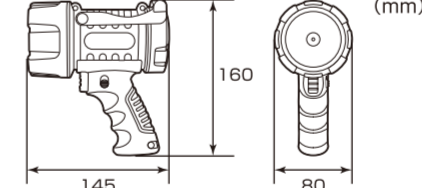

●質量：約332g(電池除く、ホイッスル付ストラップ含む)
●付属品：ホイッスル付ストラップ
●防水仕様：IPX7(防浸形)

ELPA 朝日電器株式会社

電池別売
単三乾電池
×3本使用

警告

●漏液の原因となるため、下記のことにご注意ください。
○乾電池の⊕ ⊖ の方向を表示に従って正しくセットしてください。
○新・旧および異なる種類の乾電池を混ぜて使用しないでください。
●電池の液が目に入ったときは、こすらずに多量のきれいな水で洗い流し、ただちに医師の治療を受けてください。

使用上のご注意

●目に向けてと大変危険です。光源の直射は絶対にしないでください。
●乾電池を交換する際は、全て新しい乾電池に交換してください。
●長期間で使用にならない時は、電池を取り出して保管してください。
●使用後は必ずスイッチを切り、消灯を確認してから保管してください。
●分解・改造しないでください。【故障の原因】
●本体に強い衝撃を与えないでください。【不点灯の原因】
●完全防水ではありません。水に浸したりしないでください。
●LEDの交換はできません。
●変形や故障の原因になる為、車内(特に夏季)や暖房器具の近くなど高温の場所に放置しないでください。
●高温の特性上、明るさや光の色にバラつきが出る場合がありますのでご了承ください。

※仕様及び外観・外装は予告なしに変更することがありますので、ご了承ください。
※製造には万全を期しておりますが、万一不良品があった場合は良品と交換いたします。それ以外の真はご容赦ください。

オーダーNO. 1987-9



MADE IN CHINA
190719A