


連結の仕方

- ボックスの連結面を「⑩接続用ボルト・ナット」で仮締めしてください。
- ボックスのそりを確認して本締めしてください。
 - 積み重ねる場合、専用ベース(別売)のご使用をおすすめします。
 - 4段まで積み重ねられます。5段以上積み重ねないでください。
 - 3段以上積み重ねる場合は、必ず壁面に置いてください。

- 「⑩接続用ボルト・ナット」が不足する場合は、市販のM4x9以上の長さのボルト・ナットをお買い求めいただくか、販売店までお問い合わせください。
- 「⑩接続用ボルト・ナット」による、けが・破損等にご注意ください。
- 各ビス類・連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。けが・破損をする恐れがあります。

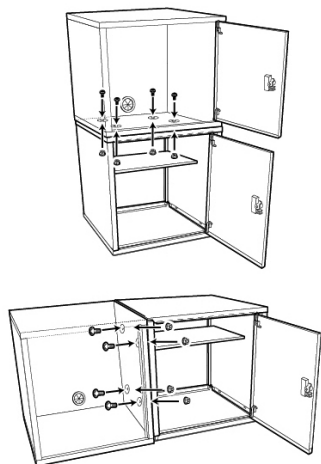

転倒を防止

- 転倒を防止するために、市販の転倒防止用品、もしくは「⑮壁面固定用アンカー・ビス」をご使用ください。
- コンクリート・木材用の「⑮壁面固定用アンカー・ビス」を付属しておりますが、壁面の強度・材質により別途お買い求めください。
 - コンクリートの場合はアンカー・ビス、木材の場合はビスのみをご使用ください。


「⑮壁面固定用アンカー・ビス」をご使用になる場合、組立サービス・工事専門業者にご依頼頂くことをおすすめします。

- 「①背板」の穴に合わせて、ドリルで壁面に下穴を開けてください。

壁の材質	下穴径(ドリル径)(mm)	下穴の深さ(mm)
コンクリート	6	30
木材	3.5	18


- ハンマーで、アンカーを打ち込んでください。

- ドライバー(No.2)でビスを締め、ボックスを固定してください。

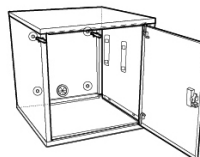

Asmix

組立式シューズボックス 品番 SB800 取扱説明書

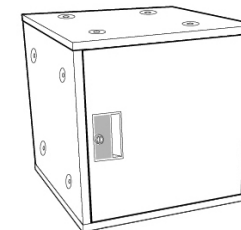

お買い上げいただき、まことにありがとうございました。
ご使用前に、この取扱説明書を必ずお読みください。
この取扱説明書は、いつでも見ることが出来る場所に保管してください。


ご注意

- この製品は厳重な品質管理と検査を経て出荷しておりますが、万一故障または不具合がありましたら、お買い上げの販売店までお申し付けください。
- お客様または第三者がこの製品及び付属品の使用誤り、使用中に生じた故障、その他の不具合またはこの製品の使用によって受けられた損害については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

仕様

外形寸法	W350×D350×H350mm (組合せ時、突起部含まず)
内寸法	W318×D323×H343mm
質量	約6.8kg(組合せ時)
耐荷重	天板:50kg、棚板:5kg、底板:30kg
材質	【本体・扉・棚板】スチール(エポキシ樹脂エラストマー粉体塗膜)
付属品	取扱説明書、接続用ボルト、接続用ナット、壁面固定用アンカー、壁面固定用ビス、床適用フットジョイント、取扱、鍵(2本)、目隠しシール

各部の名称

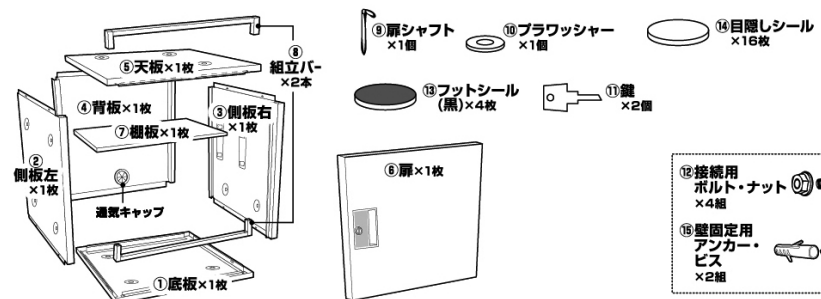

ご使用上の注意 この取扱説明書及び製品には、ご使用になる人や他の人への危害・財産への損害を未然に防止するため、必ずお守りいただくことを、次のように説明しています

1.組み立てる時

- 組み立てる前に、必ず「取扱説明書」に記載されている「各部の名称」と梱包されている内容をご確認ください。
- 組み立てる前に、必ず「組み立て方」をよく読んでください。
- 各ビス類は必ず最後に増し締めをしてください。けがをする恐れがあります。
- 部品が不足している場合は、販売店までお問い合わせください。

2.設置・移動する時

- この商品は室内または屋内用です。
- 屋外での使用や水ぬれは、故障やさび・変色の原因になります。
- ボックスに閉じこめられると危険です。幼児の手の届く所に置かないでください。
- 直射日光・ストーブ等、火器の側に置かないでください。変色・変形の原因になります。
- 湿気、水気のある所・屋外に置かないでください。さび・変色・変形の原因になります。
- 移動する時は、必ず中に入れている物・上に乗せている物を降ろしてください。変形・破損の原因になります。

3.使用する時

- 初めてのご使用前に、必ずすべてのビス類・連結部分に緩みがないかご確認ください。
- 耐荷重より重い物を載せたり、上に乗ったり、腰をかけないでください。変形・破損の原因になります。
- ボックス・ベース以外の目的で使用しないでください。
- 回転部・可動部のすき間に指を入れないでください。

- この製品は、盗難等の被害を完全に保証するものではありません。万一、ご使用中に盗難等の被害に遭われた場合については、当社は一切その責任を負いかねますので、あらかじめご了承ください。

- 貴重品をボックスに入れてください。工具等の破損に耐えられません。
- 鍵は、ボックスに入れ、必ず別の場所に保管してください。鍵を紛失すると、鍵番号を忘れた時にボックスから物を取り出せなくなります。鍵の紛失にご注意ください。
- 鍵を紛失した時は、鍵番号をご確認の上、お買い上げの販売店へお申し付けください。鍵番号は、鍵の取付に刻印されています。
- 水がかかったり、ぬれたままにしておくと、さびや変色の原因になりますので、以下の内容を守って使用してください。
 - ・水がかかると考えられる場所には設置しないでください。
 - ・清掃時は、水がかからないように注意してください。水がかかった場合は、水分が残らないように拭き取ってください。
 - ・水にぬれたり、泥などで汚れた靴を収納するときは、市販のシューズシューナーなどを使用してください。また、水や汚れが付いた場合は、残らないように拭き取ってください。
- 収納物がはみ出さないようにしてください。扉の閉鎖や開鎖の妨げにつながり、故障や破損の原因になります。
- はみ出しの大きい靴やヒールのある靴など、収納物のサイズ・構造によっては、棚板に載せられない場合がございます。その場合、底板面への収納をお試しください。

4.日常のお手入れについて

- 水で薄めた中性洗剤をつけた柔らかい布に浸し、よく絞ったもので、汚れた部分を軽くたくわすようにして拭きとってください。その後きれいな水に浸し、軽く絞った布で中性洗剤をきれいに拭きとってください。
- お手入れの際、シンナー・ベンジン等の溶剤は使用しないでください。変色・光沢をなくす原因になります。
- 各ビス類・連結部分が緩んだ場合は、必ず締め直してください。けが・破損をする恐れがあります。

Asmix

発売元 株式会社アスカ


ホームページ <http://www.asmix.co.jp>

●製品についてお気づきの点がございましたら、カスタマーサービスセンターまでお問い合わせください。
カスタマーサービスセンター ☎03-5690-9412
受付時間:AM10:00~12:00 / PM1:00~5:00 月曜日~金曜日
(祝祭日・年末年始・夏季休暇期間を除く)


2019年7月 第1版

組み立て方


[1] 「①底板」の引っ掛け部に「⑧組立バー」をスライドさせて取り付けてください。

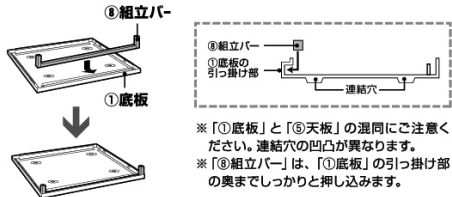


[2] [1]で組み立てた「①底板」の挿入部に、「②③側板」を取り付けてください。

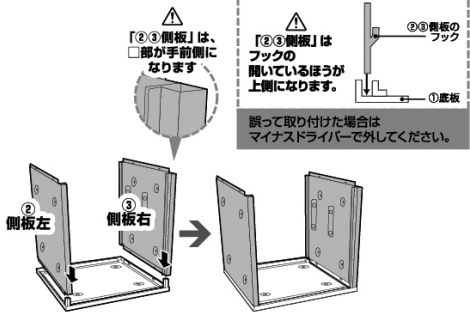


[3] [2]までに組み立てた本体に、「④背板」を取り付けてください。

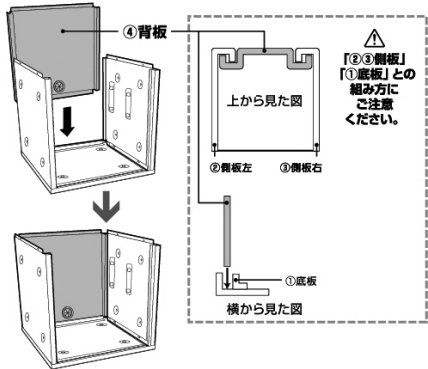


[4] [3]までに組み立てた本体に「⑦棚板」を取り付けてください。

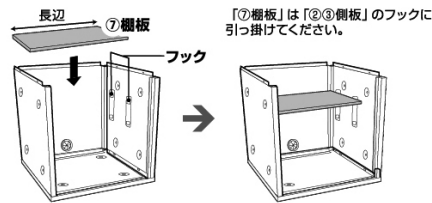


[5] 「⑥天板」の引っ掛け部に「⑧組立バー」をスライドさせて取り付けてください。

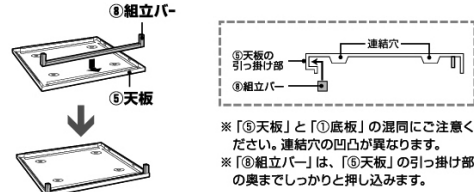


[6] [4]までに組み立てた本体に、[5]で組み立てた天板を取り付けてください。

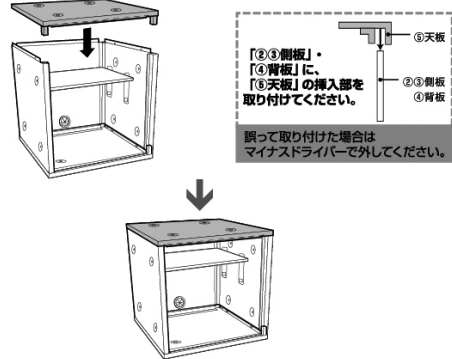


[7] 「⑥扉」下側のシャフトに「⑩ブラワッシャー」を通して、「①底板」の右側の穴に取り付けてください。

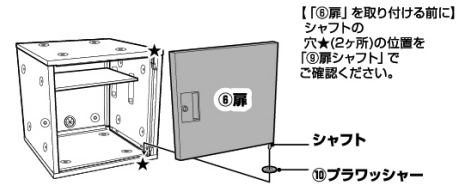


[8] 「⑥扉」の上側の穴に「⑨扉シャフト」を通し、凸部を曲げて固定してください。

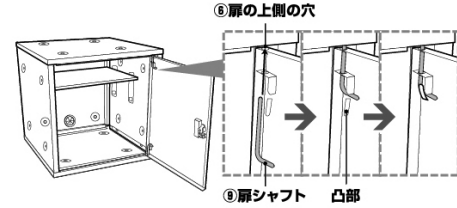


<ボックスを床に設置する場合>
[8] 「①底板」裏面 4か所の連結穴に「⑨フットシール」を貼り付けてください。

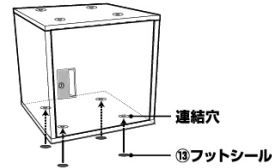

<連結穴を塞ぐ場合>
[9] 「②③側板」・「④背板」・「⑥天板」の連結穴に「⑩目隠しシール」を貼り付けてください。

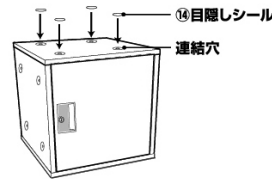


[10] 各部分がしっかり取り付けられているかご確認ください。

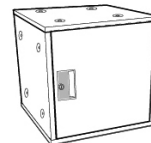

通気キャップ

必要に応じて通気キャップを「④背板」から外してご使用ください。

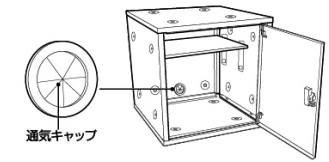

鍵の使い方

【開け方】

- (1) 「①扉」を鍵穴に差し込んで右に回してください。
- (2) 扉を開きます。

【閉じ方】

- (1) 扉を閉じてください。
- (2) 「①扉」を鍵穴に差し込んで、左に回してください。

- 「①扉」は、ボックスに入れず、必ず別の場所に保管してください。鍵の紛失にご注意ください。
- 鍵を紛失した時は、電話番号をご確認の上、お買い上げの販売店へお申し付けください。電話番号は、扉穴の周辺に刻印されています。