

スマートウォッチブレスレット型

取扱説明書・保証書

対応デバイス

Android 4.4以上 iOS 8.0以上

このたびは、ommix (オムミックス) をお買い上げ頂きありがとうございます。ご使用前にこの取説と説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。



ご使用前に必ずお読みください

- 本製品は医療機器の代替品としてのご使用はできません。心拍計測は参考としてお使い下さい。
下記の方がご使用の場合は、医師と必ずご相談下さい。
・医師の治療を受けている方で心臓ペースメーカーなどの体内埋込み型医療機器をご使用されている方。
・普段あまり体を動かさない、運動・健康に不安のある方。

時計と携帯の連動が一旦切れていた場合に時刻が合わない場合があります。時計の時刻は携帯のBluetoothによって携帯の時刻が時計に反映されています。

時計の付け方が適度でないか又は離れている場合は正しく測定できない場合があります。センサーが正しく当たっていない場合でも自動で感知する場合があります。ご了承下さい。

各部の名称




1 ウォッチの使用準備-ウォッチの充電

※本体一体型のUSB端子になります。まず本体から抜きます。USB端子が付いている方向を必ず確認してから持ってください。

【外し方】

- 1 左手でしっかりとバンドを握り、右手でUSB端子の方向を指し、バンドを引っ掛けてください。
2 引っ張りながら下方向へ、ゆっくりと抜いてください。端子がカーブしているため必要以上の力は入れないでください。破損の恐れがあります。

【充電】

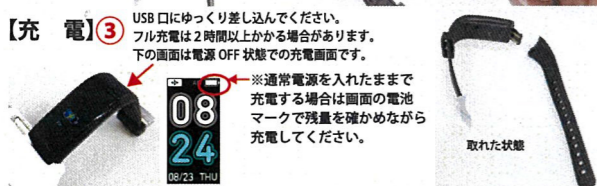

【はめ方】外した時と同じような持ち方で、本体のところまでしっかりとはめてください。その時も必要以上の力を加えないでください。破損の恐れがあります。

フル充電で、約4~5日稼働します。(注意：個人のご使用により稼働時間は異なります) ※しばらく使用しない場合は、電源をOFF(オフ)にするをお勧めします。

(充電するとONにもなりますが、点いていない場合はここでONにしてください)

2 スマートフォンの使用準備-APP(アプリ)のインストール

お使いのデバイス(例：スマートフォン)で、下記のQRコードからをスキャンするか、又は各大手アプリ市場から「DayBand」ダウンロードしてインストールしてください。



次は裏面の3へ進んでください。

【防水・防塵】について IP67規格-IEC(国際電気標準会議)JIS(日本工業規格)

この製品はIP67(生活防水)の規格になります。手洗い、雨、洗濯での使用には対応しますが水泳、シャワー、ダイビング、サーフィンなどには対応していません。この機能は恒久的なものではなく経年と共に下がる場合もございます。

お取り扱い上の注意

- 本体に強い衝撃、極度の高温、日焼けを受けないようにしてください。
●解体、修理、改造はしないでください。
●本機は5V電源以下で充電します。超電圧電源での充電は厳禁です。
●本機の動作環境は0℃~45℃です。爆発の原因になるので、火に投げ込むことは厳禁です。
●充電接点の腐食は、充電故障の原因になるので本体や充電器に水がかかった場合は、柔らかい布で拭き取ってから充電してください。

●本製品を使用したことによる生じた動作障害やデータの損失・破損などについては弊社は一切責任を負いかねます。また、本製品を使用中に発生した機器の保証はいたしかねます。

保証について

- ◆正常な状態で使用中に万一故障が発生した場合は、お買い上げ日より1年間無料で保証させていただきます。
◆保証対象は時計本体のみで、バンド・充電器は保証外となります。
◆製品検査の結果、正常な動作を確認できた場合は現品を継続してご使用頂き、不良が見つかった場合は交換致します。

保証期間内でも有料保証になる場合

- ◆中古品や転売・ネットオークション・フリマアプリ経由でご購入の場合
◆保証書が無い、または保証書にお買い上げ店名・お買い上げ年月日のご記入が無い、字句を訂正している場合
◆お客様自身による製品の分解・改造、誤った使用・不注意による製品水没・落下による故障
◆火災・落雷・水害などの天災、異常電圧による故障
◆修理に関する運賃・諸掛かり費用はお客様にてご負担願います。
※本保証書は上記保証規定により無料修理を保証するもので、これによりお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

Smartwatch warranty form with fields for name, address, phone number, and purchase date.

サポートセンターご連絡方法

お買い上げ店のアフターサービスを受けられず、サポートセンターにご連絡の際は下記をご参照下さい。【保証書】に店舗印/保証書シール・ご購入日の記入があるかご確認ください。

株式会社アリアスサポートセンター 〒103-0015 東京都中央区日本橋箱崎町44-1 イマズ箱崎ビル7F TEL: 03-6264-8759

注意

●お使いの携帯会社の機種やAndroid・iOS、それらのバージョンなどの違いで画面の表示や順番等が異なる場合があります。その場合は、画面のガイドにしたがって操作をしてください。

3 インストール後のアプリ起動と画面

スマートフォン画面


※下の画像はiOS版です。Android版一部異なる場合がありますのでご了承下さい。

アプリ起動




アプリのマークをタッチして起動してください。

アプリとウォッチの連動



起動すると下のような画面がいくつか出てきます。画面の内容に応じてタップしてください。

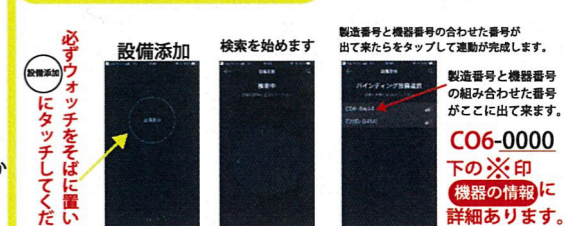

他の画面



ここをタップして上記のイラストを右へスライドさせると他の運動が出てきます。

スマートウォッチ画面

タッチボタン 使い方

短 短押し：タッチ (長) 長押し：約3~5秒押し

通常表示画面

3種類の通常表示画面はいつでもお好きな画面を選べます。

通常表示画面



通常表示画面



機器の情報

製造番号 C06 V000000 00-00-00 00-00-00 機器の番号

※アプリのバージョンアップなどで変更が出る場合があります。