

5. 故障かな？と思ったら

正常に動作しない場合は、次の事項をご確認ください。

それでも症状が変わらないときは販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

症 状	ご確認方法及び処置方法
電源スイッチを入れてもファンが動かず、ランプ点灯表示も点灯しない。	・差込みプラグが抜けていませんか？ → 差込みプラグをAC100Vコンセントに差し込んでください。 ・電源スイッチが入っていますか？ → 一本体上の電源スイッチを入れてください。 ・背面カバー固定ねじがしっかりと止まっていますか？ → 背面カバー固定ねじを締めてください。 ・傾斜のある場所に設置していませんか？ → 一本体を水平な場所へ移動してください。
電源スイッチを入れたらファンは動くがランプ点灯表示が点灯しない。	・ランプがソケットから外れていますか？ → ランプをソケットにはめてください。 ・ランプ寿命の可能性があります。 → ランプ(QGL15-2)を交換してください。(2本まとめて交換をお願いします)
電源スイッチを入れたらランプ点灯表示は点灯するが、ファンが動かない。	・ランプが故障している可能性があります。 → ご使用をやめて販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
ランプ点灯表示は点灯するが、紫外線ランプはチカチカと点滅をする。	・ランプ寿命の可能性があります。 → ランプ(QGL15-2)を交換してください。(2本まとめて交換をお願いします)
点灯したときにテレビやラジオ等の音響・映像機器からノイズが聞こえる。	・テレビやラジオ等の近くでご使用の場合、環境によっては稀にノイズが出ることがあります。 → テレビやラジオ等から離してお使いください。
背面カバーを開けても紫外線ランプが点灯する。	・ランプの光を見ないですぐに電源スイッチをオフにし、差込みプラグを抜いて、販売店または弊社営業所にご連絡ください。

6. 保証とアフターサービス

修理・取り扱い・保守について、ご不明な点は販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

問合せできない場合は、下記弊社相談窓口へご連絡いただくか、弊社ホームページにてお問い合わせください。

保証書

無保証規定

取扱説明書・本体注意ラベル(又は貼付ラベル)などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理いたします。期間内でも次のような場合には、有料修理となります。

①本書の提示がない場合。

②)本書のお買い上げ日、お客様名・販売店名の記入がない場合、または字書き換えられた場合。

③)使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に起因した故障・損傷。

④)設置場所の移設、輸送、落下などによる故障及び損傷。

⑤)火災・公害・異常電圧・定格外の使用電圧(電圧・周波数)、及び地震・落雷・突風・風水害・害虫・ガス害・強震ガスなど)その他の天災地変災害など、外部に原因がある故障・損傷。

⑥)寿命部品の自然消耗、腐耗、劣化など部品の交換が必要な場合。

⑦)お客様の使用環境や維持・管理方法など因に生じた故障及び損傷の場合。

⑧)車両・船舶などに搭載された場合に生じる故障・損傷。

⑨)取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷

その他の返却規定

■製品の保証期間内であっても、弊社が別途定めた当該製品の製造打ち切り後の補修用性能部品保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けすることができないことがあります。

■製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。

■本書に基づき無料修理・製品交換を含む対応を行った製品の保証期間は、ご購入時の保証期間が適用されます。

■お客様がご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動および安全点検活動のために利用させていただい場合がございますので、ご了承ください。

■この保証書は、本書で明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)およびそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のCSセンターにお問合せください。

■販売店印およびお買い上げ日等の記載がない場合でも、弊社からの納品書・お客様控えを保証書に添付いただいた場合は、無料修理の対象となります。この場合は必ずご愛用者登録をお願いします。

■本書は日本国内においてのみ有効です。

■保証書は依頼品の送料はお客様の負担となります。

お客様へ ゴエ用者登録のお願い

このたびは弊社商品をお求めいただき、まことにありがとうございます。

お客様へ未永く安全にご愛用いただくために、以下のQRコードまたはURLからご愛用者登録をお願い致します。

<https://www.iwasaki.co.jp/rd/air>

■商品に関するご相談窓口(お問合せの際は、器具銘板で器具形式をご確認のうえご連絡ください)

【CSセンター】電話番号: 048(554)1124 FAX: 048(554)7445

お問合せ受付時間：月～金／9:00～12:00 13:00～17:00(土・日曜・祝日・年末年始・当社休業日を除く)

※電話番号など、変更になる場合があります。ホームページでご確認ください。

<http://www.iwasaki.co.jp/>

岩崎電気株式会社

IWASAKI エアーリア プラス取扱説明書

形 式	適合ランプ	入力電圧	周波数	消費電力	質量
FMST15202EH1	QGL15-2×2 (紫外線ランプ)	AC100V	50Hz/60Hz	82W/91W	30kg 使用温度範囲：5°C～35°C 使用場所：屋内の一般的な場所 防水性能：防水 運転音：53dB

※本製品の電気用品上の区分は「電気消毒器」ですが、医療用器具ではありません。

目次

- 安全上のご注意
- 各部の名称
- ご使用方法
- 保守上のご注意
- 故障かな？と思ったら
- 保証とアフターサービス

ページ


- 1
2
2
3
4
4

1. 安全上のご注意


- ご使用の際にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管してください。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。
- 目や皮膚に痛みや違和感を感じたらすぐに使用を中止して、専門医の診察をうけてください。

警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。


ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源スイッチを切って差込みプラグを抜いてください。
感電や視覚傷害のおそれがあります。

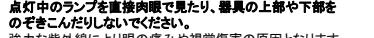


紫外線を皮膚に当たないでください。
皮膚の炎症を起こす原因となります。

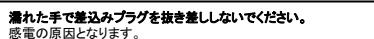


この器具の電源はAC100Vで使用してください。
誤った電圧で使用すると器具の故障により、火災・感電の原因となります。

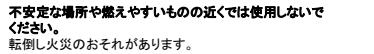


万一、点灯に異常があった場合や異常がった場合は、すぐに差込みプラグを抜き電源を切ってください。
この様な状態で使用すると火災・感電のおそれがあります。
異常状態がおさまったことを確認してから、購入先又は弊社営業所にご連絡ください。

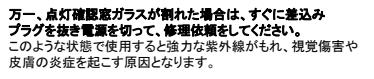


器具を転倒させたり衝撃や振動を与えないでください。
ランプが破損した場合、飛散したガラスでけがの原因となります。
また水銀漏出の可能性があるので、すぐに換気をしてください。

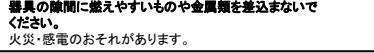


差込みプラグのほこりなどは定期的に清掃してください。
火災の原因となります。

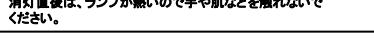

電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。
また、ねじったり、たわしたりしないでください。
コードが破損し、火災・感電の原因となります。

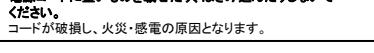


器具を改造したり、分解・修理をしないでください。
火災・感電・視覚傷害のおそれがあります。

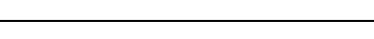


注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、※物的損害の発生が想定される内容を示します。
(※物的損害とは、家財および家畜・ペットにかかる拡大損害を示します。)


この器具は防水形ではありません。湿度の高い場所(85%を超える所)、水気のある所で使用しないでください。
火災・感電の原因となることがあります。

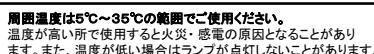


この器具は屋内用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。
使用すると火災・感電の原因となることがあります。

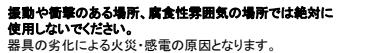


この器具は底面置き専用です。台の上などの不安定な場所では使用しないでください。
点検せずに長期間使い続けると、まれに、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。

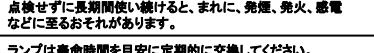


ランプは寿命時間に応じて定期的に交換してください。
寿命を超えて点灯した場合、紫外線出力が弱くなるため、除菌効果が得られなくなります。(定期寿命：8000時間)

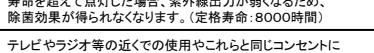

重量物なので取り扱いには注意してください。
特に器具を移動させるときには、凹凸や段差のある場所を避けください。キャスター破損の原因となります。

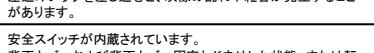


この器具をご使用される際は、キャスターを確実にロックしてください。
安全スイッチが内蔵されています。
背面カバーおよび背面カバー固定ねじを外した状態、または転倒したり斜めの状態では、点灯およびファンの動作はしません。

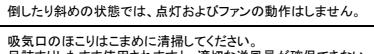

ファン動作音が発生しますので、静かな場所(図書館・美術館など)でのご使用に際しては、ご注意ください。
吸気口のほこりはまめに清掃してください。
目詰まりしたまま使用されますと、適切な送風量が確保できなければなりません、ファンの故障の原因となります。



2. 各部の名称

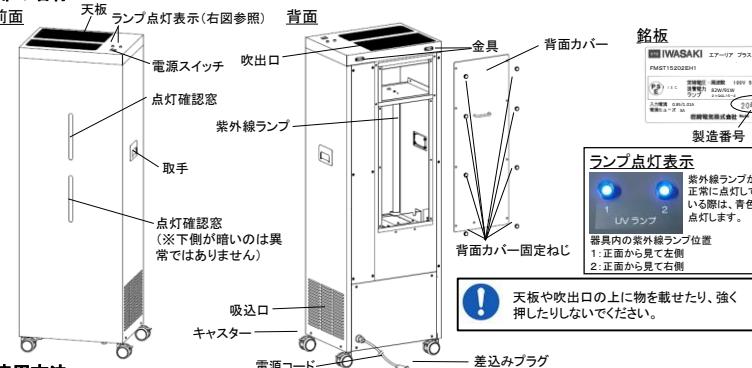

3. ご使用方法

1) ランプと器具を包装箱から取り出す。



- 重量物なので取扱いには注意してください。
取り出しは2名以上で作業してください。
- 取扱説明書は必ず保管してください。

2) ランプを包装材から取り出し、ランプを器具内に取り付ける。

① 背面カバーを手で押さえながら、背面カバー固定ねじ(8ヶ所)を外し、背面カバーを外す。



- 作業は必ず電源スイッチを切って、差込プラグを抜いた状態で行ってください。

- 背面カバーは押さえでおかないと、落下する場合があります。

② ランプを包装材から抜き取り、ソケットに差し込み90°回転させる。



- 清潔な手袋等を使用し、ランプを直接素手で触らないようにしてください。
ランプに汚れが付き、紫外線出力が弱くなるため、除菌効果が得られなくなります。

- ランプを無理に取り付けますと、ランプ破損やソケット破損の原因となります。

③ 背面カバーを取り付け、背面カバーを手で押さえながら、背面カバー固定ねじ(8ヶ所)を取り付ける。



- 背面カバーは押さえでおかないと、落下する場合があります。

- この器具には安全スイッチが内蔵されています。
背面カバーを取り付け、全ての固定ねじを取り付けてないと点灯及びファンの動作はしません。

3) 器具を設置し、キャスター(4ヶ所)をロックする。



- この器具は床置き専用です。台の上などの不安定な場所では使用しないでください。



- この器具を小さいお子様やお年寄りが多い場所でご使用される際は、背面の金具に市販の転倒防止ワイヤーを取り付けることをお勧めします。

3. ランプを点灯する。

① 電源コードの差込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込み、電源スイッチをオンする。



この器具の電源はAC100Vで使用してください。
誤った電圧で使用すると器具の故障により、火災・感電の原因となります。

② 点灯確認窓およびランプ点灯表示が光れば終了です。

点灯確認窓およびランプ点灯表示が光らない場合は、電源を切って、取り付けの手順を最初からやり直してください。



点灯確認窓からは紫外線は出ません。

お買い上げいただいた直後の使用開始時には、においがする場合がありますが、異常ではありません。

4. 効率よく除菌するために

この商品は器具内に空気を吸込んで除菌します。

器具下部の吸込口及び器具上部の吹出口をふさがないように設置してください。
また、エアコンやサーキュレーター等により空間内の空気を循環させるとより効率よく除菌できます。

4. 保守上のご注意

ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源スイッチを切って差込みプラグを抜いてください。
感電や視覚傷害のおそれがあります。

1) ランプ(QGL15-2)の交換方法

交換用ランプのお買い求めは、お買い上げの販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

① 電源スイッチをオフにし、電源コードの差込みプラグをコンセントから抜く。

② 背面カバーを手で押さえながら、背面カバー固定ねじ(8ヶ所)を外し、背面カバーを外す。



③ ランプを90°回転させ、ソケットから抜く。



- 清潔な手袋等を使用し、ランプを直接素手で触らないようにしてください。
ランプに汚れが付き、紫外線出力が弱くなるため、除菌効果が得られなくなります。

- ランプを無理に取り外すと、ランプ破損やソケット破損の原因となります。

④ 交換用ランプをソケットに差し込み、90°回転させる。



- 清潔な手袋等を使用し、ランプを直接素手で触らないようにしてください。
ランプに汚れが付き、紫外線出力が弱くなるため、除菌効果が得られなくなります。


- ランプを無理に取り付けると、ランプ破損やソケット破損の原因となります。

⑤ 背面カバーを取り付け、背面カバーを手で押さえながら、背面カバー固定ねじ(8ヶ所)を取り付ける。



- 背面カバーは押さえでおかないと、落下する場合があります。

⑥ 電源コードの差込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込み、電源スイッチをオンする。

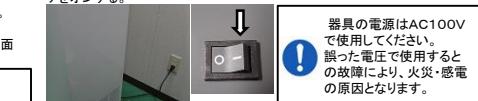

器具の電源はAC100Vで使用してください。
誤った電圧で使用すると器具の故障により、火災・感電の原因となります。

⑦ 点灯確認窓が光れば終了です。
点灯確認窓およびランプ点灯表示が光らない場合は、電源を切って、取り付けの手順を最初からやり直してください。



この器具には安全スイッチが内蔵されています。
背面カバーを取り付け、全ての固定ねじを取り付けてないと点灯及びファンの動作はしません。

2) ランプの清掃

ランプを器具から外して、アルコール等をしみこませた柔らかい布で拭き取ってください。
ランプの取り外し方法については、1)ランプ交換方法を参照ください。

ランプはガラス製品ですので、落としたり、ぶつけたりしないよう取扱いにご注意ください。



ランプには微量の水銀が入っています。廃棄については、産業廃棄物処理業者へ依頼するか、各自治体の回収ルールに従ってください。

3) 器具の清掃

器具の汚れは、柔らかい布に湿めた中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭き取り、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。

吸気口のほこりは、掃除機などで、吸い取ってください。



吸気口のほこりはこまめに清掃してください。
目詰まりしたまま使用されると、適切な送風量が確保できないばかりでなく、ファンの故障の原因となります。

4) ファンの交換

ファンの交換につましましては、メーカー(弊社)持ち込み交換になります。
販売店または弊社営業所へお問い合わせください。