

5. 故障かな？と思ったら

正常に動作しない場合は、次の事項をご確認ください。
それでも症状が変わらないときは販売店または弊社営業所にお問い合わせください。

症状	ご確認方法及び処置方法
電源スイッチを入れてもファンが動かず、ランプ点灯表示も点灯しない。	・差込みプラグが抜けていませんか？→差込みプラグをAC100Vコンセントに差し込んでください。 ・電源スイッチが入っていますか？→本体上面の電源スイッチを入れてください。 ・前面カバー固定ねじ4つがしっかり止まっていますか？→前面カバー固定ねじ4つを奥まで締めてください。
電源スイッチを入れたらファンは動くがランプ点灯表示が点灯しない。	・ランプがソケットから外れていませんか？→ランプをソケットにはめてください。 ・ランプ寿命の可能性があります。→ランプ(QGL15-2)を交換してください。(5本まとめて交換をお願いします)
電源スイッチを入れたらランプ点灯表示は点灯するが、ファンが動かない。	・ファンが故障している可能性があります。 →ご使用をやめて販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
ランプ点灯表示は点灯するが、紫外線ランプはチカチカと点滅する。	・ランプ寿命の可能性があります。→ランプ(QGL15-2)を交換してください。(5本まとめて交換をお願いします)
点灯したときにテレビやラジオなどの音響・映像機器からノイズが聞こえる。	・テレビやラジオなどの近くでご使用の場合、環境によってはまれにノイズが出ることがあります。 →テレビやラジオなどから離してお使いください。
前面カバーを開けても紫外線ランプが点灯する。	・ランプの光を見ないですぐに電源スイッチをオフにし、差込みプラグを抜いて、販売店または弊社営業所にご連絡ください。

6. 保証とアフターサービス

修理・取り扱い・保守について、ご不明な点は販売店または弊社営業所へお問い合わせください。
問合せできない場合は、下記弊社相談窓口へご連絡いただくか、弊社ホームページにてお問い合わせください。

保証書

型式 FKST15501EH1

製造番号	本体の銘板に記載
保証期間	ご購入日から 1 年間 但し消耗品(ランプ)は除く

※ 本製品の電気用品安全法の区分は「電気消毒器」ですが、医療用器具ではありません。

お買い上げ日	年 月 日
--------	-------

お客様	お名前	様
	住所	
販売店	電話	()
	住所・店名	

保証規定

取扱い説明書・本体注意ラベル(または貼付ラベル)などの注意書きに従った正常な使用状態で、保証期間内に故障した場合には、本書に従い無料修理いたします。期間内でも次のような場合には、有料修理となります。

イ) 本書の提示がない場合。
ロ) 本書にお買い上げ日・お客様名・販売店名の記入がない場合、または字句を書き換えられた場合。
ハ) 使用上の誤り、または不当な修理や改造など、取扱説明書やそれに類する書面にて弊社が禁止している事項に起因した故障・損傷。
ニ) 設置場所の移送、落下などによる故障及び損傷。
ホ) 火災・公害・異常電圧・定格外の使用電源(電圧・周波数)、及び地震・落雷・突風・風水害・塩害・ガス害(硫黄ガスなど)その他天災地変など、外部に原因がある故障・損傷。
ヘ) 寿命部品の自然消耗、摩耗、劣化などにより部品の交換が必要な場合。
ト) お客様のご使用環境や維持・管理方法に起因して生じた故障及び損傷の場合。
(例:ホコリ、水、サビ、カビ、小動物の侵入・糞尿など)
チ) 車両・船舶などに搭載された場合に生ずる故障や損傷。
リ) 取扱説明書で要求される保守点検を行わないことによる故障及び損傷。

その他追記事項

■ 製品の保証期間内であっても、弊社が別途定める当該製品の製造打ち切り後の補修用性能部保有期間が満了し、かつ部品が手配できない場合は修理をお引き受けすることができないことがあります。
■ 製品の状態やその他の事項により、修理に代えて製品交換で対応する場合がありますのでご了承ください。
■ 本書に基づき無料修理(製品交換を含む対応)を行った製品の保証期間は、ご購入時の保証期間が適用されます。
■ お客様のご記入いただいた記載内容は、保証期間内のサービス活動及び安全点検活動のために利用させていただく場合がございますので、ご了承ください。
■ この保証書は、本書に明示した期間・条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。したがって、この保証書によって保証書を発行している者(保証責任者)及びそれ以外の事業者に対するお客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理などについてご不明の場合は、お買い上げの販売店または弊社のCSセンターにお問合せください。
■ 販売店印及びお買い上げ日などの記載がない場合でも、弊社からの納品書・お客様控えを保証書に添付いただいた場合は、無料修理の対象となります。この場合は必ずご愛用者登録をお願いします。
■ 本書は、再発行いたしませんので、紛失しないよう大切に保管してください。
■ 保証書は日本国内においてのみ有効です。
■ 修理依頼品の送料はお客様のご負担となります。

お客様へ ご愛用者登録のお願い

このたびは弊社商品をお求めいただき、まことにありがとうございます。
お客様へ末永く安全にご愛用いただくために、以下のQRコードまたはURLからご愛用者登録をお願い致します。

<https://www.iwasaki.co.jp/rd/air>

■ 商品に関するご相談窓口(お問合せの際は、器具銘板で器具形式をご確認のうえご連絡ください)
【CSセンター】 電話番号 048(554)1124 FAX 048(554)7445
お問合せ受付時間: 月～金/9:00～12:00 13:00～17:00(土・日曜・祝日・年末年始・当社休業日を除く)
※電話番号など、変更になる場合があります。ホームページでご確認ください。
<http://www.iwasaki.co.jp/>

岩崎電気株式会社

IWASAKI エアリア パワー取扱説明書

形式	適合ランプ	入力電圧	周波数	消費電力	質量
FKST15501EH1	QGL15-2×5 (紫外線ランプ)	AC100V	50Hz/60Hz	180W/220W	42kg

使用温度範囲: 5℃～35℃
使用場所: 屋内の一般的な場所
防水性能: 非防水
運転音: 58dB

※本製品の電気用品安全法の区分は「電気消毒器」ですが、医療用器具ではありません。

保証書付

保証書はこの取扱説明書の末尾についていますので、お買い上げ日、販売店名などの記入をお確かめください。
●このたびは、エアリアパワーをお買い上げいただきまして、まことにありがとうございます。
●本製品を安全に正しく使っていただくために、この取扱説明書をよくお読みになり十分ご理解ください。
●お読みになったあとは、この取扱説明書を必ず保管してください。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。

目次

1. 安全上のご注意	1
2. 各部の名称	2
3. ご使用方法	2
4. 保守上のご注意	3
5. 故障かな？と思ったら	4
6. 保証とアフターサービス	4

1. 安全上のご注意

- ご使用前にこの「安全上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。
- お読みになったあとは、この「取扱説明書」を必ず保管してください。また、ランプ交換や器具清掃時などにも安全のために再度内容をご確認ください。
- 目や皮膚に痛みや違和感を感じたらすぐに使用を中止して、専門医の診察をうけてください。


してはいけない内容です。

実行しなければならない内容です。

⚠ 警告 誤った取り扱いをすると、人が死亡または重傷を負う可能性が想定される内容を示します。		
ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源スイッチを切って差込みプラグを抜いてください。感電や視覚傷害のおそれがあります。		点灯中のランプを直接肉眼で見たり、器具の上部や下部をのぞきこんだりしないでください。強力な紫外線により目の痛みや視覚傷害の原因となります。
紫外線を皮膚に当てないでください。皮膚の炎症を起こす原因となります。		濡れた手で差込みプラグを抜き差ししないでください。感電の原因となります。
この器具の電源はAC100Vで使用してください。誤った電圧で使用すると器具の故障により、火災・感電の原因となります。		不安定な場所や燃えやすいものの近くでは使用しないでください。転倒し火災のおそれがあります。
万一、点灯に異常があった場合や異臭がした場合は、すぐに差込みプラグを抜き電源を切ってください。この様な状態で使用すると火災・感電のおそれがあります。異常状態がおさまったことを確認してから、販売店または弊社営業所にご連絡ください。		万一、点灯確認窓ガラスが割れた場合は、すぐに差込みプラグを抜き電源を切って、修理依頼をしてください。このような状態で使用すると強力な紫外線がもれ、視覚傷害や皮膚の炎症を起こす原因となります。
器具を転倒させたり衝撃や振動を与えないでください。ランプが破損した場合、飛散したガラスでけがの原因となります。また水銀流出の可能性があるため、すぐに換気をしてください。		器具の隙間に燃えやすいものや金属類などを差込まないでください。火災・感電のおそれがあります。
差込みプラグのほこりなどは定期的に清掃してください。火災の原因となります。		消灯直後は、ランプが熱いので手や肌などを触れないでください。
電源コードを無理に曲げたり、引っ張ったりしないでください。また、ねじったり、たばねたりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。		電源コードに重いものを載せたり、はさみ込んだりしないでください。コードが破損し、火災・感電の原因となります。
器具を改造したり、分解・修理をしないでください。火災・感電・視覚傷害のおそれがあります。		上に乗ったり、寄りかかったりしない。転倒によるけがの原因となります。特に小さなお子様やお年寄りがいる場所ではご注意ください。
⚠ 注意 誤った取り扱いをすると、人が傷害を負ったり、物的損害の発生が想定される内容を示します。(物的損害とは、家財及び家畜・ペットにかかわる拡大損害を示します。)		
この器具は防水形ではありません。湿度の高い場所(85%を超える所)、水気のある所で使用しないでください。火災・感電の原因となります。		周囲温度は5℃～35℃の範囲でご使用ください。温度が高い所で使用すると火災・感電の原因となります。また、温度が低い場合はランプが点灯しないことがあります。
この器具は屋内用です。屋外や水のかかる場所では使用しないでください。使用すると火災・感電の原因となります。		振動や衝撃のある場所、腐食性雰囲気のある場所では絶対に使用しないでください。器具の劣化による火災・感電の原因となります。
この器具は床置き専用です。台の上などの不安定な場所では使用しないでください。		点検せずに長期間使い続けると、発煙、発火、感電などに至るおそれがあります。
ランプは定期的に清掃してください。汚れていると除菌効果が著しく低下します。		ランプは寿命時間を目安に定期的に交換してください。寿命を超えて点灯した場合、紫外線出力が弱くなるため、除菌効果が得られなくなります。(定格寿命:8000時間)
重量物などで取扱いには注意してください。とくに器具を移動させるときには、凹凸や段差のある場所を避けてください。キャスト破損の原因となります。		テレビやラジオなどの近くでの使用やこれらと同じコンセントに差込みプラグを差し込むと、映像の乱れや雑音が発生することがあります。
移動時以外は、キャスターを必ずロックしてください。		安全スイッチが内蔵されています。前面カバーを外した状態では、動作はしません。
ファン動作音が発生しますので、静かな場所(図書館・美術館など)でのご使用の際は、ご注意ください。		吸気口のほこりは定期的に清掃してください。目詰まりしたまま使用されますと、送風(除菌)が機能しないだけでなく、ファン故障の原因となります。

2. 各部の名称

本体

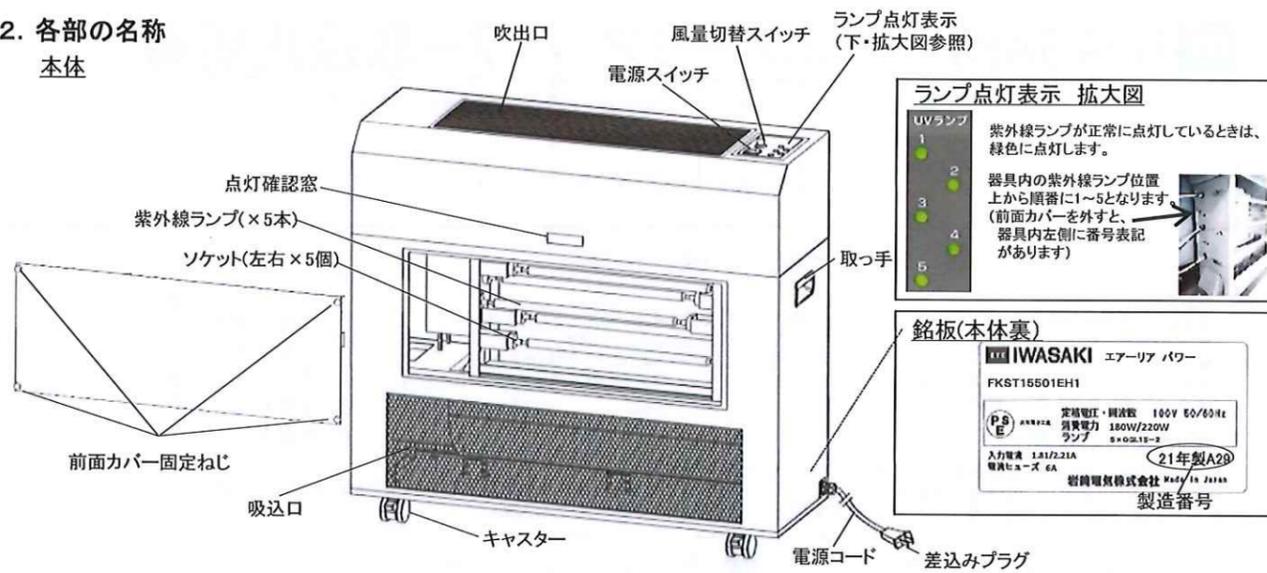

⊘ 天板や吹出口の上に物や液体が入った物を載せたり、強く押しついたりしないでください。吹出口から上記の物が入ると故障、強く押すと吹出口の外れが起きる場合があります。

3. ご使用方法

1) ランプ5本と器具を包装箱から取出す。



⚠ 重量物なので取扱いには注意してください。取出しは2名以上で作業してください。

! 取扱説明書は必ず保管してください。

2) ランプを個装箱から取出し、ランプを器具内に取付ける。


① キャスターをロックし、前面カバーを手で押さえながら、前面カバー固定ねじ(4ヶ所)を外し、前面カバーを外す。



! 作業は必ず電源スイッチを切って、差しプラグを抜いた状態で行ってください。

! 前面カバーは押さえおかないと、落下する場合があります。固定ねじの紛失に注意ください。

② ランプを個装箱から取出し、ソケットに差し込み90°回転させる。奥側のランプ2、4から先に取付け、次に手前側のランプ1、3、5を取付ける。

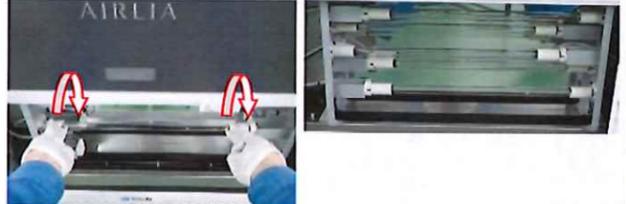

! 清潔な手袋などを使用し、ランプを直接素手で触らないようにしてください。ランプに汚れが付着すると、紫外線出力が低下し、除菌効果が得られなくなります。

⚠ ランプを無理に取付けますと、ランプ破損やソケット破損の原因となります。

! ランプを確実に取付けてください。ランプが点灯しなかったり、落下する恐れがあります。


! 前面カバーは押さえおかないと、落下する場合があります。

! この器具には安全スイッチが内蔵されています。前面カバーを取付、固定ねじ4つを奥まで締めて取付ないと動作はしません。

③ 前面カバーを下側からはめ込むようにし取付、前面カバーを手で押さえながら、前面カバー固定ねじ(4ヶ所)を取付ける。



3) 器具を設置し、前面2ヶ所のキャスターをロックする。(矢印のレバーを下げる)

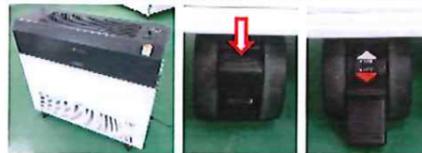

⊘ この器具は床置き専用です。台の上などの不安定な場所では使用しないでください。

(※必要に応じて、転倒防止ワイヤー及びほこり用プレフィルタを取付けてください。)

例: オプションの「Y-12」を使用した場合



ほこり用プレフィルタ
吸込口の裏側に設置してください

器具の使用環境により、転倒防止が必要となる場合は、左の写真のように転倒防止ワイヤーを取付けることができます。ワイヤーを本体横の固定ねじに取付けてください。

必要に応じて、吸込口の裏側にほこり用プレフィルタを使用することができます。(例: ほこりが多い場所への設置やほこりを巻き上げたくないなどの場合) オプションのほこり用プレフィルタをお使いください。「ほこり用プレフィルタ-210X775」

4) ランプを点灯する。

① 電源コードの差し込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込み、電源スイッチをオンする。



! この器具の電源はAC100Vで使用してください。誤った電圧で使用すると器具の故障により、火災・感電の原因となります。

② 点灯確認窓及びランプ点灯表示が光れば終了です。風量切替スイッチでお好みの風量に設定ください。点灯確認窓及びランプ点灯表示が光らない場合は、電源を切って、取付けの手順を最初からやり直してください。



点灯確認窓からは紫外線はできません。

お買い上げいただいた直後の使用開始時には、においがする場合がありますが、異常ではありません。

効率良く除菌するために

この商品は器具内に空気を取込んで除菌します。器具下部の吸込口及び器具上部の吹出口をふさがないように設置してください。また、エアコンやサーキュレーターなどにより空間内の空気を循環させるとより効率よく除菌できます。



4. 保守上のご注意

! ランプ交換やお手入れの際には、必ず電源スイッチを切って差し込みプラグを抜いてください。感電や視覚傷害のおそれがあります。

1) ランプ(QL15-2)の交換方法

交換用ランプのお買い求めは、お買い上げの販売店または弊社営業所へお問い合わせください。

① 電源スイッチをオフにし、電源コードの差し込みプラグをコンセントから抜く。

② キャスターをロックし、前面カバーを手で押さえながら、前面カバー固定ねじ(4ヶ所)を外し、前面カバーを外す。



! 前面カバーは押さえおかないと、落下する場合があります。固定ねじの紛失に注意してください。

③ ランプを90°回転させ、ソケットから抜く。手前側のランプ1、3、5から抜き、次に奥側のランプ2、4を抜く。



⚠ ランプを無理に取外すと、ランプ破損やソケット破損の原因となります。

④ ランプを個装箱から取出し、ソケットに差し込み90°回転させる。奥側のランプ2、4から先に取付け、次に手前側のランプ1、3、5を取付ける。



! 清潔な手袋などを使用し、ランプを直接素手で触らないようにしてください。ランプに汚れが付着すると、紫外線出力が低下し、除菌効果が得られなくなります。


⚠ ランプを無理に取付けると、ランプ破損やソケット破損の原因となります。

⑤ 前面カバーを下側からはめ込むようにし取付け、前面カバーを手で押さえながら、前面カバー固定ねじ(4ヶ所)を取付ける。



! 前面カバーは押さえおかないと、落下する場合があります。

⑥ 電源コードの差し込みプラグをコンセント(AC100V)に差し込み、電源スイッチをオンする。

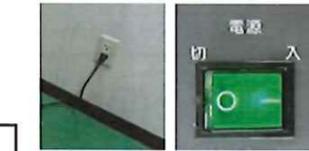

! 器具の電源はAC100Vで使用してください。誤った電圧で使用すると、故障により、火災・感電の原因となります。

⑦ 点灯確認窓が光れば終了です。点灯確認窓及びランプ点灯表示が光らない場合は、電源を切って、取付けの手順を最初からやり直してください。



! この器具には安全スイッチが内蔵されています。背面カバーを取付け、全ての固定ねじを取付けないと動作はしません。

2) ランプの清掃

ランプを器具から外して、アルコールをしみこませた柔らかい布で汚れを拭き取ってください。ランプの取外し方法については、1) ランプ交換方法を参照ください。ランプはガラス製品ですので、落としたり、ぶつかけたりしないよう取扱いにご注意ください。



! ランプが汚れていると除菌効果が低下します。

ランプには微量の水銀が入っています。廃棄については、産業廃棄物処理業者へ依頼するか、各自自治体の回収ルールに従い行ってください。

3) 器具の清掃

器具の汚れは、柔らかい布に薄めた中性洗剤を浸し、よく絞ってから拭取り、洗剤が残らないように乾いた布で仕上げてください。吸気口のはこりは、掃除機などで、吸取ってください。



! 吸気口のはこりは定期的には清掃してください。目詰まりしたまま使用されますと、送風(除菌)が機能しただけでなく、ファン故障の原因となります。

4) ファンの交換

ファンの交換につきましては、メーカー(弊社)持ち込み交換になります。販売店または弊社営業所へお問い合わせください。