


電動ポータブルネイルマシン ミニローロ 4


取扱説明書

Rooro

● 各部の名称と仕様

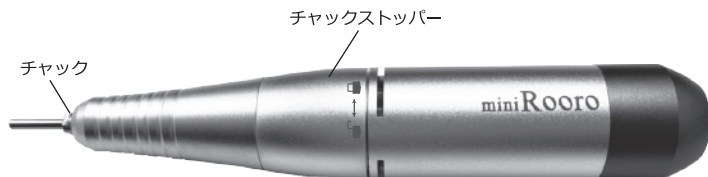

使用 方 法

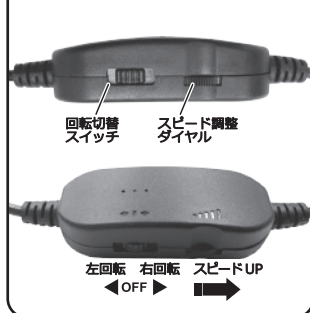

回転切替スイッチ

回転切替スイッチが中央にある時は電源が OFF の状態です。

スイッチを右に動かすとネイルマシンは右回転し、左に動かすと左回転します。

スピード調整ダイヤル

右側にダイヤルを回すとスピードが速くなり、左側に回すと遅くなります。

回転数	1,000-20,000rpm
電 源	USB DC5V-2A
重 量	100g
全 長	130mm

● 先端ビットの取り付け方法



チャックストッパーを☐ (鍵が開いているマーク) の方向に回しチャックを緩めます。

チャックが緩んだらビットを差し込みます。

チャックストッパーを■ (鍵が閉まっているマーク) の方向に回し、取り付けオッケーです！

● 安全上のご注意

本取扱説明書には正しく安全にご使用頂くための方法と安全上のご注意を記しています。
ご使用前に必ず全ての内容をお読みいただき、今後のために大切に保管してください。

▲ 注意

- 本機はネイル用ルーターです。ネイル用途以外のご使用はご遠慮ください。
- 先端ビットを交換される時は、必ずスイッチを切りアダプターを抜いてください。
- ビットはしっかりと奥まで差し込み、しっかりと締めて固定してください。
- 作動中（回転中）はチャックストッパーは回さないでください。機械の故障の原因になります。
- ご使用後はスイッチを切ってください。
- ご使用にならない時はアダプターをコンセントから抜き、本体をアダプターから外して保管してください。
- 本製品はUSB 電源タイプを採用していますが、十分な出力を得るためには定格出力 DC5V-2A 以上の USB 電源をお使いください。
- ご使用中にスイッチ操作を行う際は、スピード調整ダイヤルを最小にした状態で行ってください。回転数が高いままスイッチ操作を行うと、回路の保護機能が働き回転が不安定になる場合があります。
- 本製品をお使いいただく際には、先端ビットの回転が停止するほどの負荷をかけ続けしないでください。回路及びモーターに大きな負担を与えますので故障の原因となります。

▲ 警告

- 作動中に異常音や熱が発生した場合は、しばらくの間作業を休止し、本体の熱を冷ました後再度ご使用ください。その後も症状が続く場合は直ちに使用を中止し、販売店にご相談ください。
- 本機を誤ってぶつけたり、落とした時は、本体やビットに破損や亀裂、変形がないか必ずご確認ください。
- 可燃物や引火性物質（シンナーやラッカー等）のある場所での使用は、火災や爆発の恐れがあり非常に危険ですので絶対にお止めください。
- ご使用時には必ず保護メガネ、マスクを着用し安全に十分留意してください。
- 回転中のビットは非常に危険ですので、顔などは絶対に近づけないようにしてください。
- 手袋、アクセサリ、髪など回転に巻き込まれる恐れのある服装は避け作業に適した服装で使用してください。
- 爪や皮フに傷などの異常がある場合は使用しないでください。
- 使用中や使用後に爪や皮フに刺激などの異常が現れた時は、使用を中止し、皮フ科専門医などにご相談されることをおすすめします。

● 使用後のお手入れと保管

- 本体の汚れは乾いた布などで軽く拭いてください。
- ビットは錆びないように、よく手入れしてください。
- 小さいお子様や幼児の手の届かない所に保管してください。
- 高温にならない乾燥したところに保管してください。

● 保証規定

本ミニロー口4は厳密な検査に合格したものです。保証期間内に、お客様の正常なご使用状態の元で万一故障した場合には、本保証規定に従い無償で修理させていただきます。
(ビットなどの消耗品は保証の対象外です。)

- 保証書に、ご氏名・ご住所・販売店名・お買上げ日を必ずご記入ください。
- 以下の場合は、保証期間内でも有償修理となります。
 - A. 取扱説明書の記載事項を守らずに使用され、故障及び損傷した場合。
 - B. 改造されたり、お客様ご自身が修理された事に起因する故障または損傷。
 - C. 輸送中（お買上げ後）、地震、風水害その他不測の事故による故障または損傷。
 - D. 本保証書の提示が無い、あるいは所定事項の未記入や字句が書き換えられたもの。

保証書

○製品名：ミニロー口4 ○品番：RO-PC4 ○保証期間：販売日から6ヶ月間

お客様名・ご住所

販売店名・ご住所

お買上げ日： 年 月 日

●取扱説明書に記載されておりまして保証規定を必ずお読みください。●保証書は、日本国内においてのみ有効です。●保証書は再発行いたしません。●お買上げ日・販売店名を確認できる領収書などと一緒に保管してください。●修理をご依頼の際は、ご購入日が確認できる領収書等を添付してください。

本製品の故障またはその使用上生じた直接・間接的な損害については当社では責任を負いかねます。