

## 金工鋸 (固定型)

JEWELER'S SAW

## 固定金具・ネジ Blade holder

付属のレンチ(4mm)で鋸刃をしっかり固定。  
作業中の脱落を防止します。


## 鋸刃 Blade

抜群の切れ味と耐久性。

●装着中: TN-17(#4)

●替え刃: TN-13(#0)、TN-15(#2)

## 切断可能例

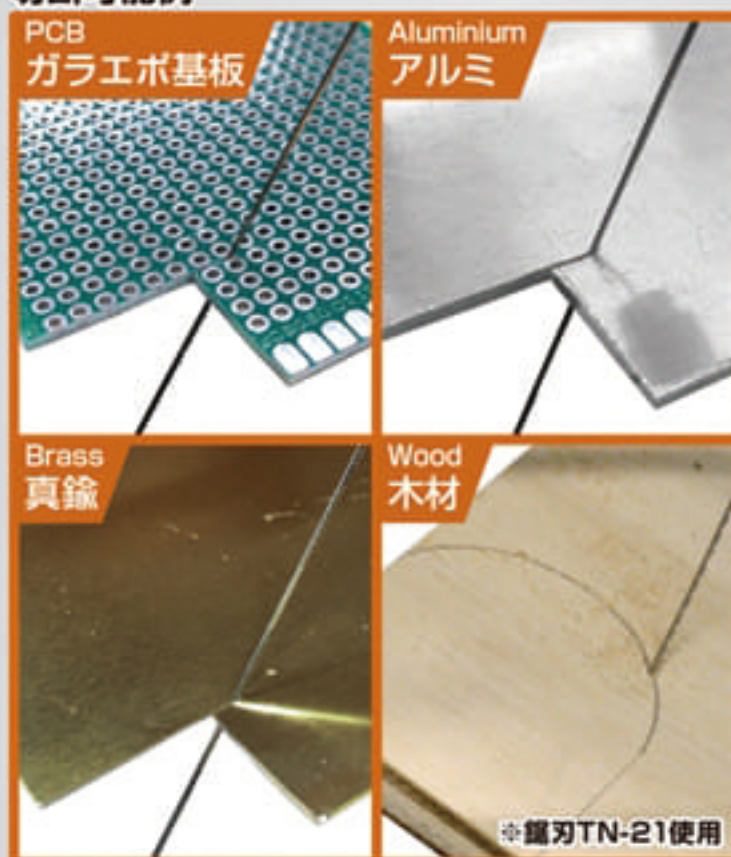鋸刃90°回転可能  
長尺加工に対応!

The direction of the blade can be set at 90° to the face of frame for a lengthy workpiece.

詳細は  
コチラ



刃の向き

刃の向きを変えれば長尺物の切断が可能。

## ハンドル Handle


環境にも人にも優しい  
木製グリップ

金属板を自在に精密加工

PROFESSIONAL INSTRUMENTS

## ご使用前に (Before use)


輸送中の鋸刃の折損を防ぐため、少しゆるく取り付けしています。  
ご使用前に、ローレットナットと木柄を締め付けてご使用ください。  
Fasten the handle and the cap screw on the top to keep the appropriate tension of the blade.

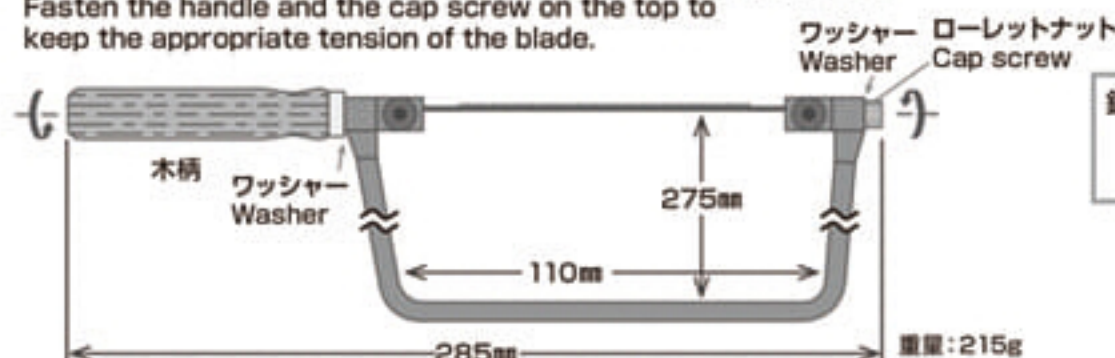

鋸刃の取付方法は  
コチラ




## 鋸刃の取り付け方 (How to fix the blade)

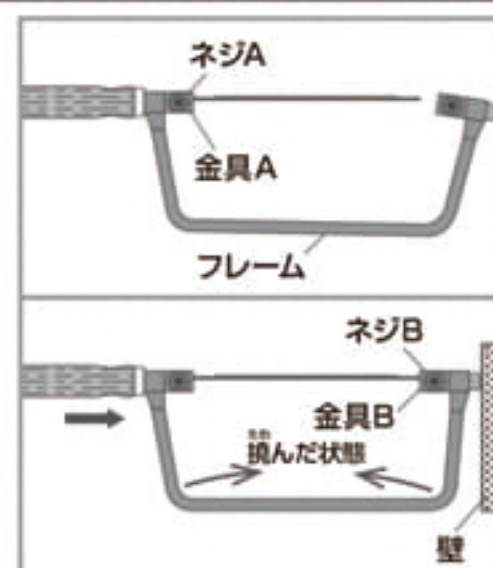

- ・金具Aに鋸刃をセットしネジAを締め込みます。
- ※刃の取付方向は下記の「金工鋸の正しい使い方」をご覧ください。出荷時は引き切り方向で取り付けられています。
- ① Insert the bottom edge of the blade into the blade holder and fasten the screw A.
- ・フレームを壁等に押し付け、撓ませます。
- ・鋸刃を金具Bにセットし、ネジBを締め込みます。
- ② Press the frame against the wall and bend it slightly. Insert the top edge of the blade into the blade holder and fasten the screw B.

## 鋸刃の方向の変更方 (How to change the direction)

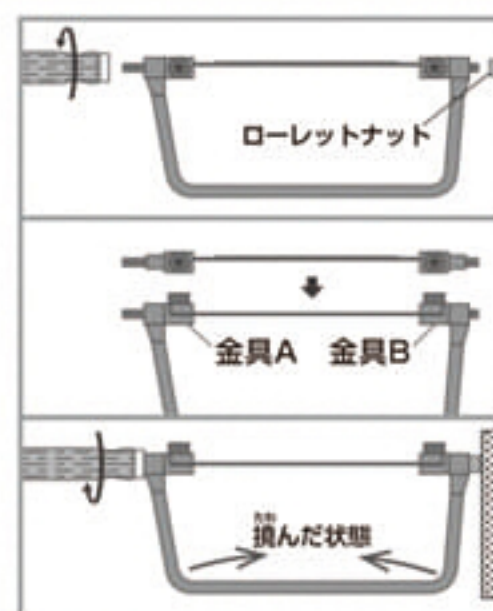


- ・木柄を回して外し、ローレットナットもゆるめます。
- ① Unscrew the handle and the cap screw on the top.
- ・金具A,Bを外し、鋸刃を90度回転させて装着します。
- ※引き切り、押し切りを変更したい場合は、金具A・Bの取付位置を反転させます。
- ② Remove the blade holders (A & B) and turn the blade at 90 degree.
- ・ローレットナットを締めます。
- ・フレームを壁等に押し付け、撓ませた状態で木柄を取り付けます。
- ③ Set both holders again and fasten the cap screw on the top.
- ④ Fasten the handle while pressing the frame against the wall.

## 金工鋸の正しい使い方

## 引き切り・押し切りの使い分け

**引き切り**  
手前に引いた時に切れます。  
操作しやすいので、精密な加工ができます。

**押し切り**  
奥に押した時に切れます。  
力が乗りやすいので、スピーディーな加工ができます。

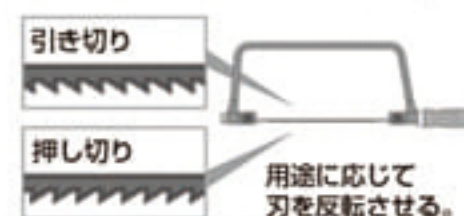

## 刃を折らないコツ

- × 刃がゆるむと折損の原因になりますので、適切な張力が得られるように取り付けます。
- × ワークに鋸刃を強く押付けすぎないことがポイントです。  
押付け力: 2、前後に切る力: 8 程度が理想です。  
まっすぐ往復させてください。

## 使用後は...

ローレットナット、或いはネジBをゆるめて  
鋸刃をフリーの(テンションがかからない)状態で  
保管してください。

## ご使用上の注意

ご使用前に必ずお読み下さい。



警告

本工具は非絶縁工具です。  
活線の切断や電源の入った機器には絶対に使用しないでください。

●鋸刃は鋭利なため取扱いには注意してください。●鋸刃を着脱する際はケガをしないように注意して下さい。●各ネジ部はしっかりと締め付けてください。●安全の為に保護メガネを着用して作業して下さい。●加工品の切断以外に使用しないで下さい。●幼児の手の届かない場所に保管して下さい。



本体・替え刃  
リストはこちら



紙 プラスチック PET

