


SB-WH3193-52 組立説明書

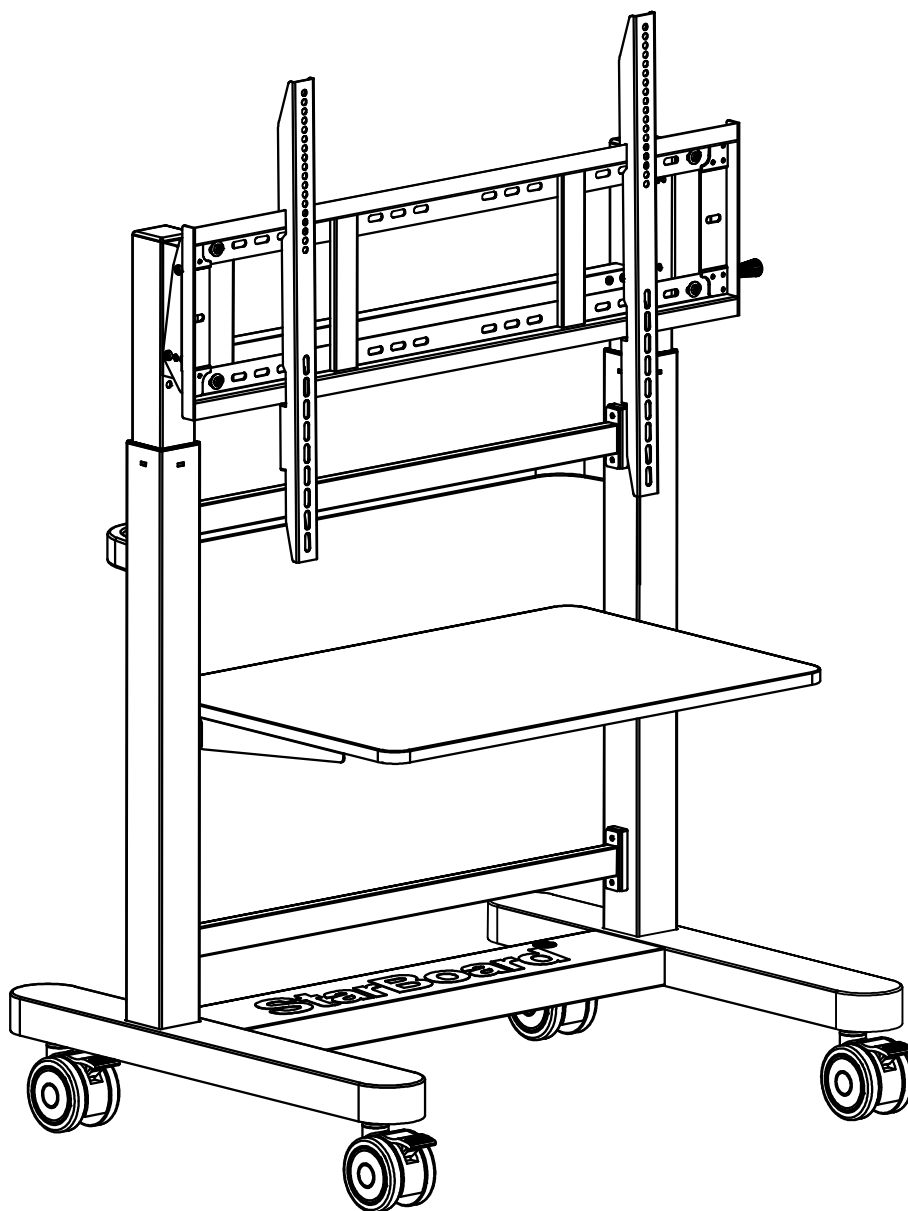


型番: SB-WH3193-52

- 安全に使用するために、組立前に本冊子をよくお読みください。
- 本製品は55～86インチのディスプレイに適しています。
- 耐荷重：80KG


StarBoard®

株式会社iBoard Japan
2020年1月

● スタンドパーツ

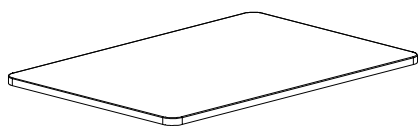

A-パソコン棚板 1pc

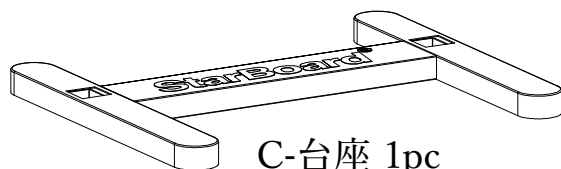


C-台座 1pc



E-ハンドル 1pc




F-角度調整ユニット 2pcs

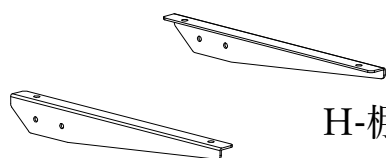


G-棚板受金具(左) 1pc

H-棚板受金具(右) 1pc

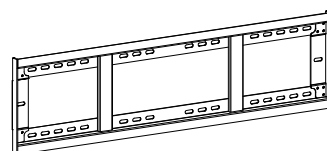


B-掛け金具 1pc

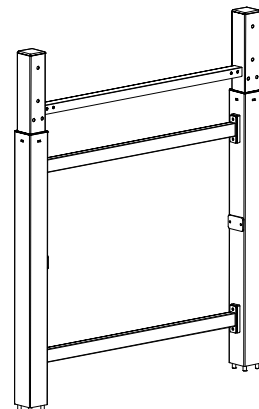

D-スタンド支柱 1pc



I-ディスプレイブラケット 2pcs
長ねじ付き (M6×120mm)






J-レバー 1pc


● 組立用パーツ

①六角プラスボルト	M8×80	4pcs	
②六角プラスボルト	M8×20	20pcs	
③内六角鍋ねじ	M6×8	12pcs	
④M10平座金	Ø18×Ø10.5×1.2	8pcs	
⑤M10スプリングワッシャー	M10×Ø10.5×2.5	8pcs	
⑥M10脱落防止ナット	M10×10	8pcs	
⑦Φ100mmストッパー付キャスター		4pcs	
⑧六角レンチ	4mm×56	1pc	
⑨レンチ(付属しない)		1pc	
⑩プラスドライバー(付属しない)		1pc	


●ディスプレイ選択汎用パーツ(ねじが適合しない場合は別途ご用意ください。)

				
a--M6X20十字鍋ねじ 4pcs	b--M6X30十字鍋ねじ 4pcs	C--M8X20十字鍋ねじ 4pcs	d--M8X30十字鍋ねじ 4pcs	e-- $\varnothing 18 \times \varnothing 8.5 \times 5$ 樹脂ワッシャー 4pcs
				
f-- $\varnothing 18 \times \varnothing 8.5 \times 10$ 樹脂ワッシャー 4pcs	g-- $\varnothing 20 \times \varnothing 8.5 \times 1.5$ M8平座金 10pcs			


手順1： $\varnothing 100\text{mm}$ キャスター⑦を台座Cに②の16本で固定してください。

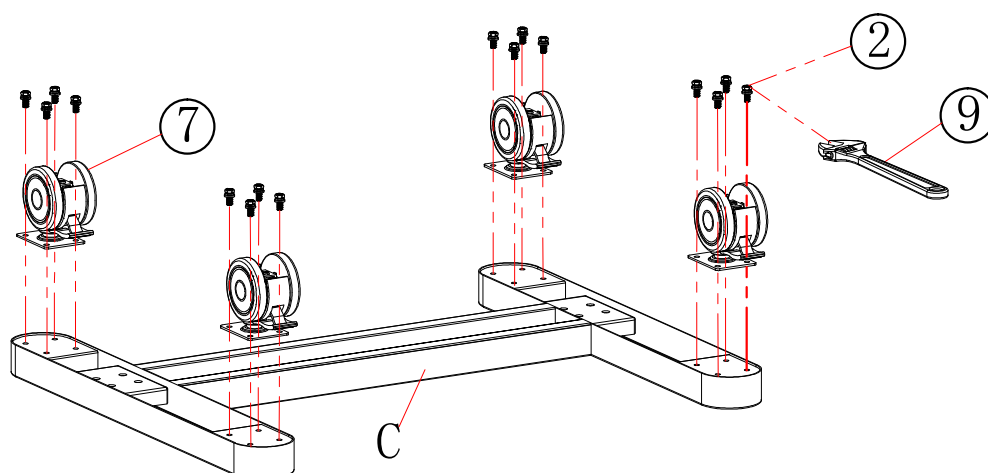


手順2：スタンド支柱Dを台座Cに④→⑤→⑥の順番で固定してください。

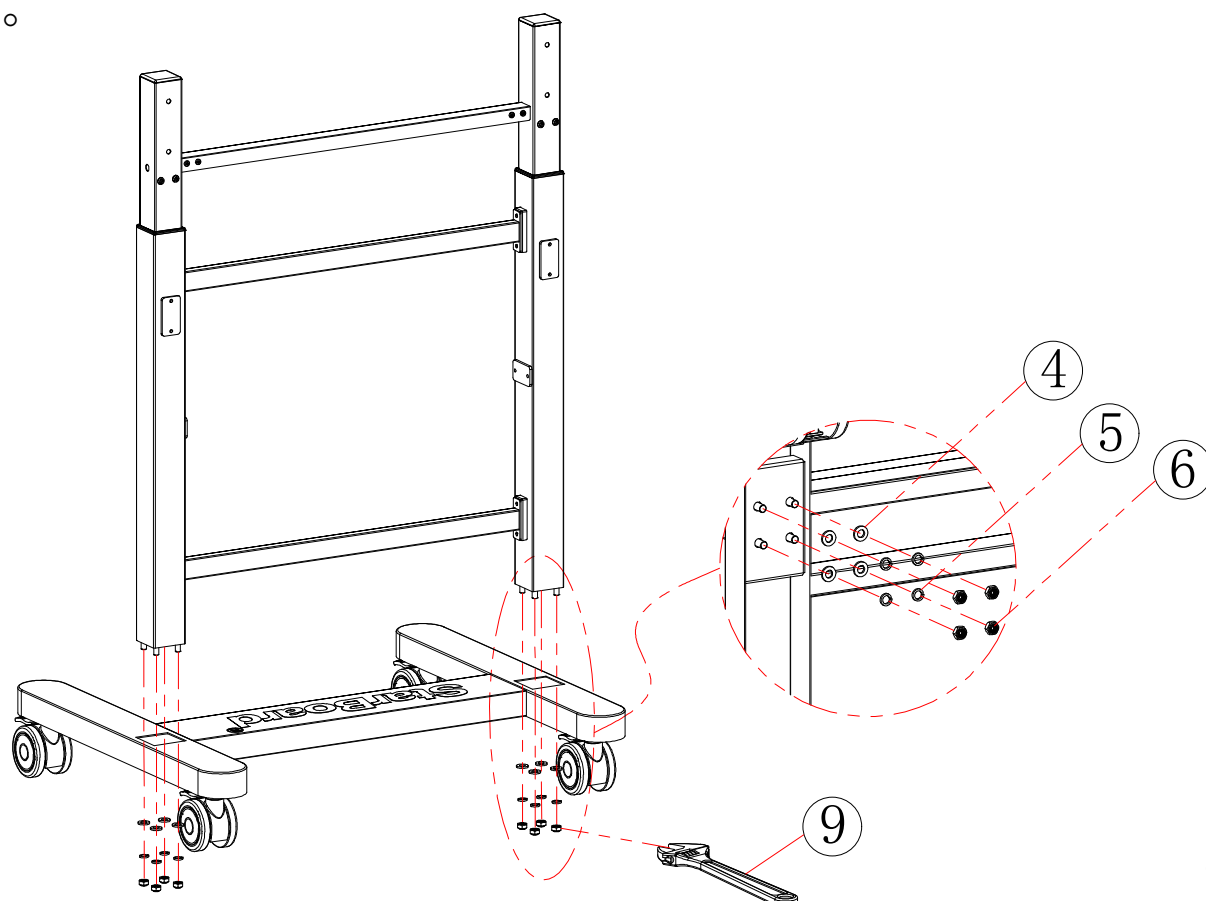


手順3：角度調節ユニットFをスタンド支柱Dに取り付けて①で固定してください。

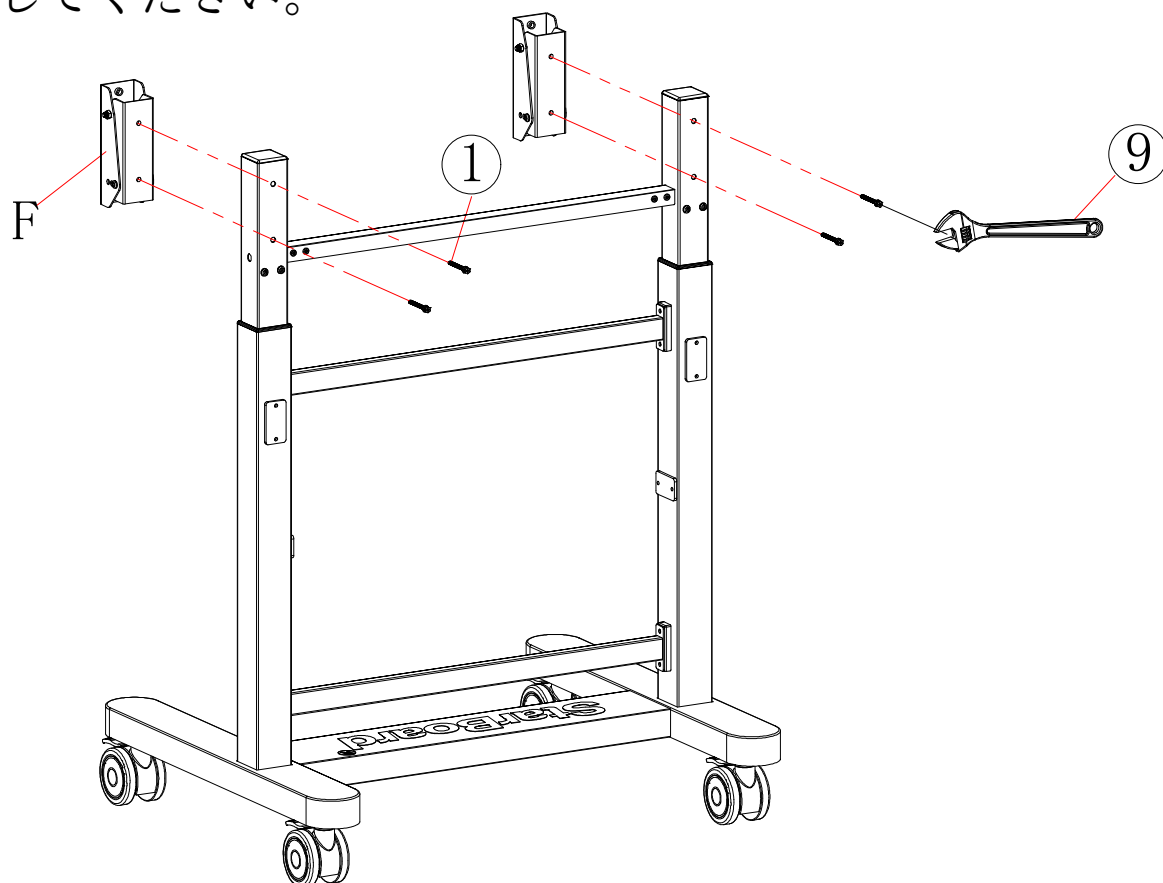


手順4：モニター掛け金具Bを角度調節ユニットFに②で固定してください。

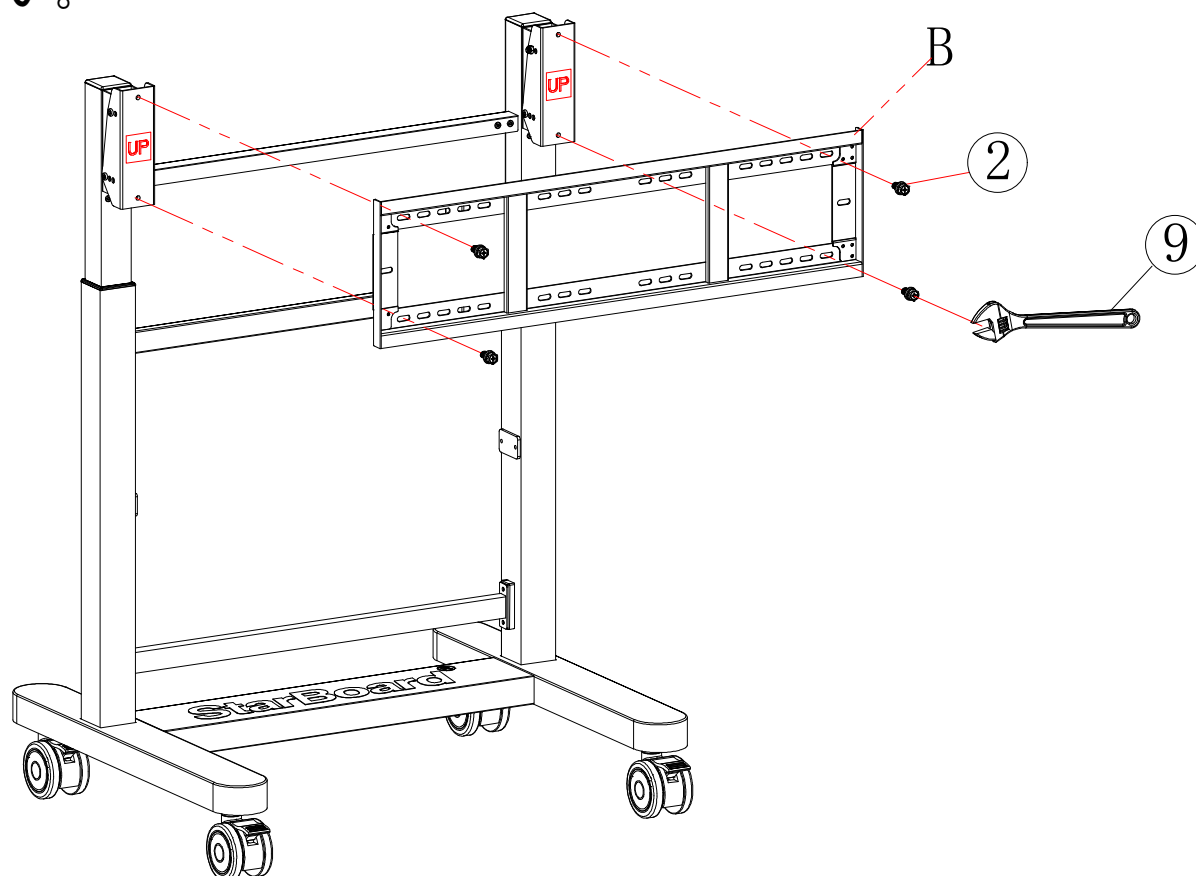


手順5：左右の棚板受金具GHをスタンド支柱Dに取り付けてください。

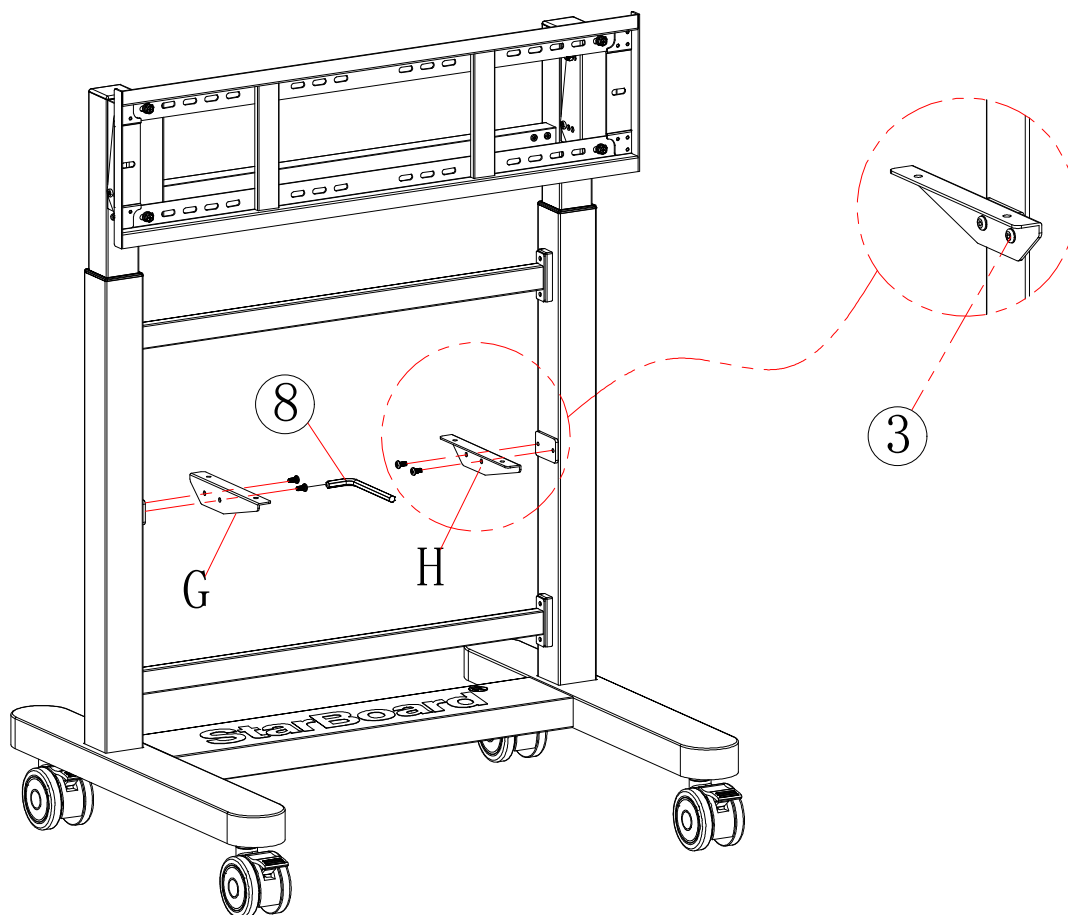


手順6：パソコン棚板Aを左右の棚板受金具GHに③の4本で固定してください。

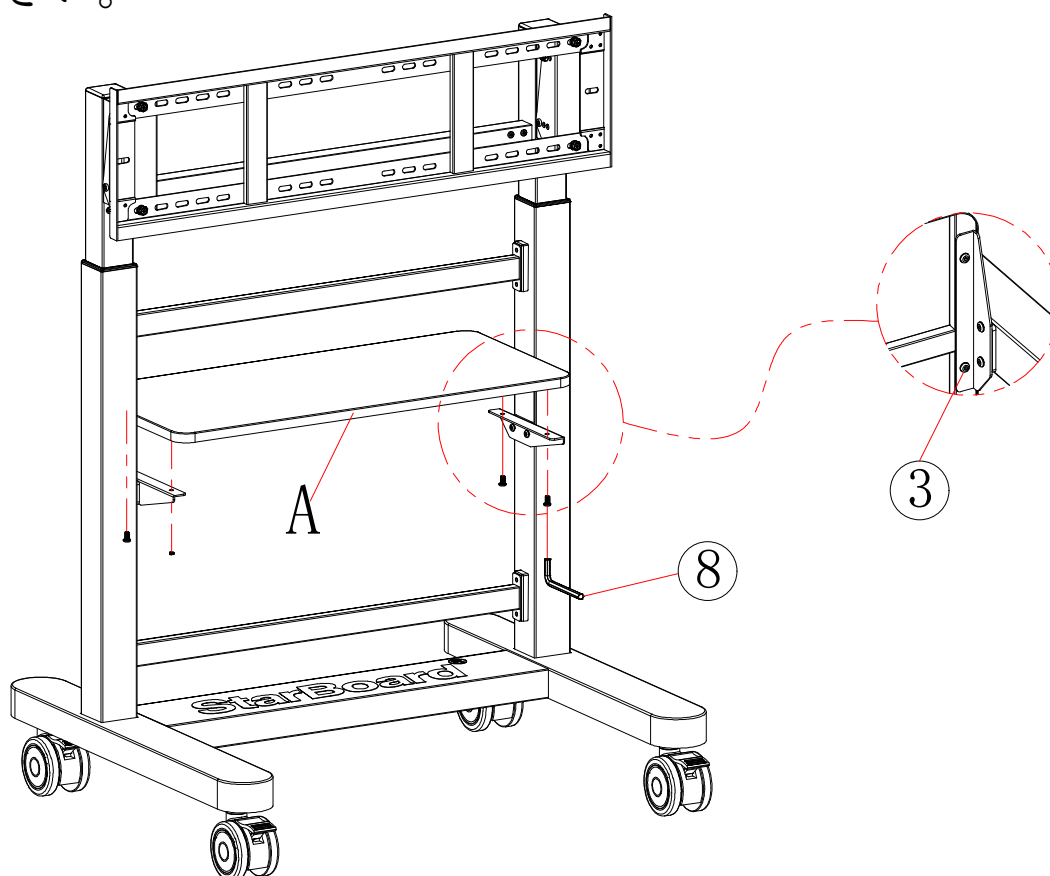


手順7：ハンドルEをスタンド支柱Dに③の4本で固定してください。

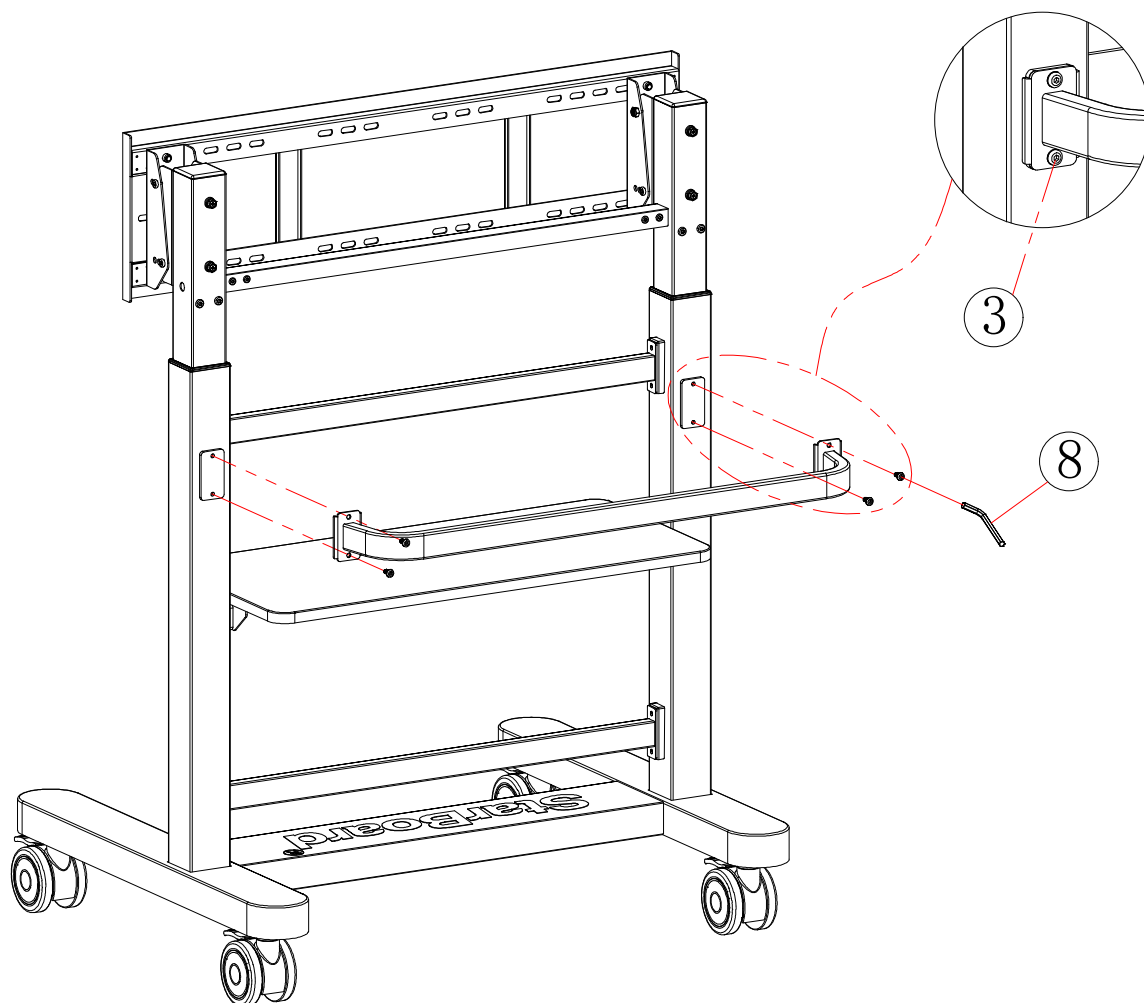


手順8：ディスプレイブラケットIをベース穴に取り付けてください。掛け金具Bにディスプレイを取り付けた後、落下防止用の長ねじをしっかりと固定してください。

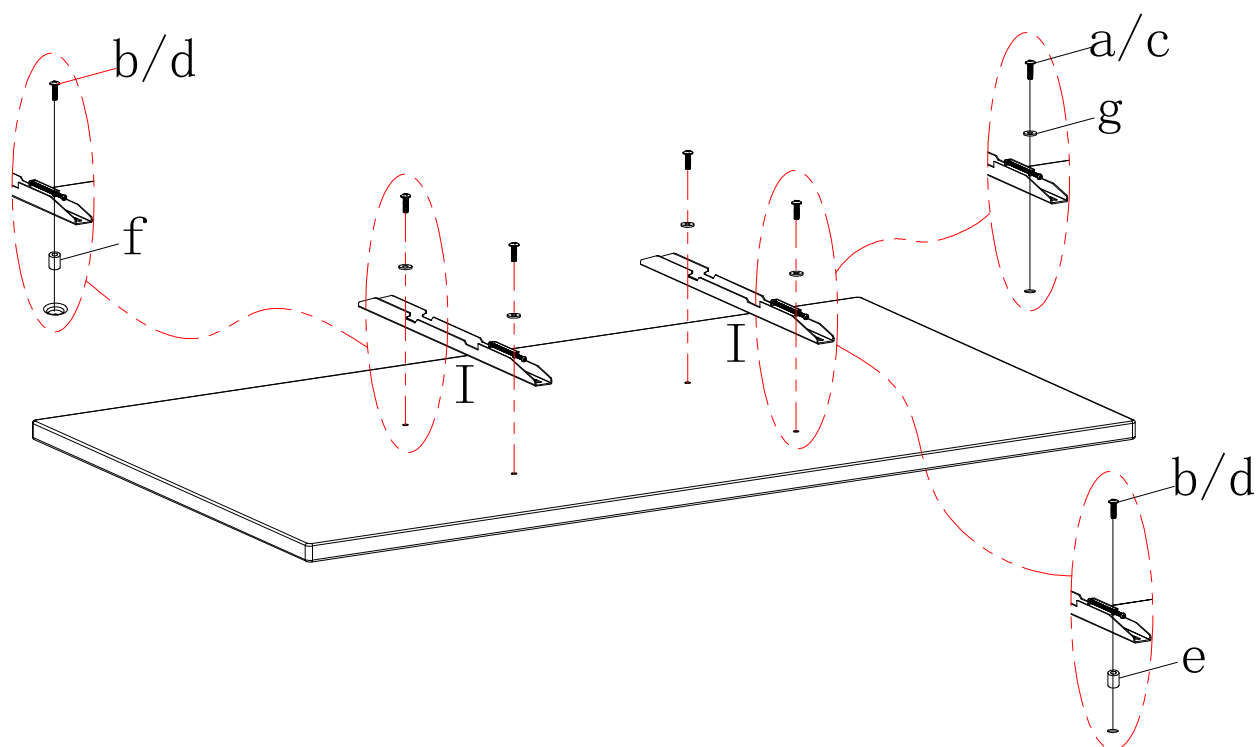

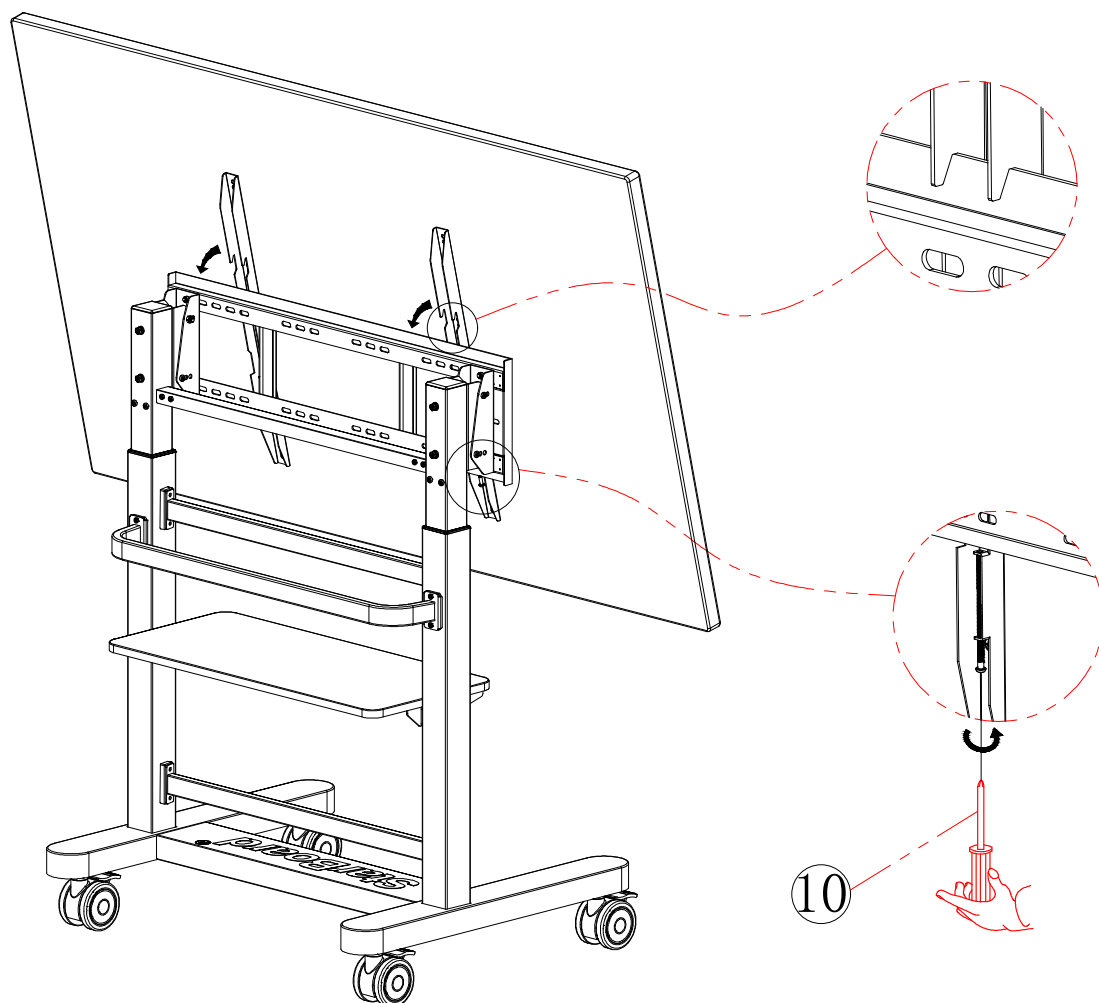

手順 9 : レバー J を図の通り差し込み、高さを調節してください。

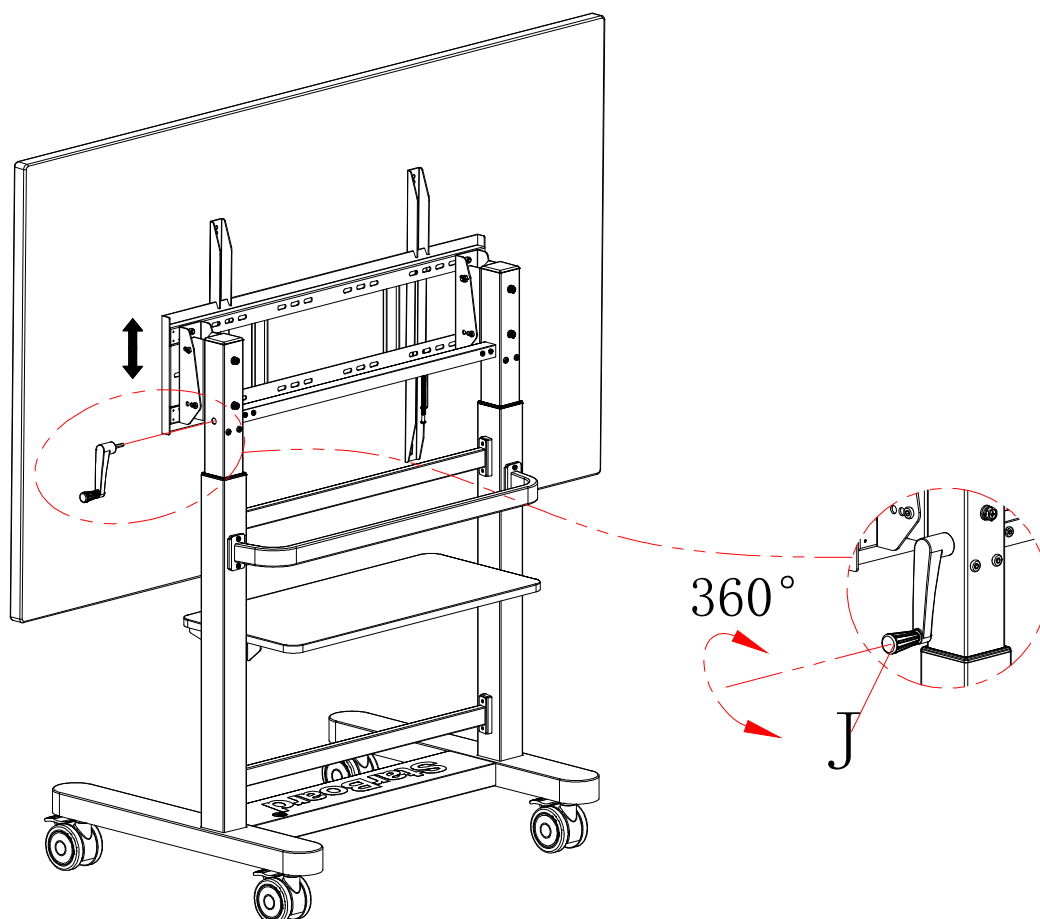

● スタンド完成図

