

取扱説明書

電熱ベスト専用バッテリー 10000 mAh


このたびは、本製品をお買い上げいただき、誠にありがとうございます。本取扱説明書を最後までお読みいただき、正しくご使用ください。

お読みになった後は、大切に保管してください。

内容物

リチウムイオンバッテリー、充電用USBケーブル、取扱説明書

各部の名称

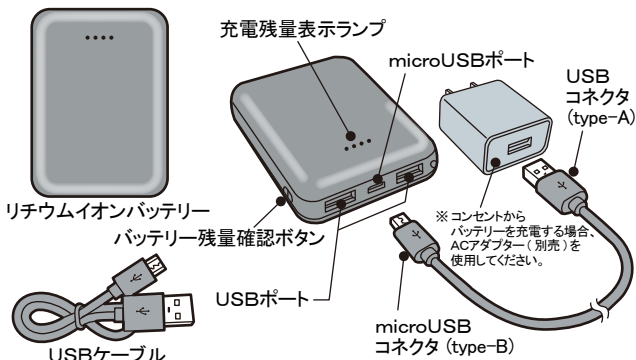

操作方法

■リチウムイオンバッテリーを充電する

①付属のUSBケーブルのmicroUSBコネクタ (type-B) をバッテリーのmicroUSB (入力) ポートに接続し、USBコネクタ (type-A) を市販のACアダプターなどのUSBポートに接続し充電してください。

②バッテリーの充電が開始されると充電残量表示ランプが点滅します。充電残量表示ランプが4つ点灯したら充電完了ですので、バッテリーから付属のUSBケーブルを外してください。

※ 満充電必要時間：約6時間

(※出力：DC5V 2.0Aアダプター使用時の目安)

※ 充電機器の出力条件や性能により充電時間が異なります。

■バッテリー残量を確認する

①バッテリーの残量確認ボタンを押す。
バッテリーの残量に応じて充電残量表示ランプが点灯します。
点灯後、約5秒で消えます。

■ 給電時……………バッテリー残量を点灯表示

■ 充電時……………バッテリー残量を点滅表示

■ 残量チェック……………バッテリー残量を点灯 / 点滅表示

充電残量表示ランプの表示		バッテリー残量の目安
給電 / 残量チェック時	充電時	
○ ○ ○ ○	—	0%
● ○ ○ ○	◎ ○ ○ ○	約1%～約25%
● ● ○ ○	● ◎ ○ ○	約26%～約50%
● ● ● ○	● ● ◎ ○	約51%～約75%
● ● ● ●	● ● ● ◎	約76%～約99%
● ● ● ●	● ● ● ●	満充電 100%

●…点灯 ◎…点滅 ○…消灯

■電熱ベストへの接続方法

①ベストにリチウムイオンバッテリーを接続する

ベスト表側の左横にあるバッテリー収納ポケット内にあるバッテリー接続ケーブルのUSBコネクタを付属のリチウムイオンバッテリーのUSB (出力) ポートに差し込みます。リチウムイオンバッテリーをバッテリー収納ポケットに入れ、ファスナーを閉じてください。

②ベストの左胸にある電源スイッチを入れる

警告

- 分解、改造、修理をしないでください。発熱、発火、やけど、感電の原因となります。
- 火の中や電子レンジ、オーブン、高压容器などに入れたり加熱しないでください。発火や爆発など思わぬ事故の原因となります。
- 端子部に金属類や異物を差し込まないでください。ショートや発熱、発火の原因となります。
- 直射日光のあたる場所、炎天下の車内、暖房機器の近く、その他高温多湿の場所での使用や放置をしないでください。発熱や発火の原因となります。
- 乳幼児の手の届かない場所で保管してください。ケガや思わぬ事故の原因となります。
- 機器を充電や使用する際は、端子部分にほこりやゴミなどが付着していないことを確認し、接続は確実に行ってください。場合によっては発火、感電やショートの原因となります。
- 重い物をのせたり、投げたり叩くなどの衝撃を与えないでください。
- 濡れた状態での充電は、異常発熱などの原因となり大変危険です。
- 濡れた手で触ったり、水などの液体で濡らさないでください。
- 万一使用中に異常な発熱や異臭、変形などが生じた場合は、直ちに使用を中止し、以後は使用しないでください。
- 延長コードでの使用や、電源をタコ足配線等についてのご使用はお止めください。配線の状態によっては不安定な電圧電流になり、本製品が発熱、発火する恐れがございます。

注意

- 本製品を圧迫する、強く引っ張るなど乱暴に扱わないでください。
- 使用環境温度を守ってご使用ください。使用環境温度以外の場合は思わぬ機器の不具合や事故の原因となります。
- お風呂場など水分や湿気の多い場所での使用はお避けください。
- 長時間接続したままや過度に連続してのご使用はお避けください。
- 充電終了後に充電器を接続したまま放置すると、放電と充電を繰り返すなどして、機器やバッテリーに負担をかけ、消費を早める恐れがありますので速やかに取り外してください。
- 充電する機器 (パソコンなど) の各種データの控えを取ってから使用してください。本製品を使用して万が一、データが破損、消失しても当社では一切の責任や保証を行いませんのでご了承ください。
- 付属以外のUSBケーブルを使用する際は、充電可能なケーブルをご使用ください。データ転送専用の場合は充電できない場合がございます。
- 本製品を充電しながら、携帯機器を同時に充電することはお避けください。

使用に際しての注意

- 本製品は使用中に多少高温になることがありますが故障ではありません。(但しやけどをしてしまうほどの高温の場合はご使用を中止してください)
- 長時間の連続してのご使用はお避けください。
- 充電が完了したら本製品をUSBコネクタから外して保管してください。
- パッケージに記載されている数値は目安です。完全に同じ動作や内容を保証するものではありません。使用頻度、使用環境などにより異なります。
- プラグやコネクタなどの端子接続機器は、向きを確認し真つぐ抜き差しをしてください。
- スマートフォンや機器の電池パックが劣化している場合は満充電ができず、不十分な状態で充電が完了してしまいます。
- 電池パックを外した状態のスマートフォンなどの機器には、絶対に接続しないでください。本製品及び接続機器の破損の原因となります。
- 使用中に異臭、発熱、発煙の異常があった場合や、万が一、水や液体が付いた場合は直ちにご使用を中止してください。
- USBなどの端子接続コードが傷んでいるものは使用しないでください。十分な充電ができないことや、思わぬ事故の原因となります。
- 本製品充電後、長時間使用していない場合は自然放電する場合がございます。ご使用前、持ち出し前に電池残量をご確認ください。
- 充電しながらのご使用はお避けください。
- 本製品は全ての機器の給電 (充電) を保証するものではありません。
- 本製品を使用中に発生した接続機器の損害に関してはその責任を負いかねます。
- パソコンなどを使用して充電される場合は定期的なバックアップ対策などをあらかじめ行い、データなどの消失対策にご対応ください。
- 本製品の仕様及び外観などは、改良のため予告なく変更する場合がございます。

仕様明细

品 名	電熱ベスト専用バッテリー
サイズ	約W63mm × D22.5mm × H90.5mm
重 量	約175g
仕 様	電池容量：10000 mAh リチウムイオンバッテリー：DC5V / 6500 mAh 入力：DC5V 2.1A 出力：DC5V 2.4A (ポート×2個口) 満充電必要時間：約6時間 (※出力：DC5V 2.0A アダプター使用時の目安)
付 属 品	USBケーブル (長さ約30cm)、取扱説明書

※仕様及びカラーは予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。